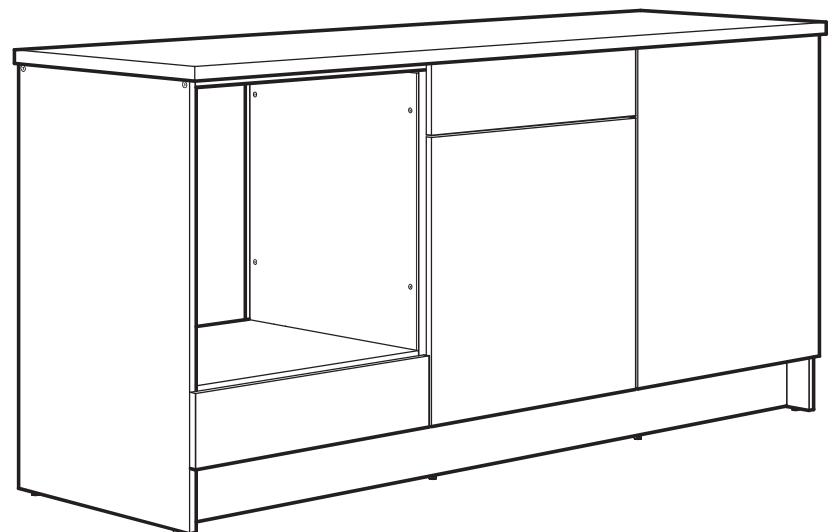


Шкаф напольный 180



ПРАВИЛА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА КУХОННОЙ МЕБЕЛЬЮ

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +2°C
2. Страйтесь нагружать выдвижные кухонные ящики равномерно.
3. Не применяйте излишних усилий при открывании и закрывании фасадов, выдвижных и подъемных систем.
4. Не оставляйте без необходимости открытыми/выдвинутыми дверцы/ящики.
Страйтесь не открывать/выдвигать одновременно смежные дверцы шкафчиков/ящики.
5. В кухонных шкафах и ящиках рекомендуется использовать специальные резиновые коврики, а также размещать полностью сухую посуду, чтобы избежать намокания и разбухания мебели.
6. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры, поэтому периодически следует подтягивать винты, шурупы, болты и гайки.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЛЕШНИЦ

1. При монтаже столешницы кромки и контур выреза под установку мойки и установку варочной панели необходимо дополнительно обработать силиконовым герметиком во избежание разбухания.
2. Для ухода за лицевой стороной столешницы регулярно проводите влажно-сухую уборку с помощью бумажной или тканевой салфетки, чистой ветоши или эластичной губки;
3. Не оставляйте на длительное время влажные предметы (тряпки, губки для мытья посуды, мокрые столовые приборы, размораживающиеся продукты и т.д.) на поверхности столешницы.
При попадании воды на какой-либо стык убирайте её как можно скорее.
4. Не разделяйте и не режьте продукты на поверхности столешницы. Используйте для этого разделочные доски.
5. Не размещайте непосредственно на поверхности столешницы предметы, имеющие температуру выше 150°C, поскольку при этом возможно возникновение в месте контакта неудаляемых изменений цвета и фактуры декора.
6. Для удаления загрязнений не применяйте абразивные и агрессивные моющие средства.

ПРАВИЛА ПО УХОДУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕБЕЛЬНЫХ КОРПУСОВ

И ФАСАДОВ

Не допускается:

1. Подвергать мебельные корпуса и фасады тепловому воздействию выше +70°C

и воздействию пара:

- открывать на длительное время разогретый духовой шкаф;
- открывать посудомоечную машину сразу после окончания цикла мойки;
- оставлять включёнными на длительное время разогревающиеся осветительные приборы или обогреватели;
- включать конфорки варочной плиты без включения вытяжки, если вытяжка является встраиваемой в шкаф;
- кипятить чайник в непосредственной (менее 40 см) близости от фасадов и корпусов (под фасадами / корпусами)

Это может привести к деформации, разбуханию и отслоению покрытия корпуса / фасада.

2. Подвергать корпуса и фасады механическому воздействию(контакт с острыми предметами, трение, удары);

3. Применять для ухода за корпусами и фасадами абразивные порошки и растворители
для очистки поверхностей . Используйте влажную мягкую ткань и неагрессивные моющие средства.

Очистку изделий следует проводить как можно скорее после образования загрязнений.

Это значительно снижает риск образования разводов, пятен и повреждений;

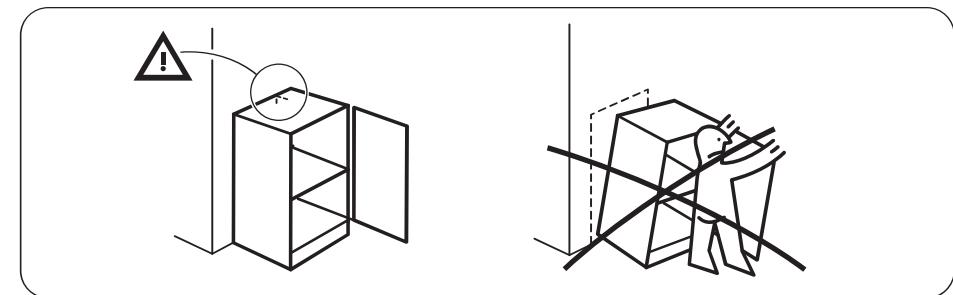
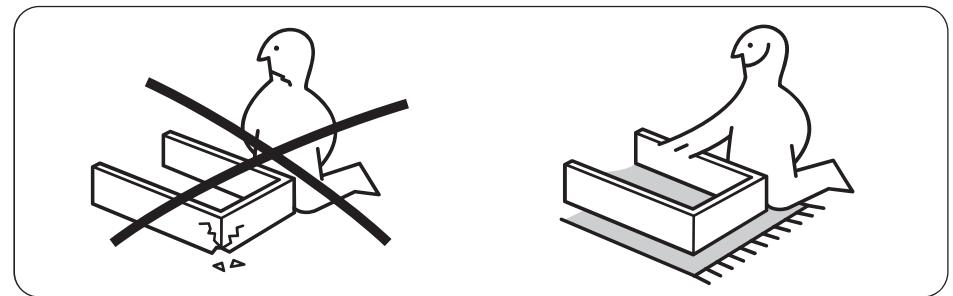
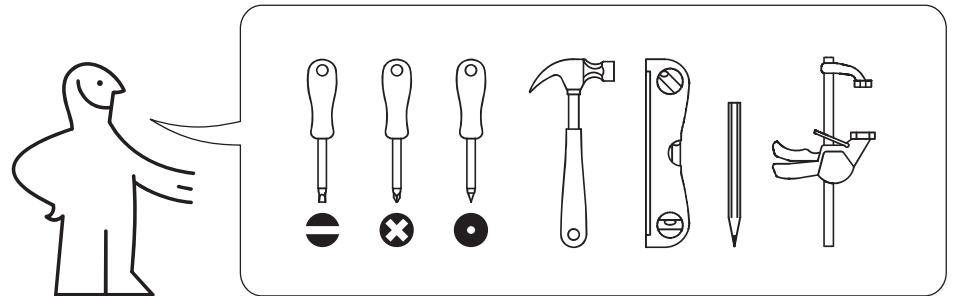
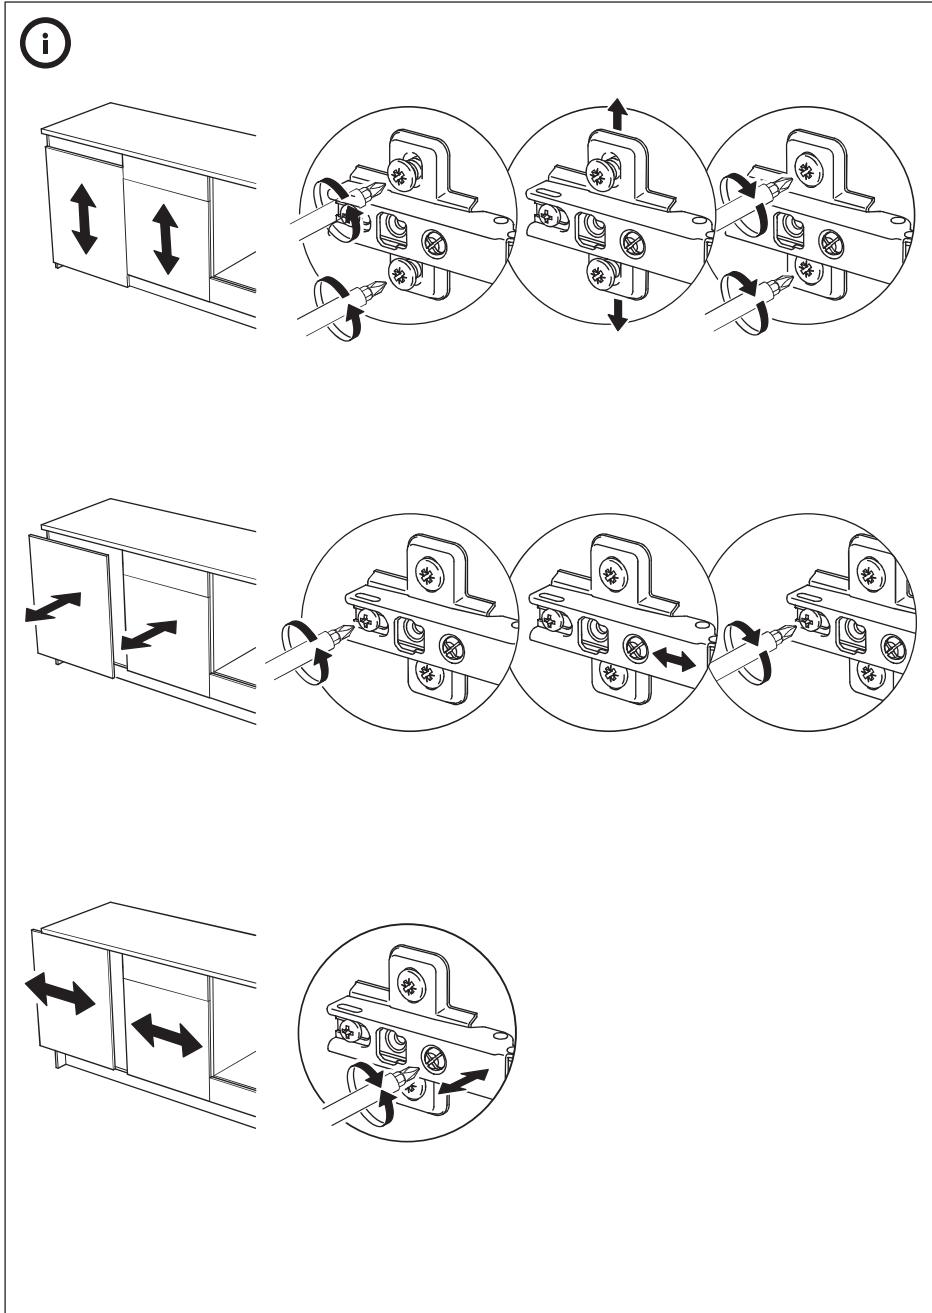
4. Снимать защитную пленку с фасадов (при наличии таковой) следует только после окончательной установки мебели;

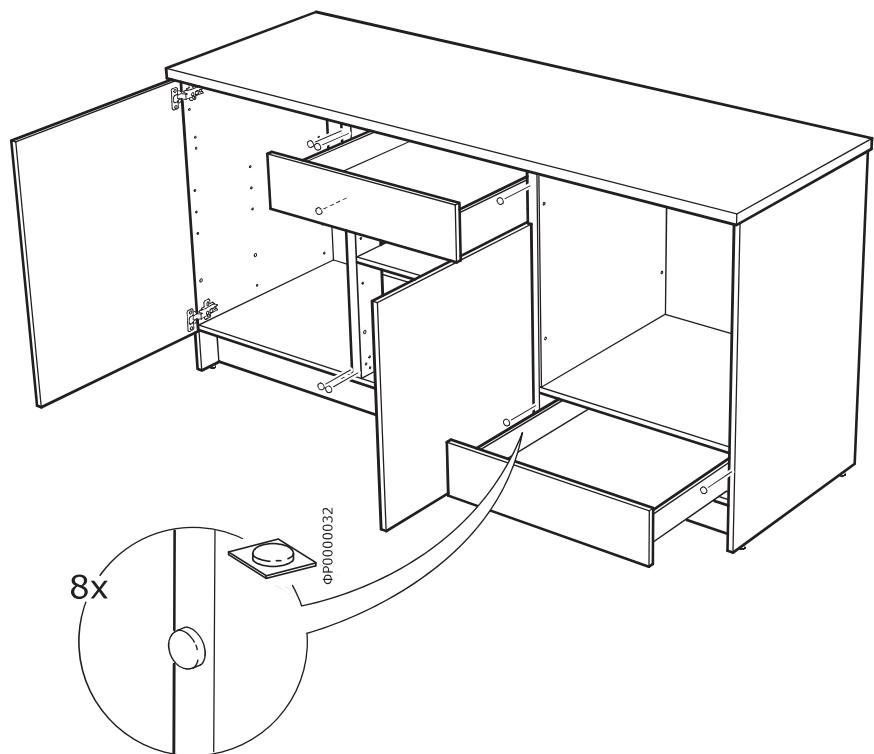
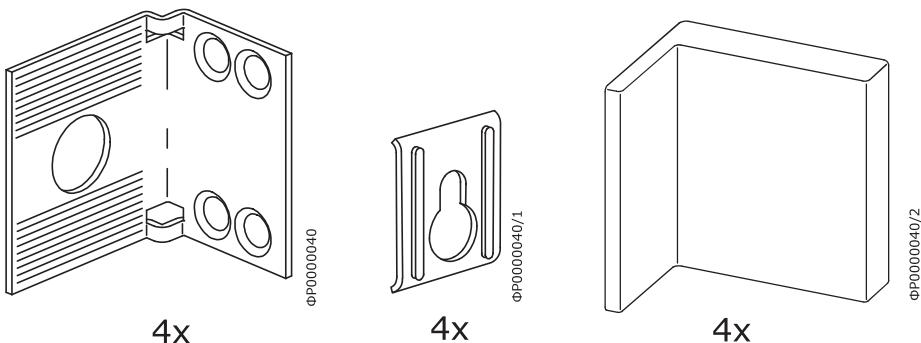
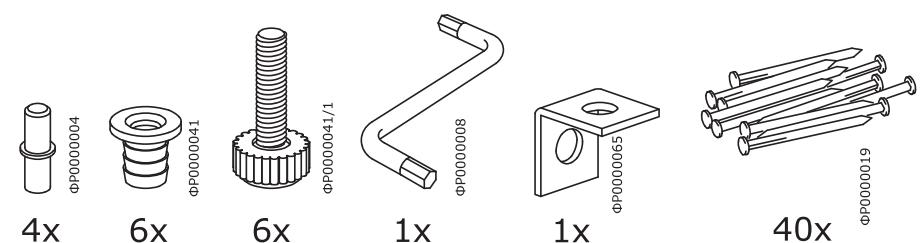
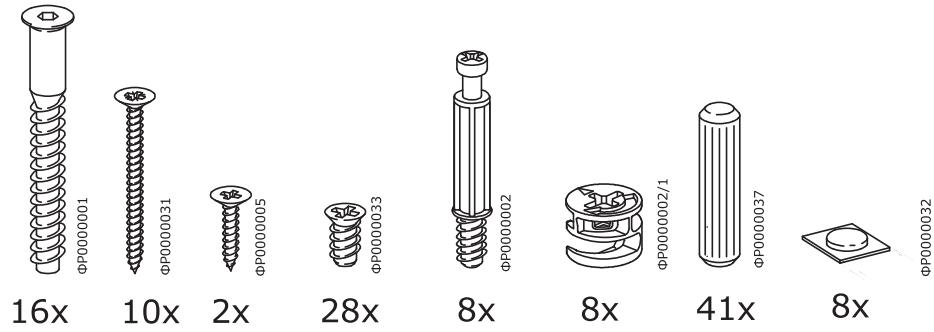
5. Для изделий с глянцевой поверхностью рекомендуется обработка поверхности антистатическим средством для снятия статической нагрузки.



ВНИМАНИЕ!

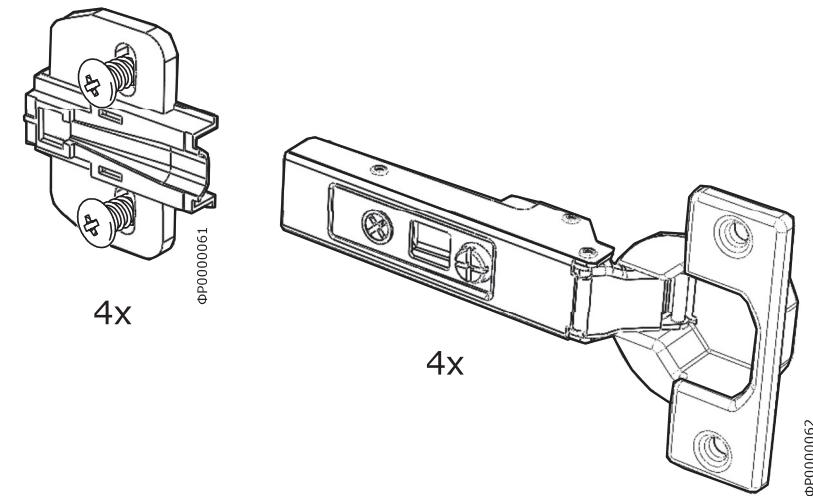
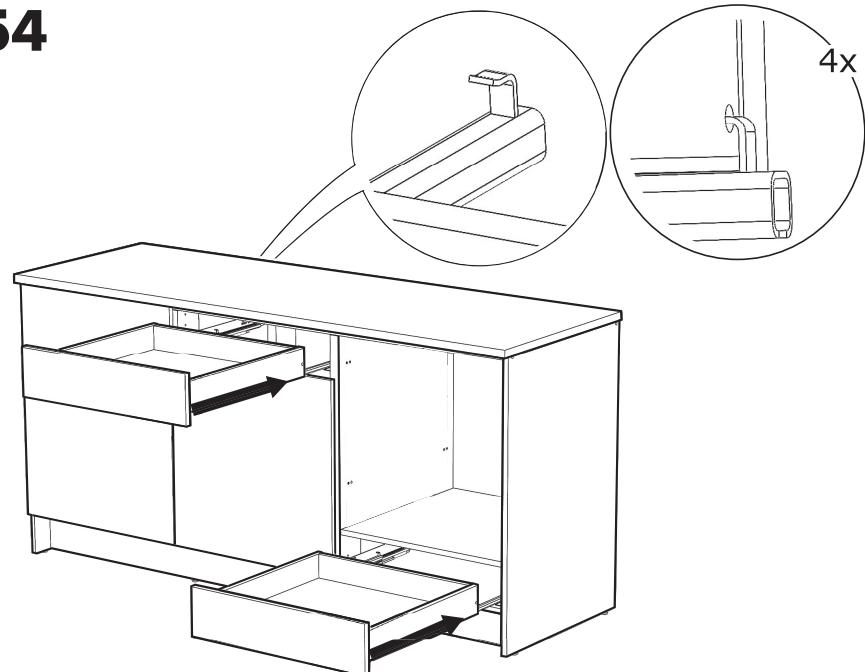
1. Гарантийный срок на кухонный гарнитур -2 года.
2. Производитель не несет ответственности за дефекты и поломки, возникшие в результате неправильной эксплуатации, самостоятельной транспортировки и ненадлежащего хранения мебели.
3. Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций данной инструкции по эксплуатации и уходу за мебелью, повлекшее возникновение каких-либо дефектов мебельного изделия в целом и (или) его частей/элементов, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.
4. При замене повреждённых элементов оттенок новых элементов может отличаться от образца.
5. Несоблюдение правил эксплуатации может привести к сокращению срока службы и преждевременному выходу из строя элементов мебели.



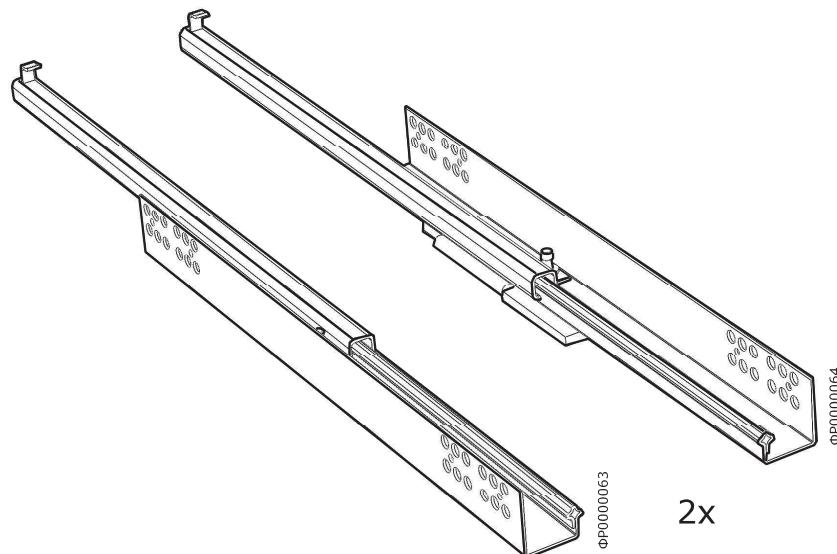
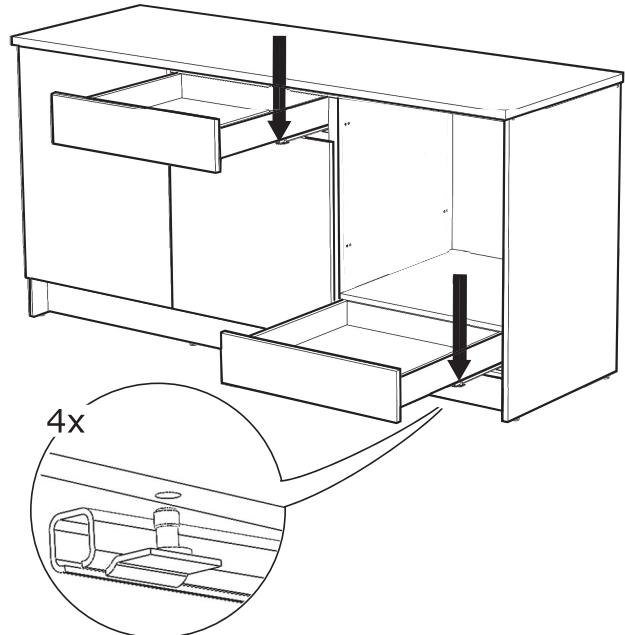


В наборе фурнитуры могут быть конструктивные изменения,
не ухудшающие качество изделия, но не указанные в данной инструкции.
Ручки и крепеж идут в комплекте, при установке ручек используйте шаблон.

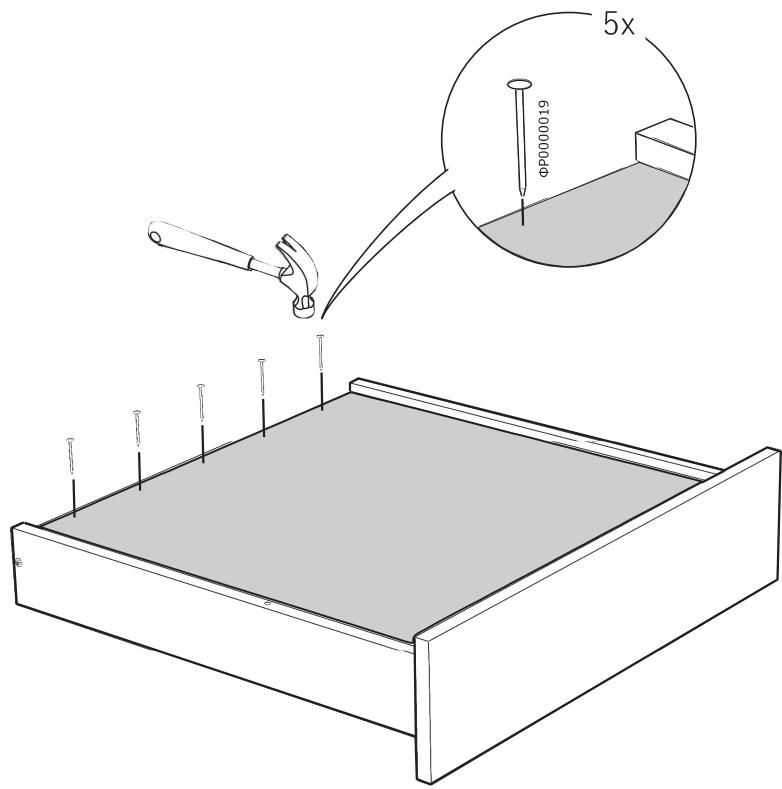
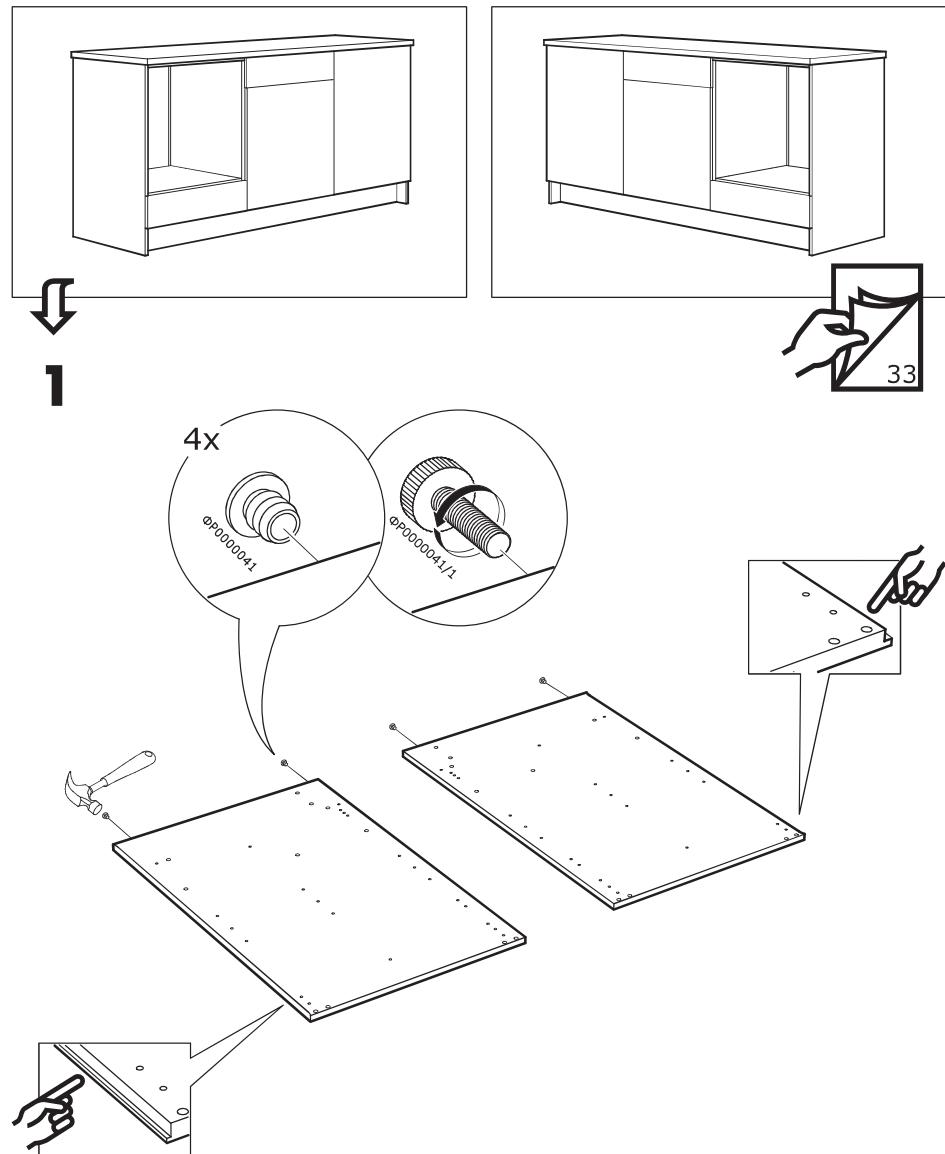
54

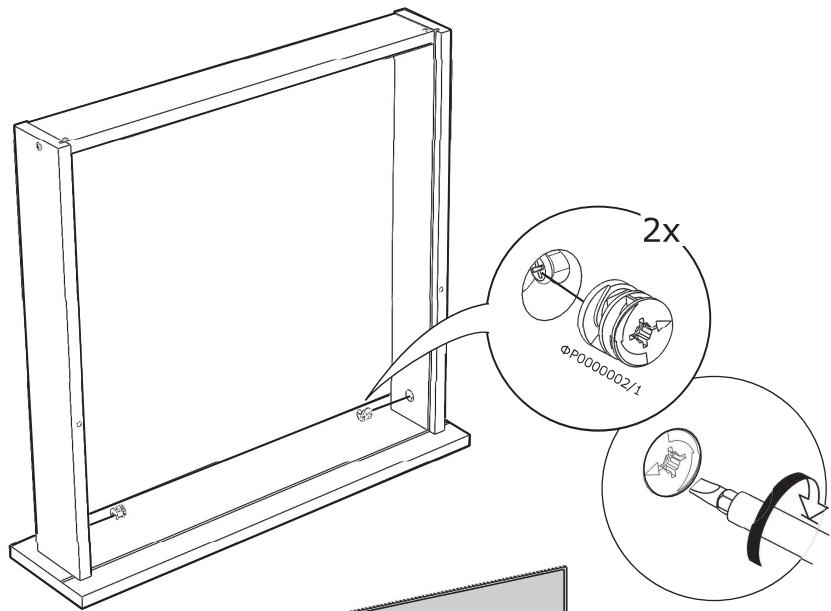
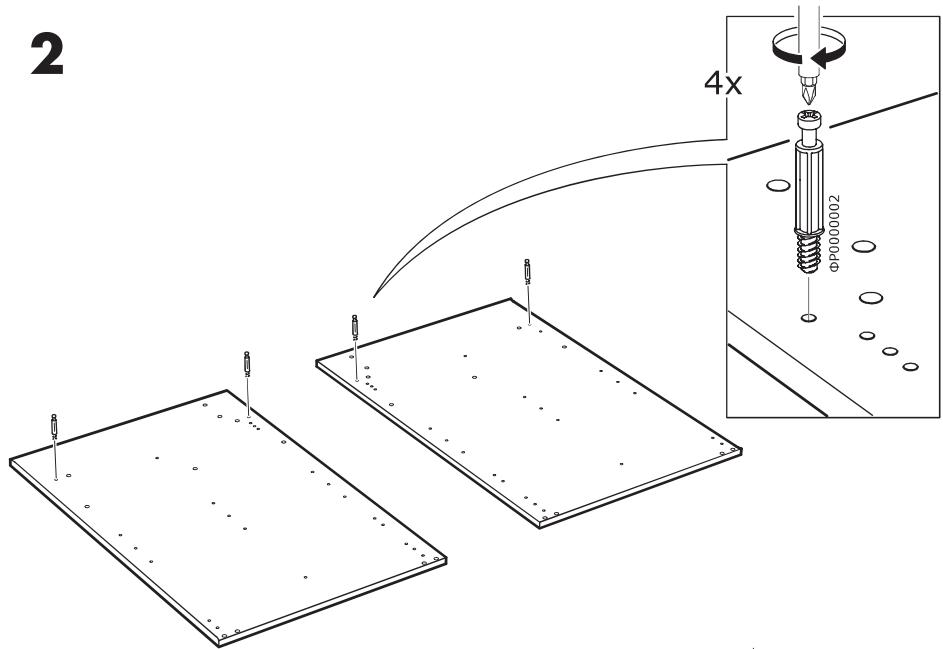
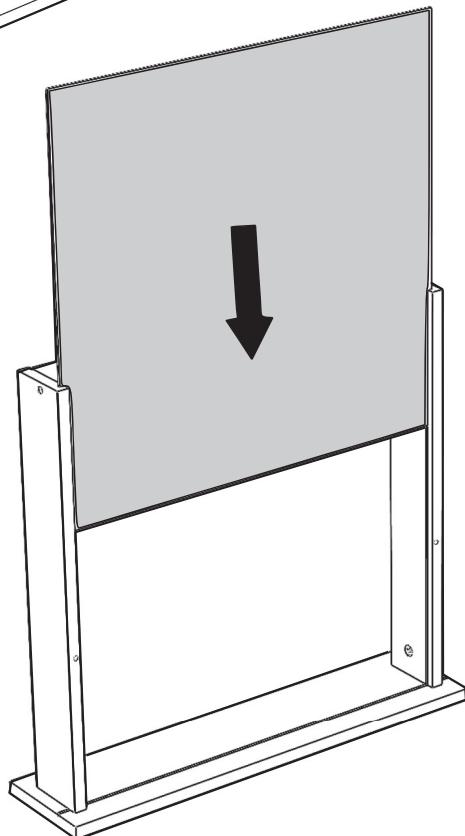
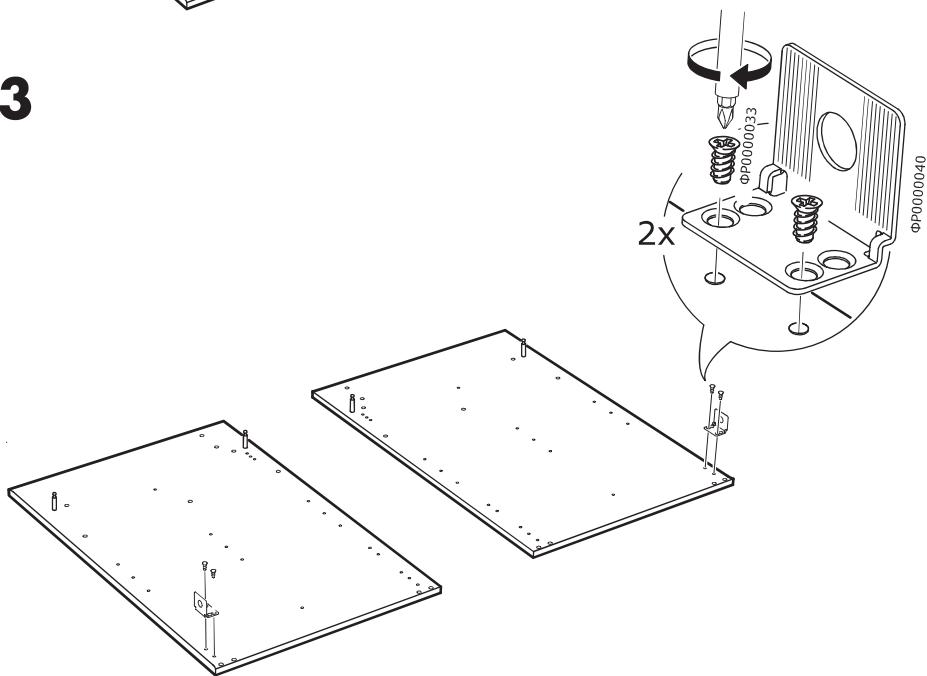


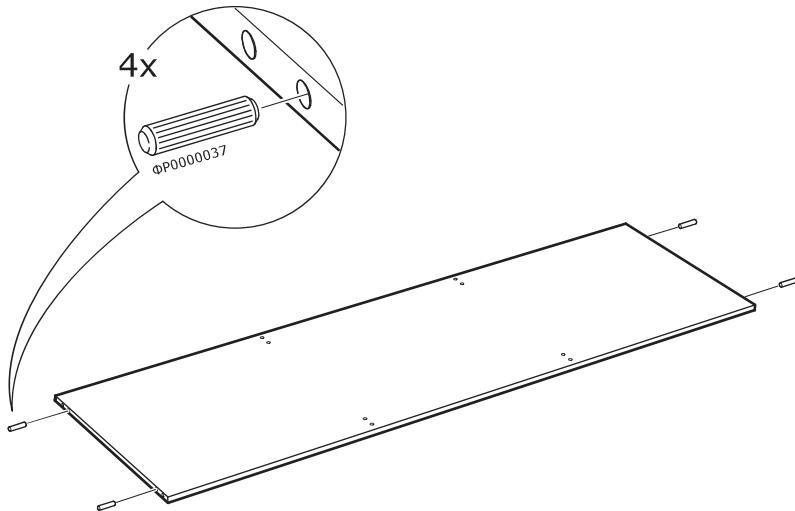
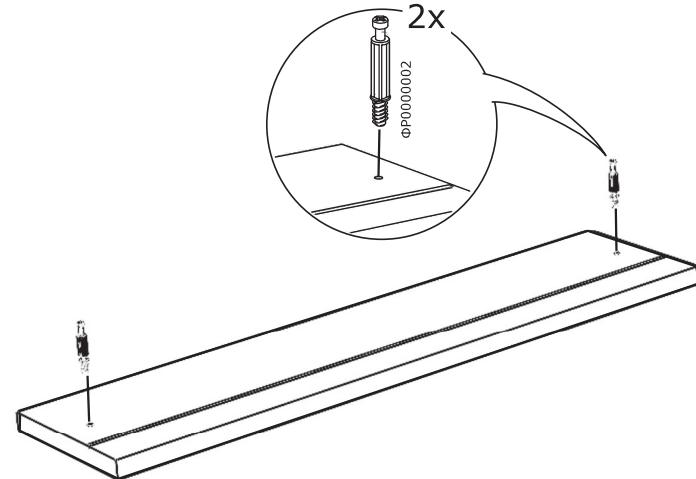
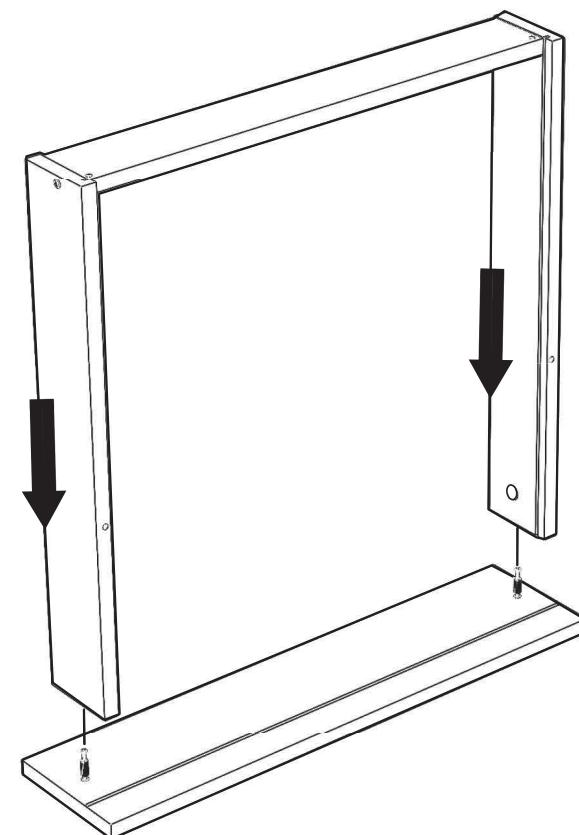
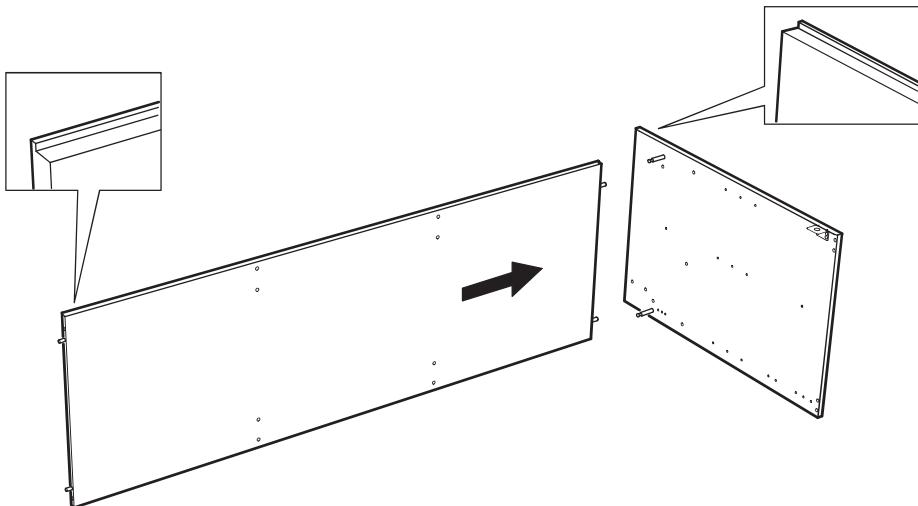
55

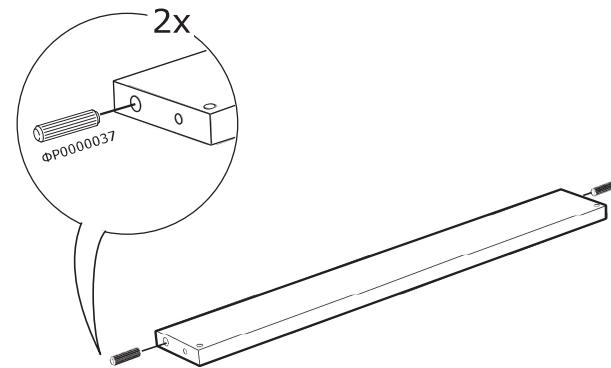
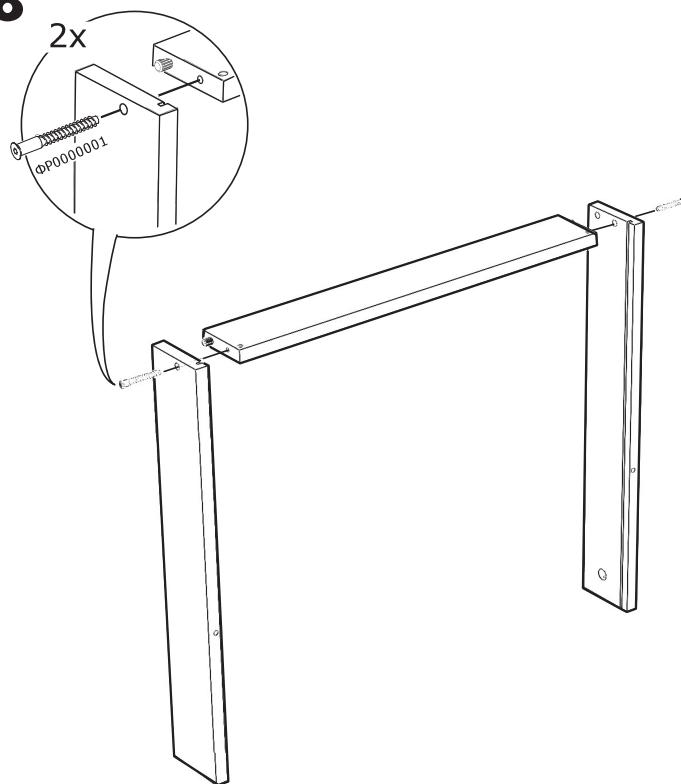
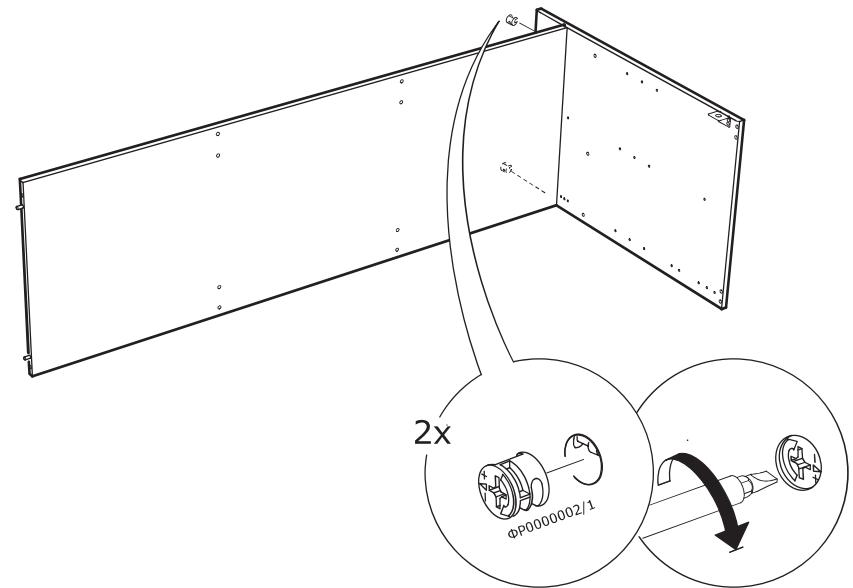
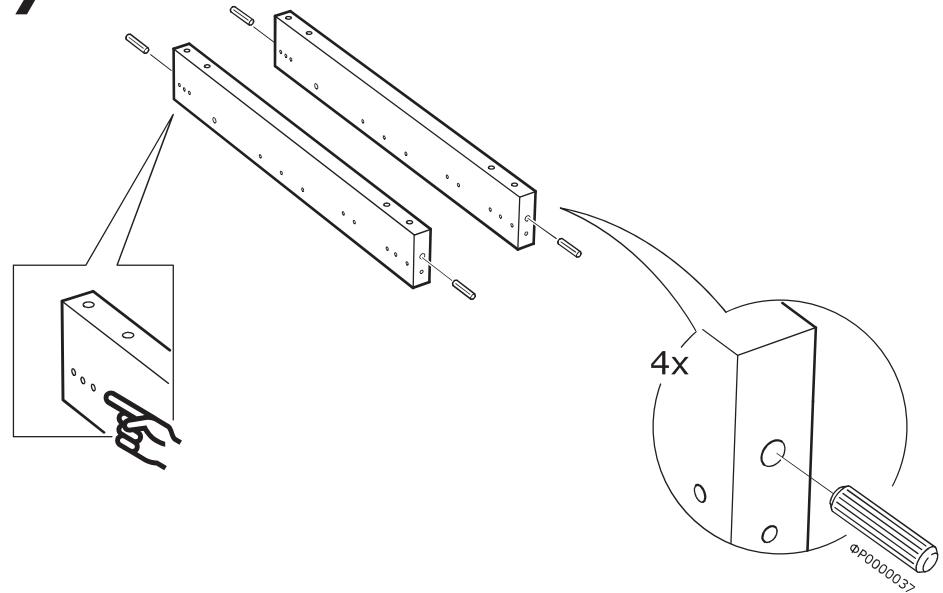


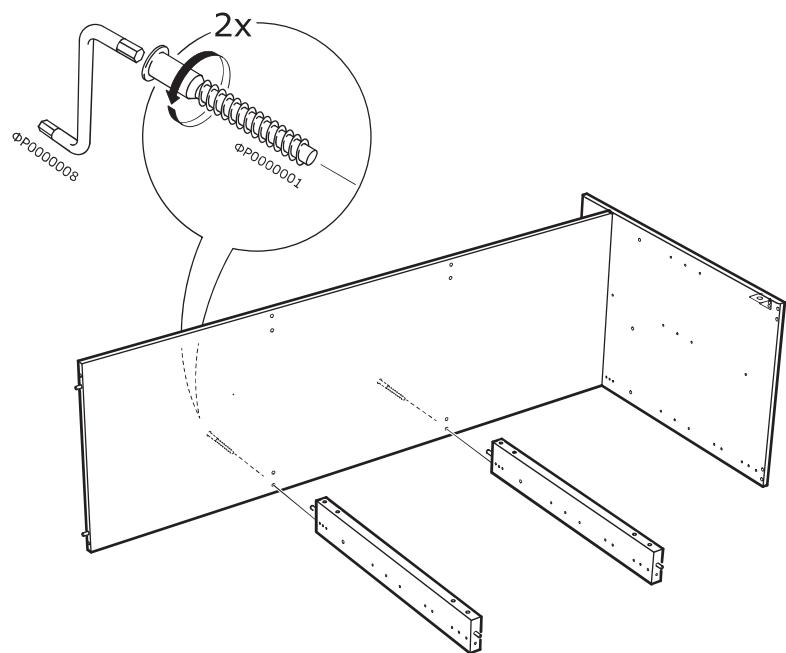
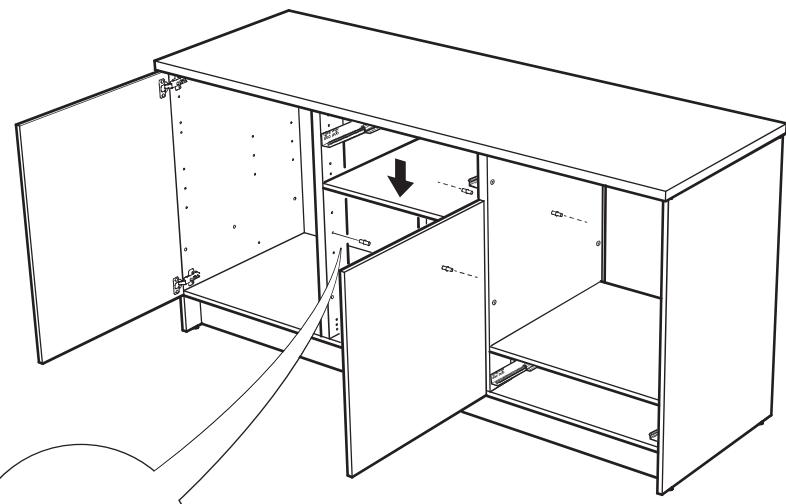
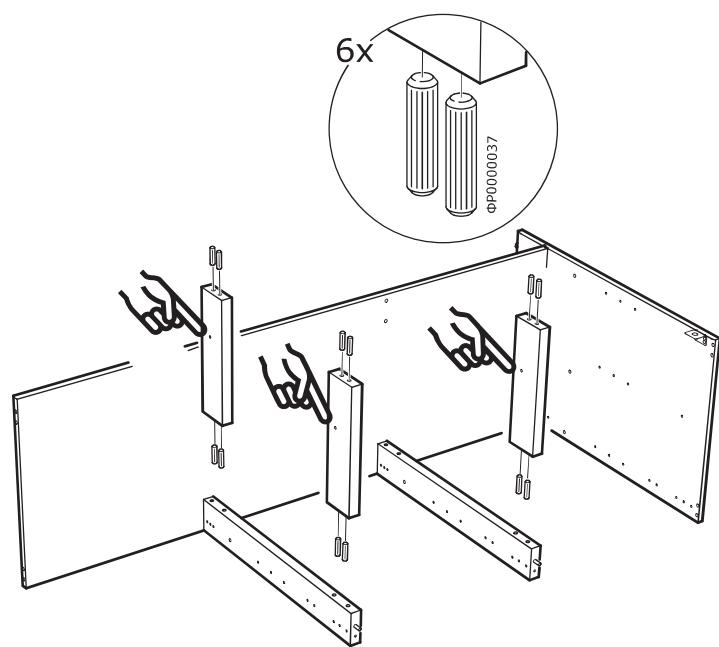
53

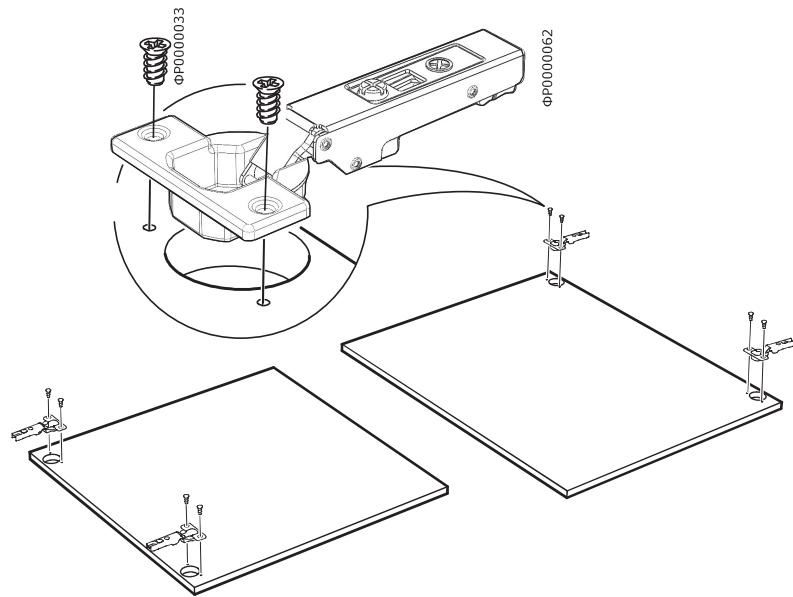
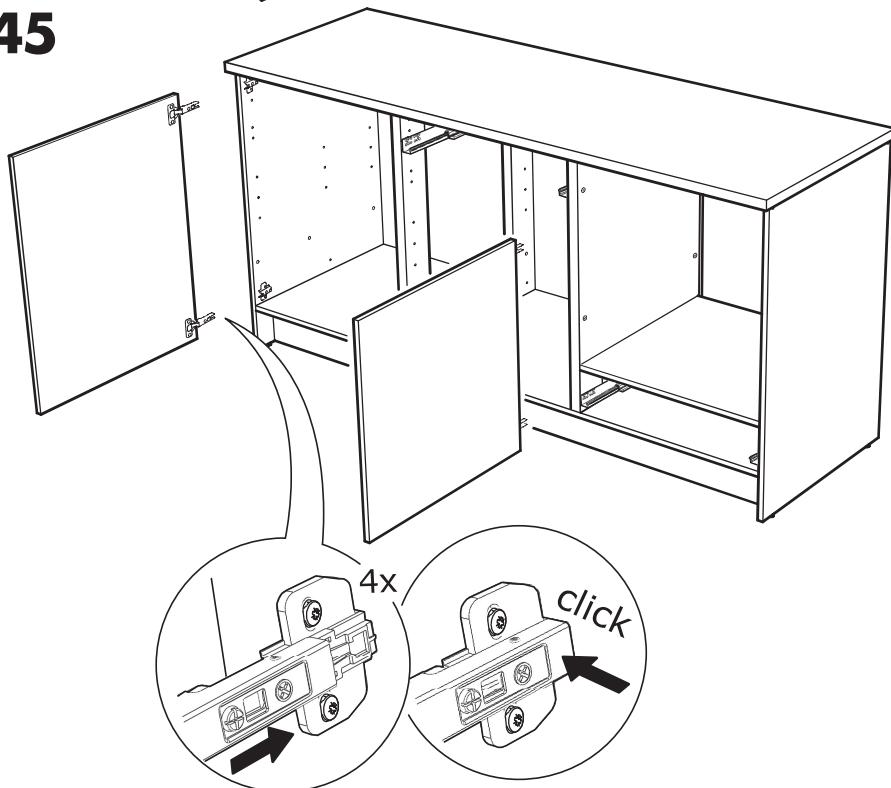
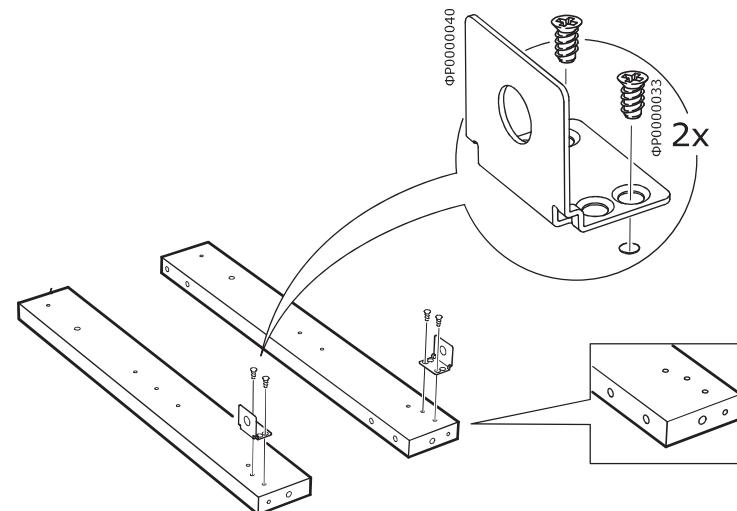
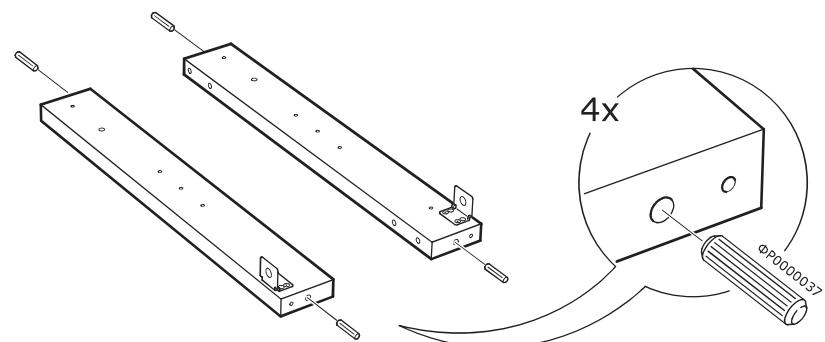


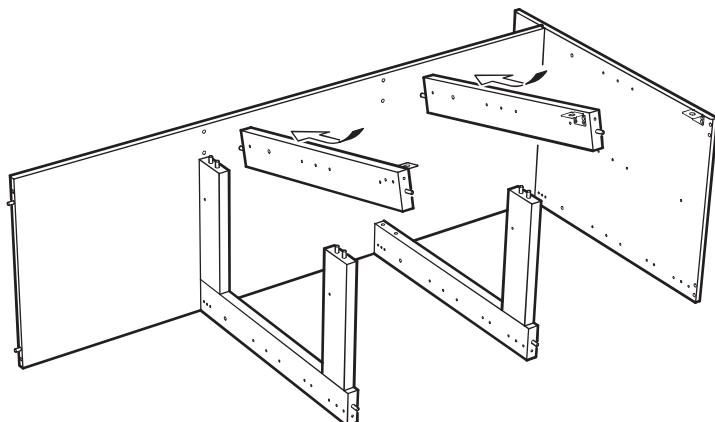
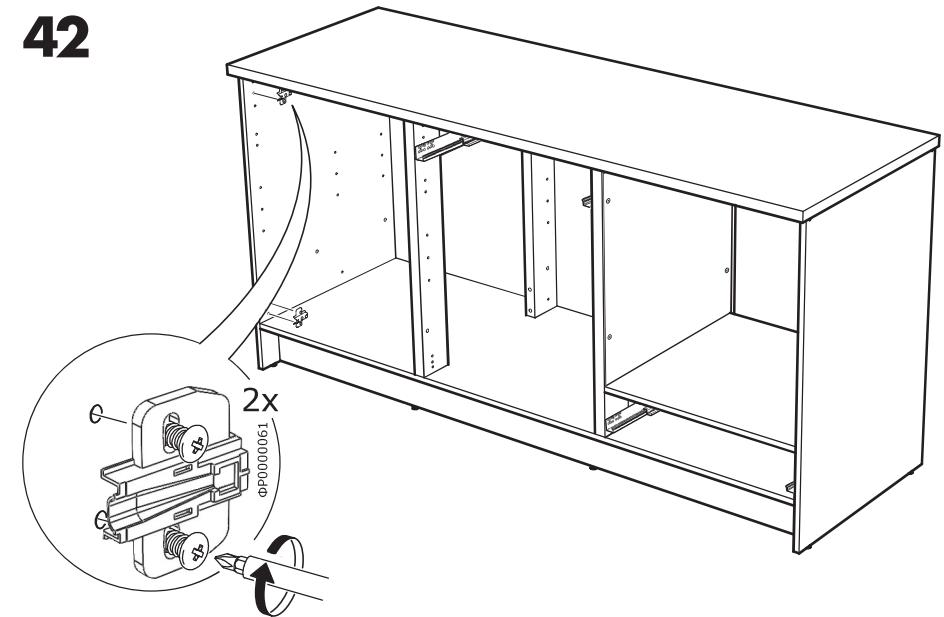
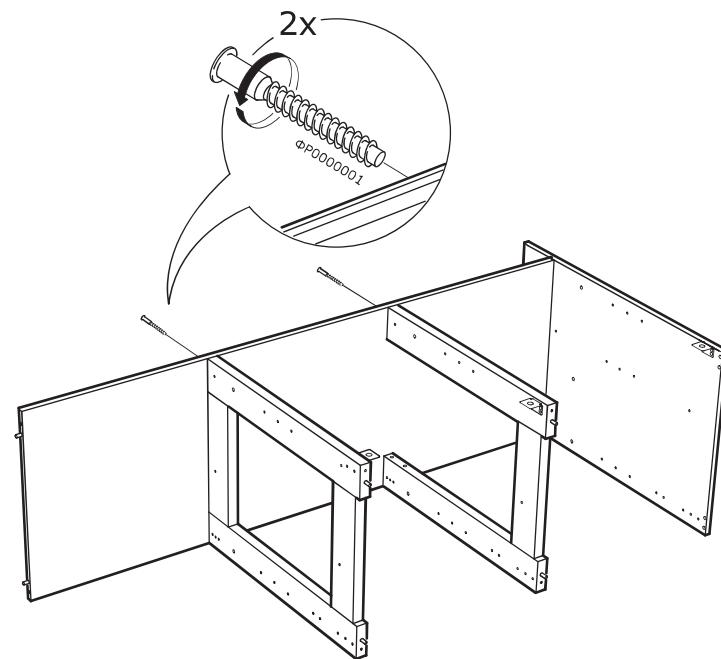
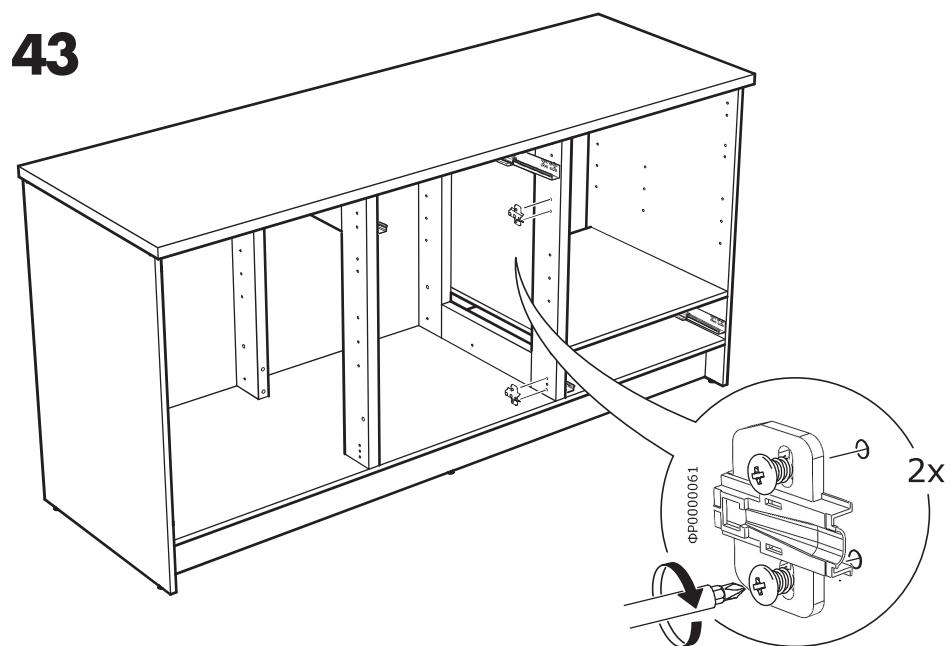
51**2****52****3**

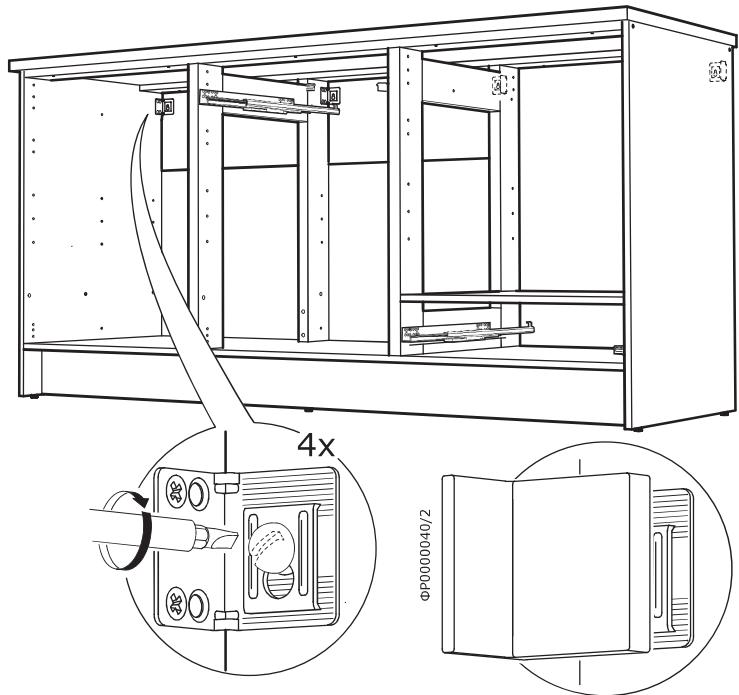
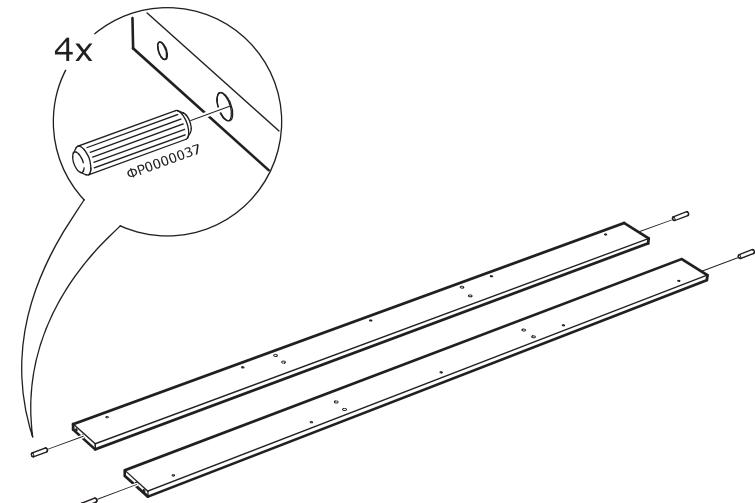
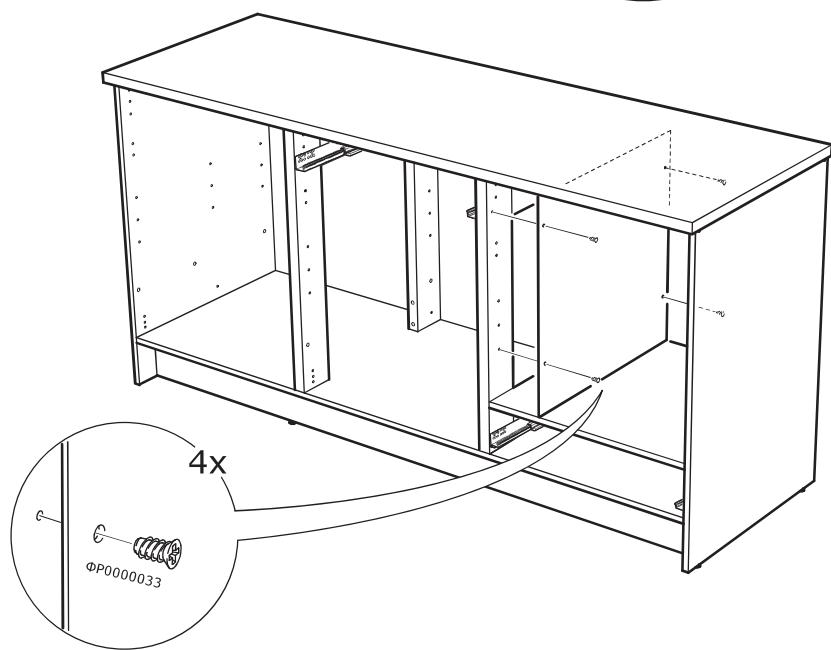
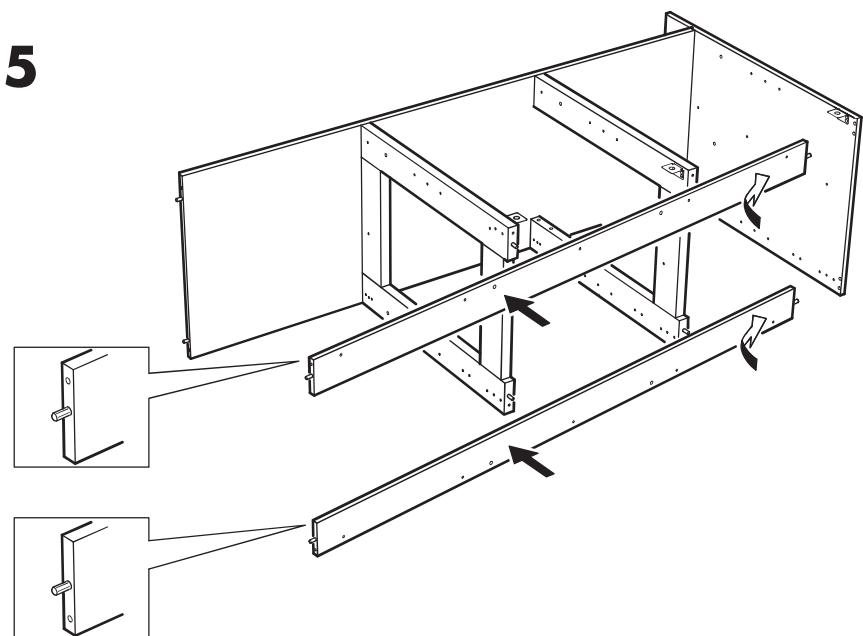
4**49****50****5**

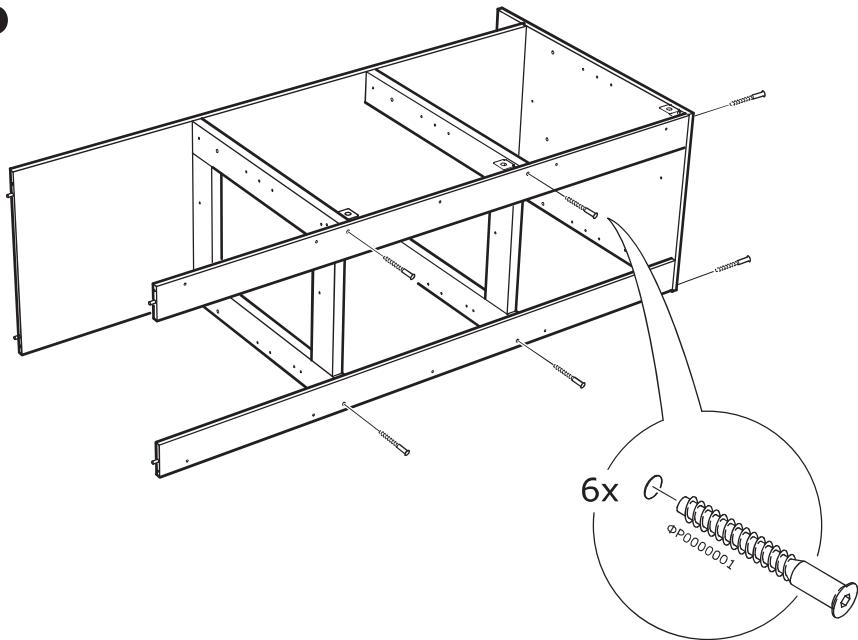
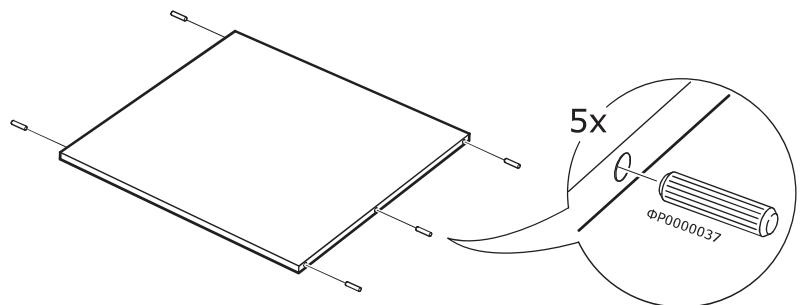
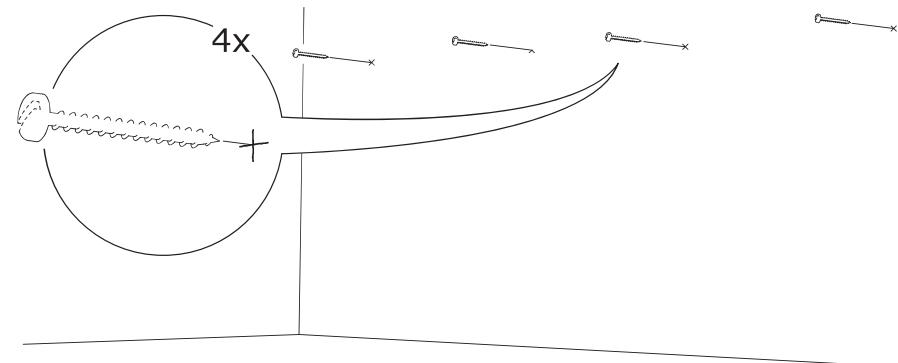
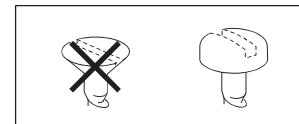
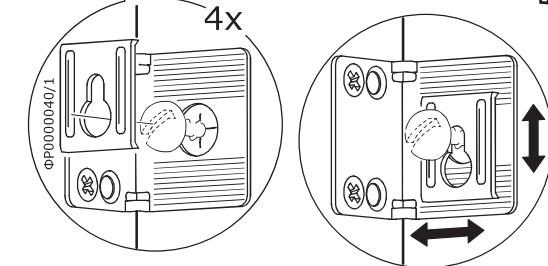
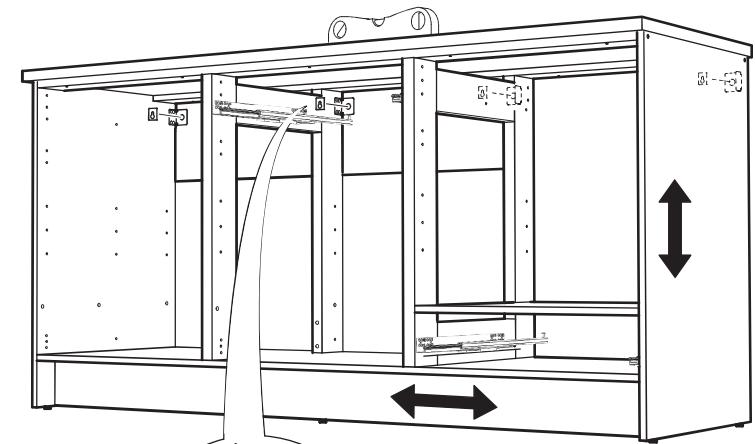
47**48****6****7**

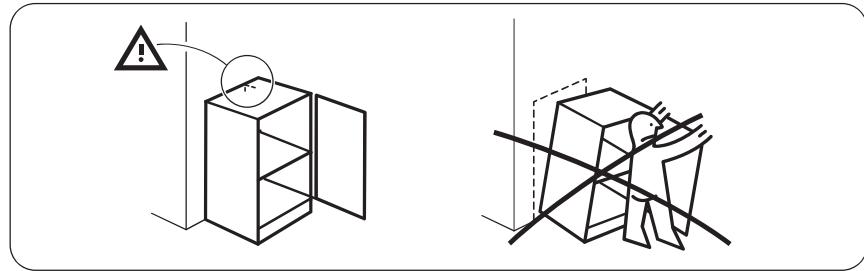
8**46****9**

44**45****10****11**

12**42****13****43**

40**14****41****15**

16**17****38****39**



Важная информация
Внимательно прочтайте.
Необходимо тщательно следовать всем
рекомендациям.

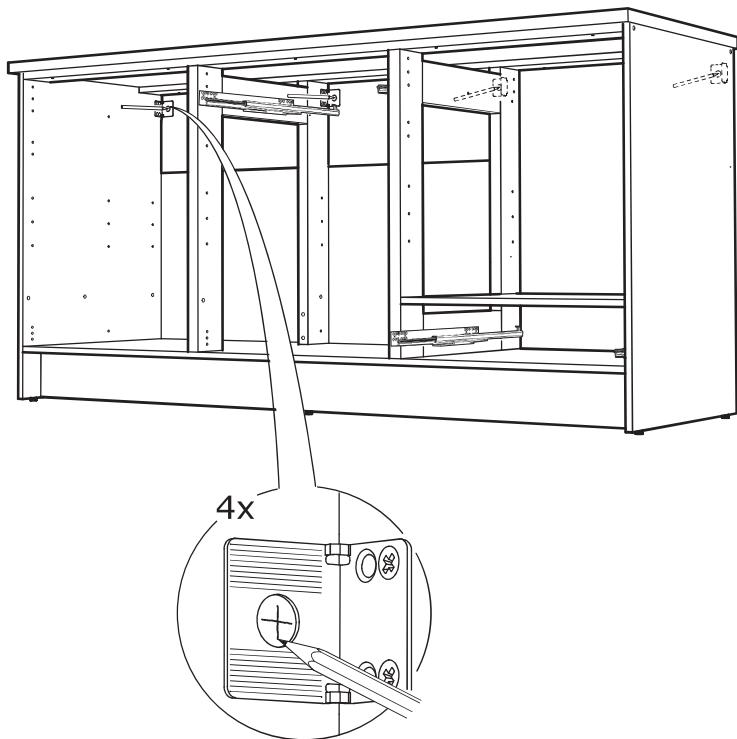
**Сохраните эту
информацию
для справок в
 дальнейшем.**

ВНИМАНИЕ!

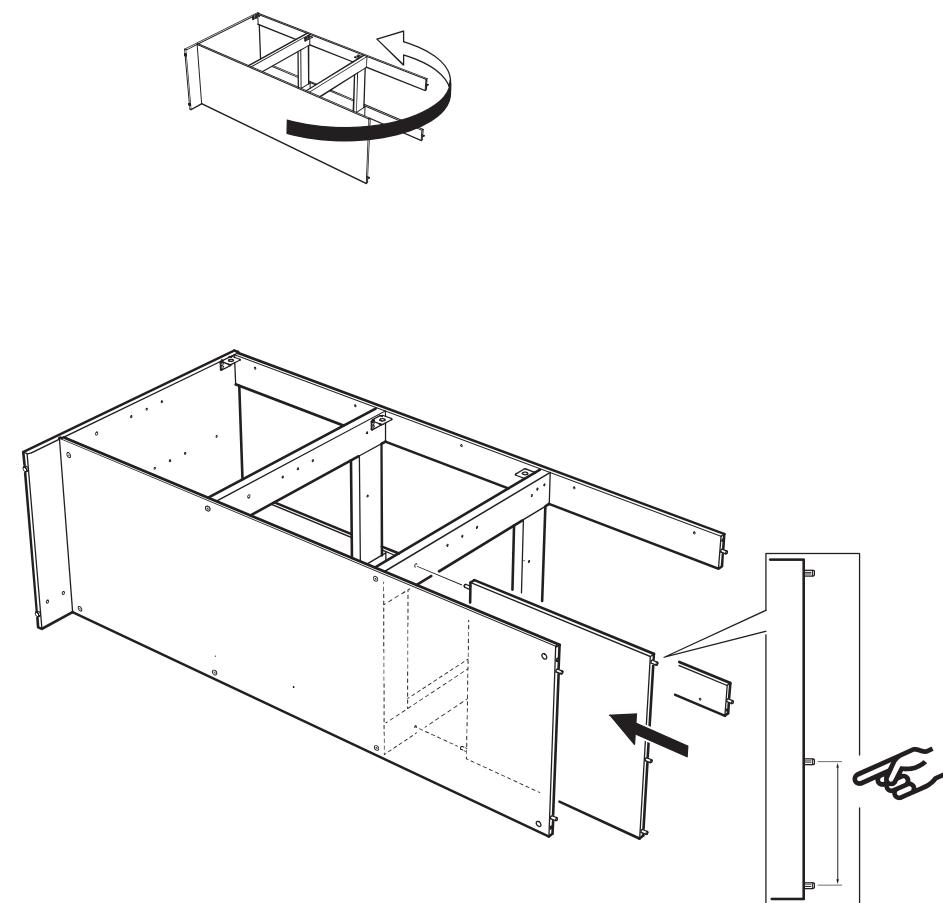
**Опрокидывание мебели может
стать причиной получения
серьезных травм или даже
привести к смерти. Чтобы
предотвратить опрокидывание,
необходимо обеспечить
стационарное крепление
мебели к стене**

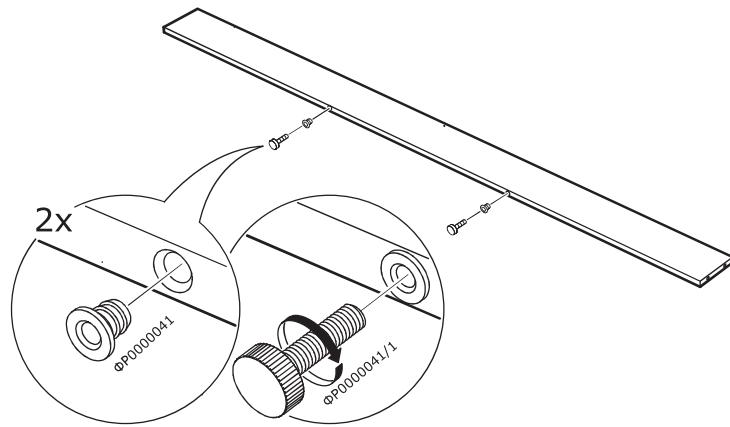
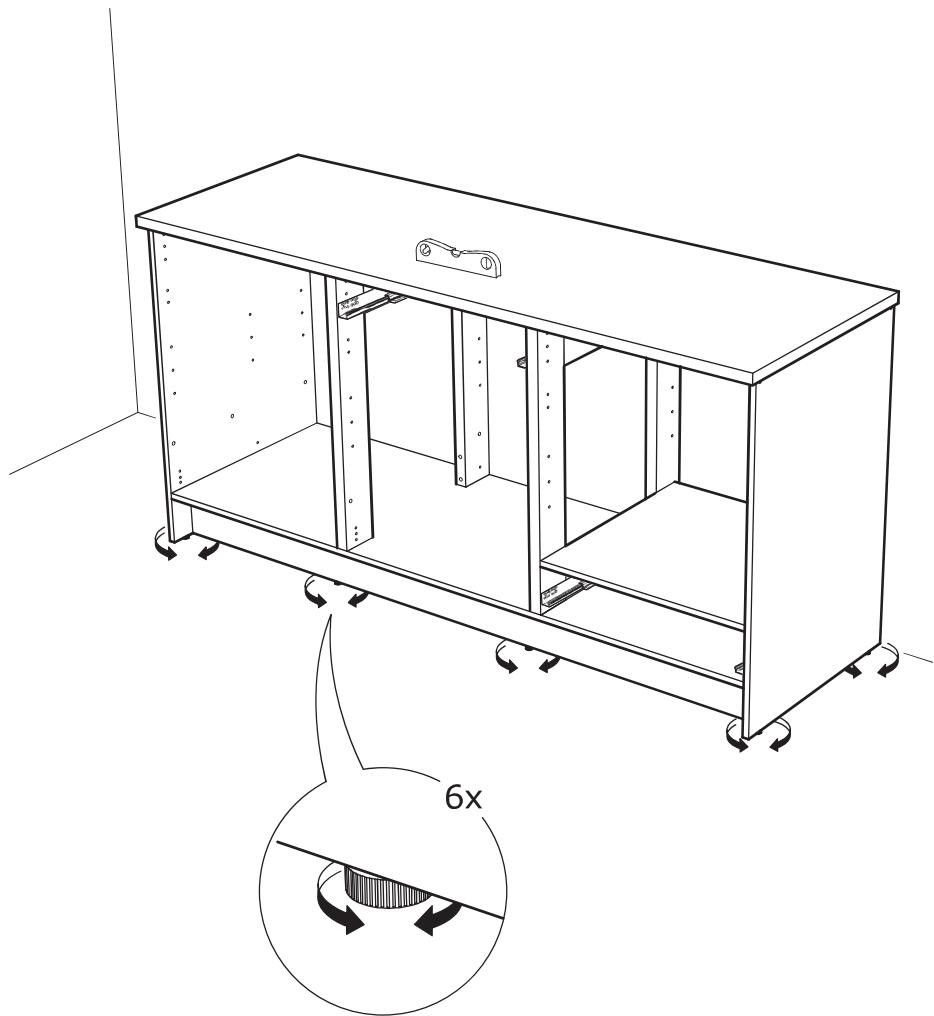
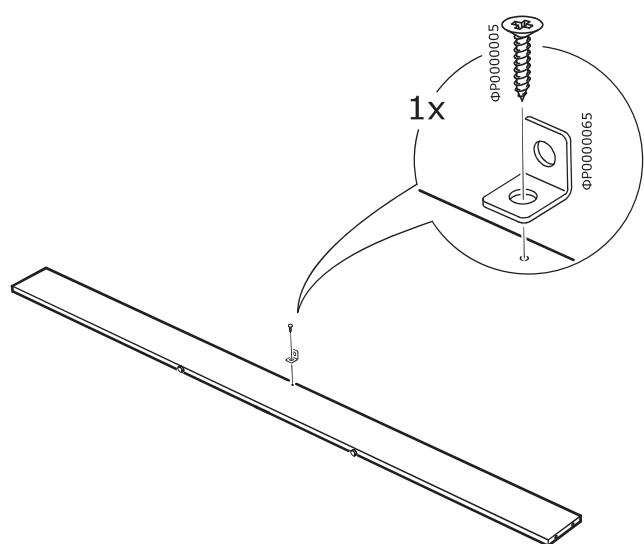
Материалы стен различаются, поэтому
крепежные средства не прилагаются.
Используйте крепежные средства,
подходящие для материала стен в
вашем доме. Для выбора подходящих
крепежных средств обратитесь в
специализированный магазин.

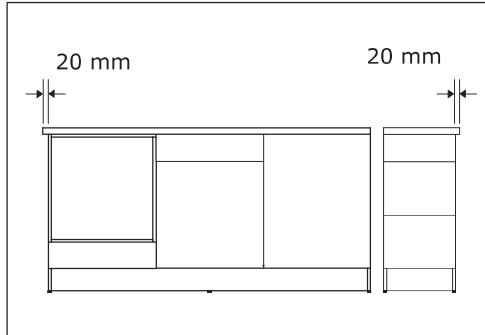
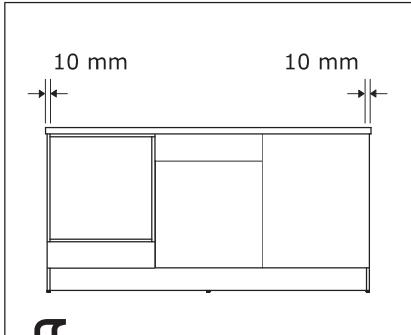
37



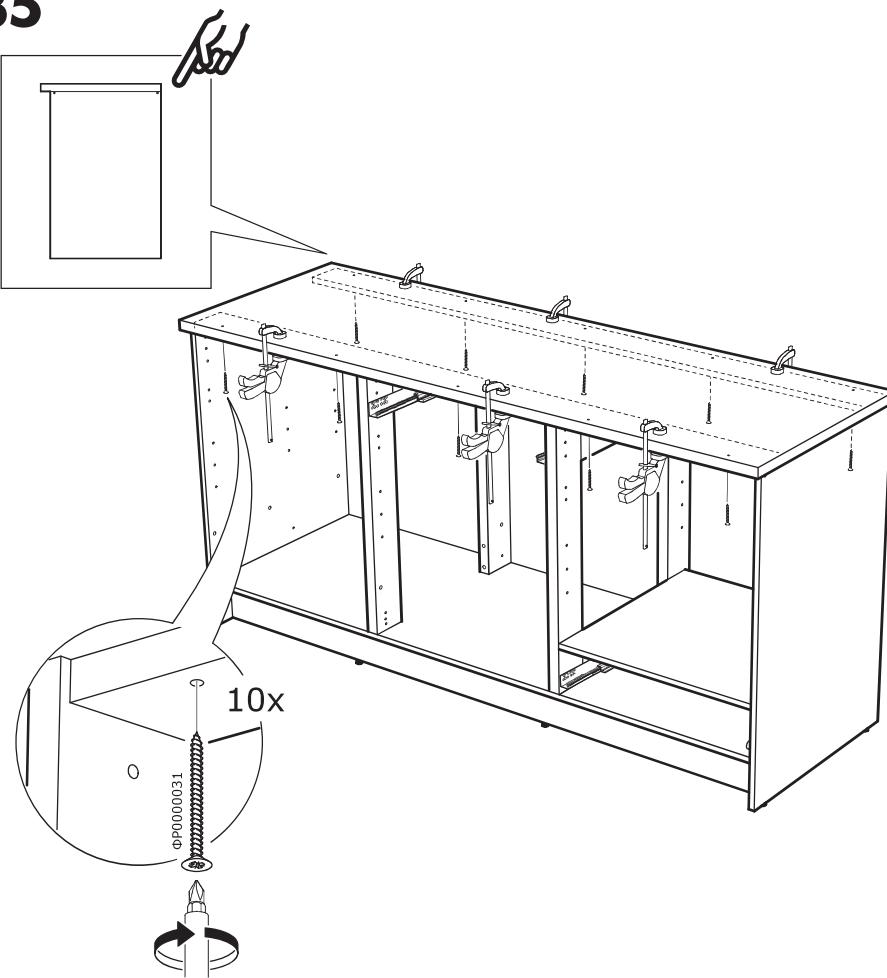
18



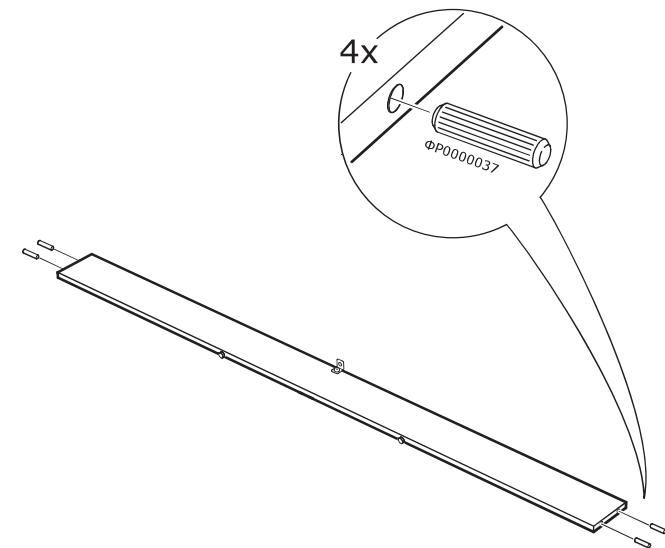
19**36****20**



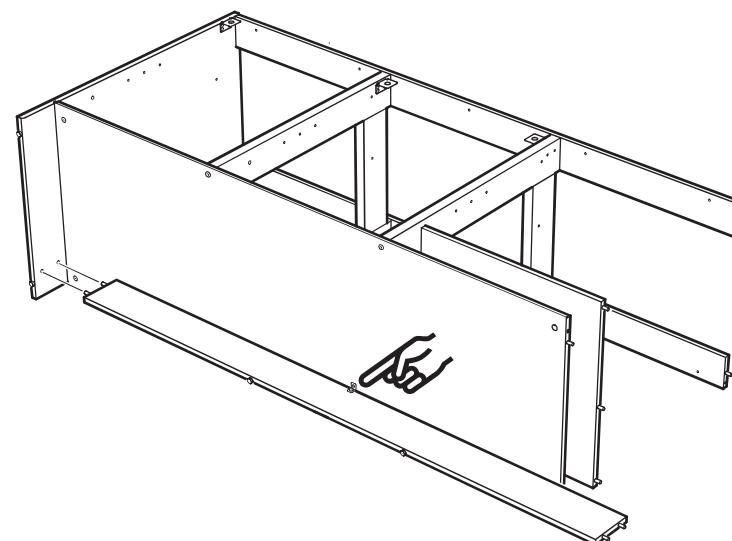
35

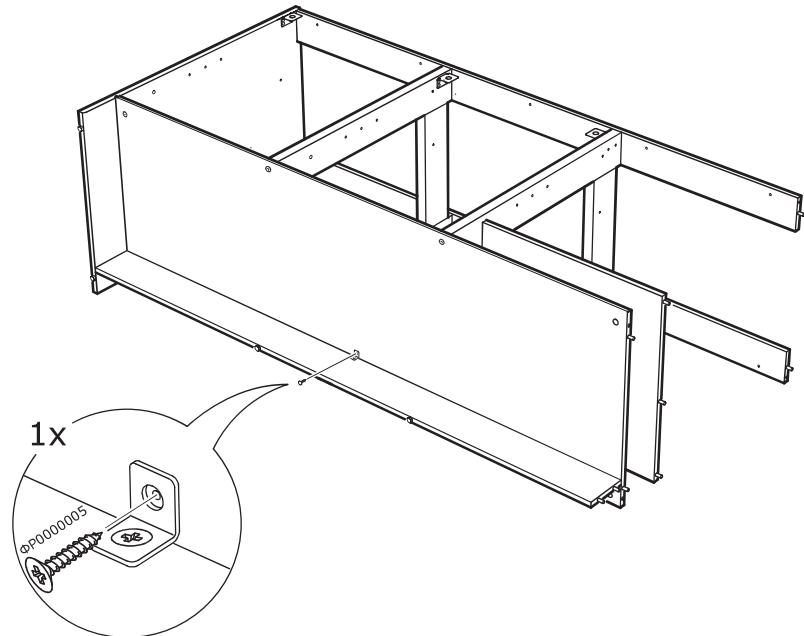
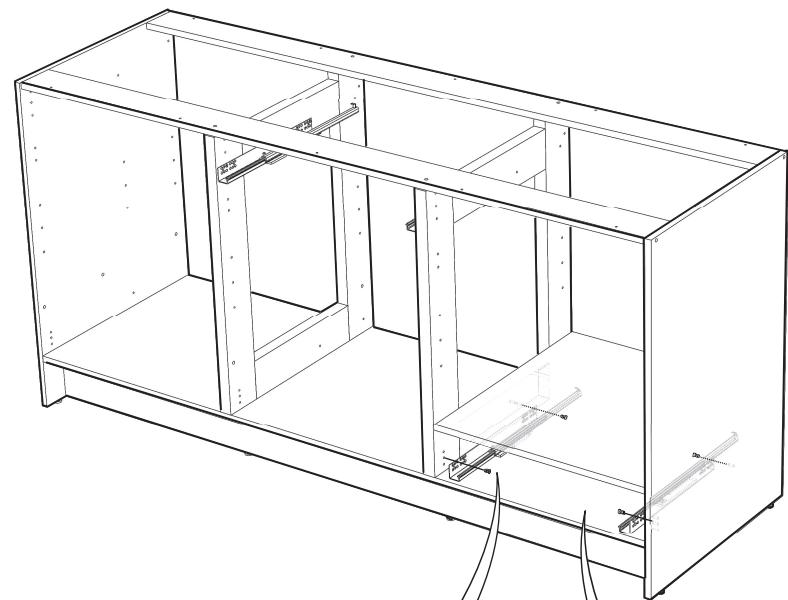
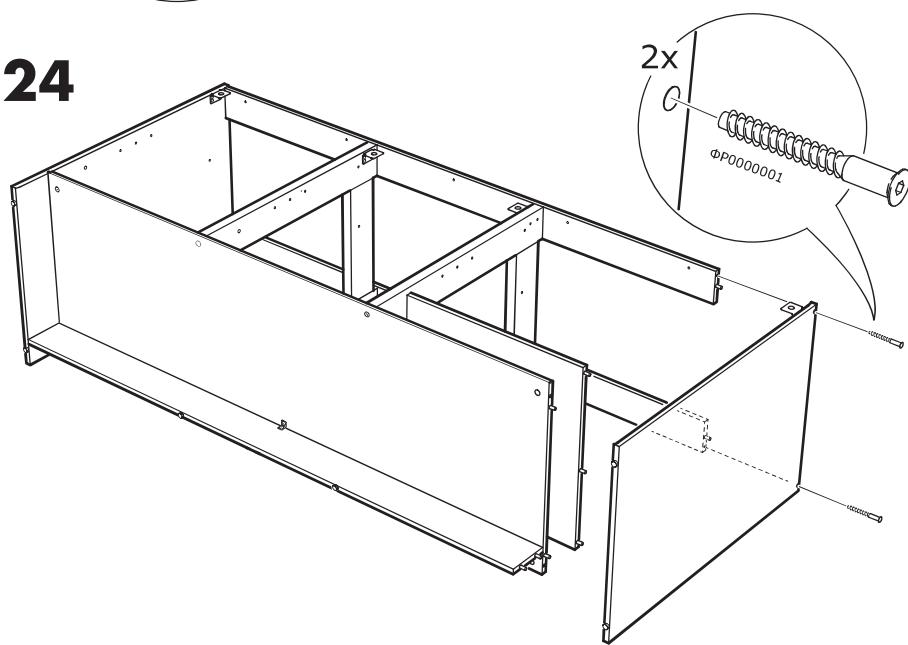


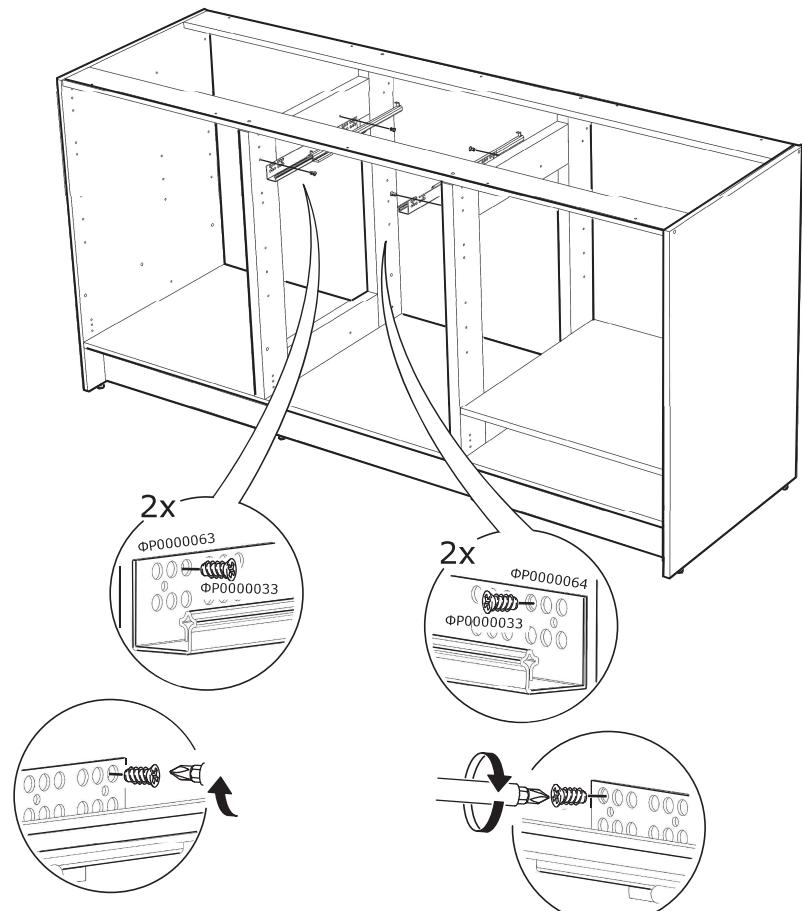
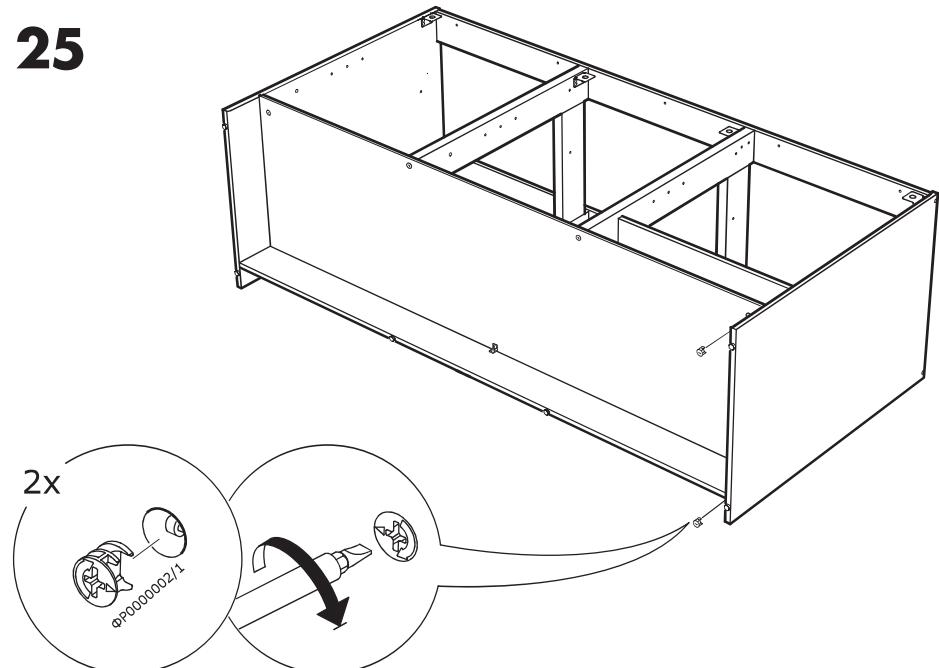
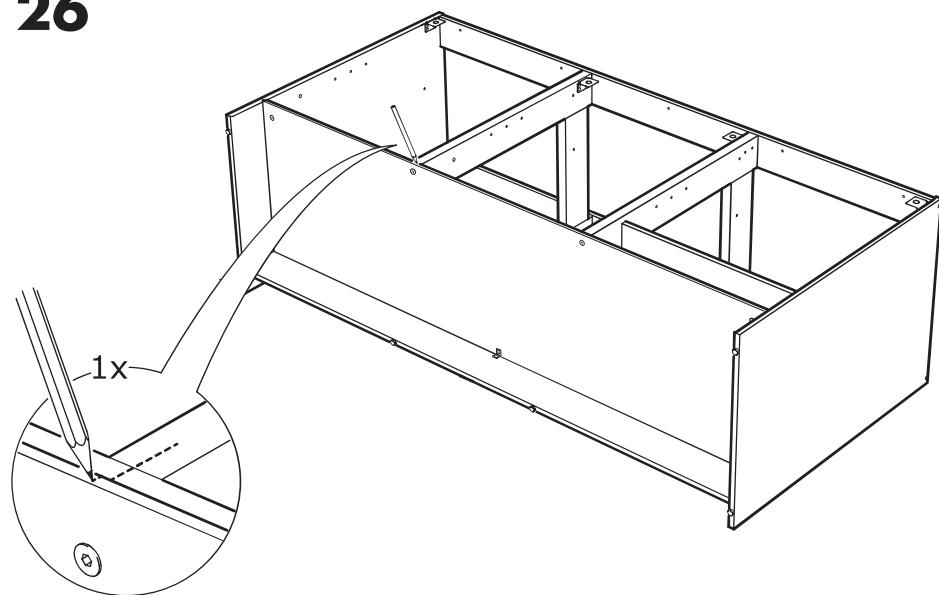
21

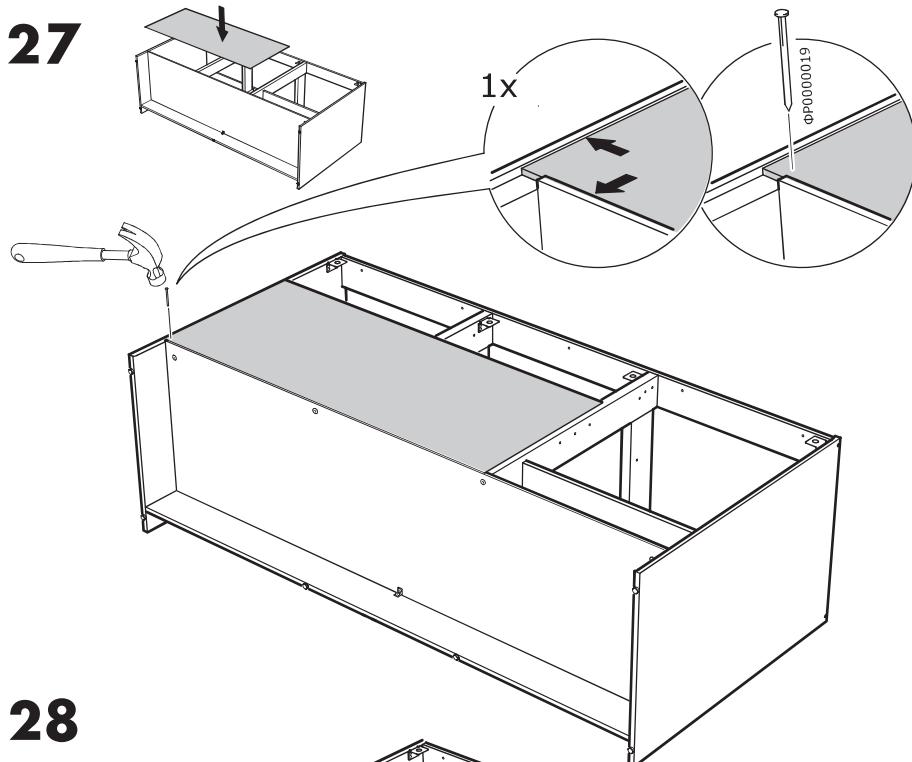
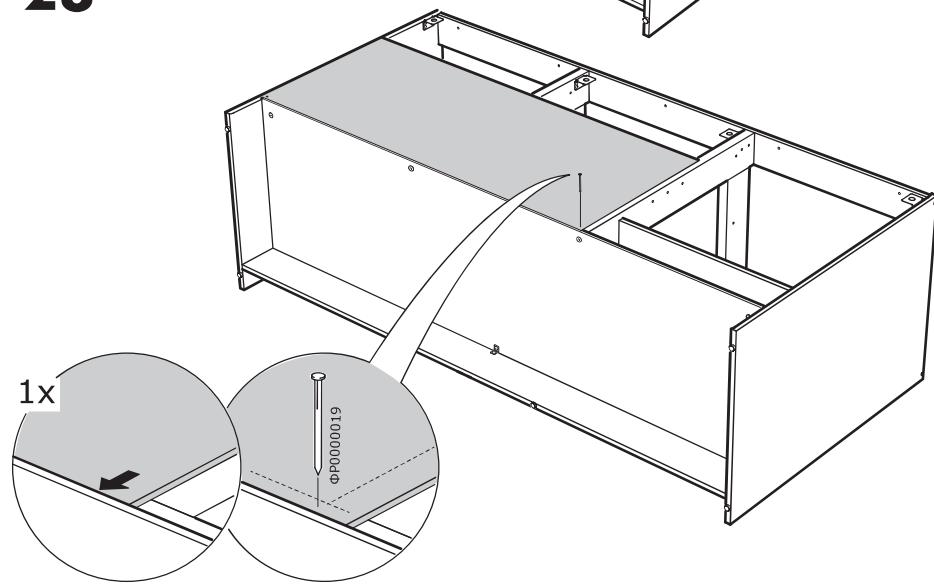
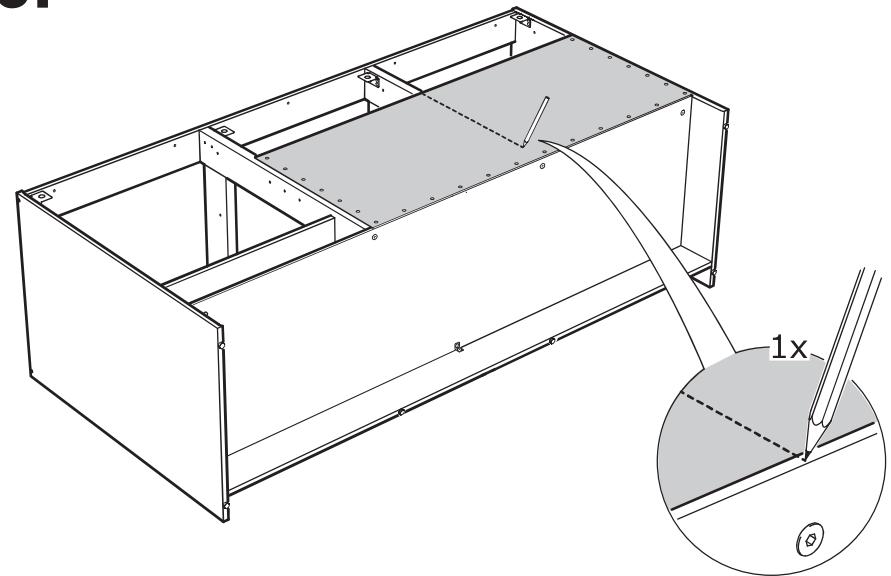
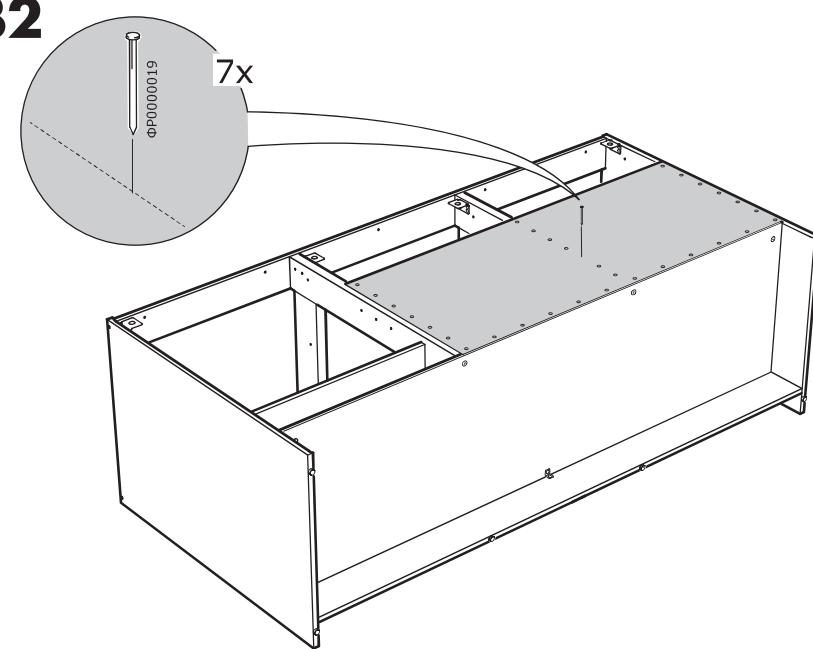


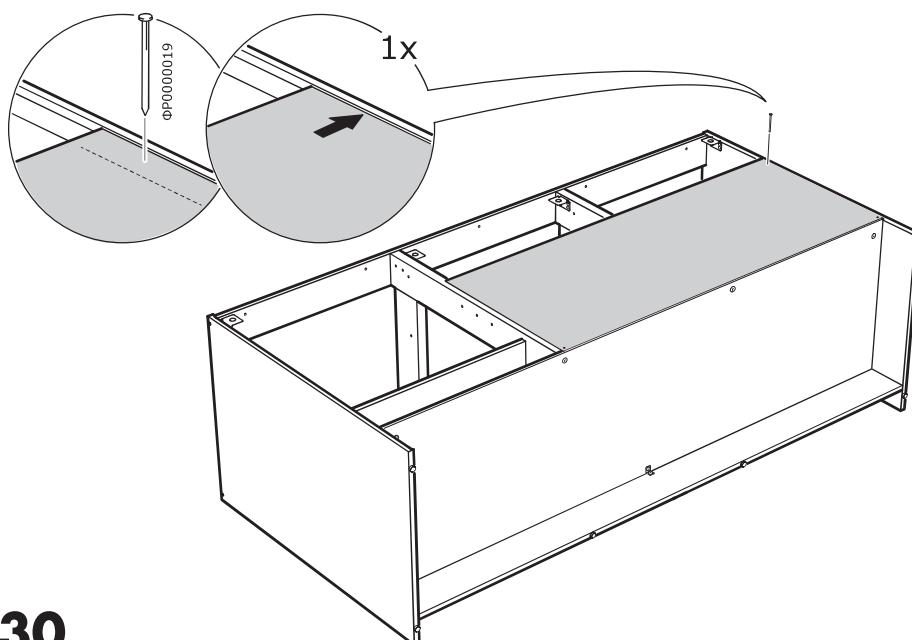
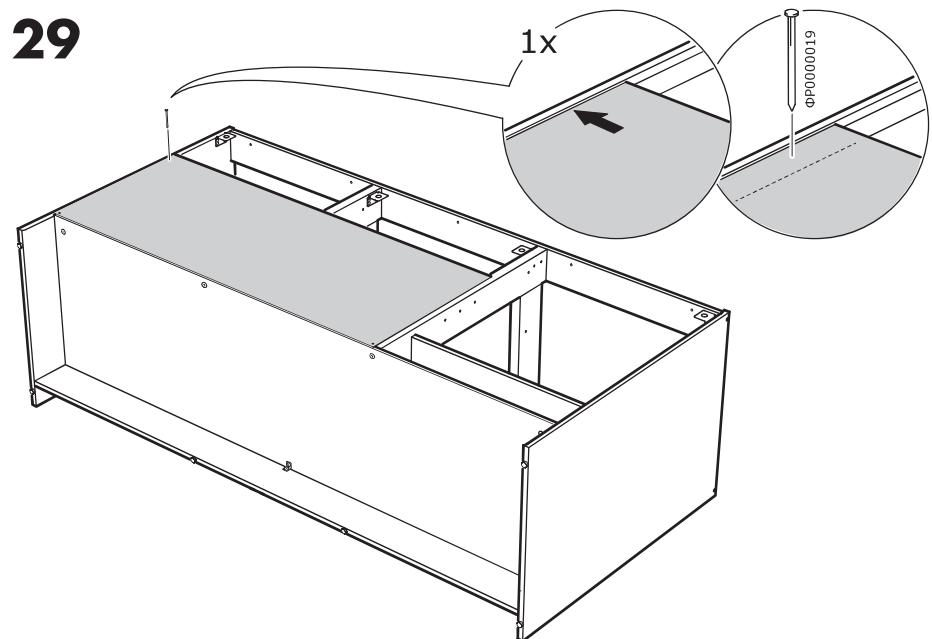
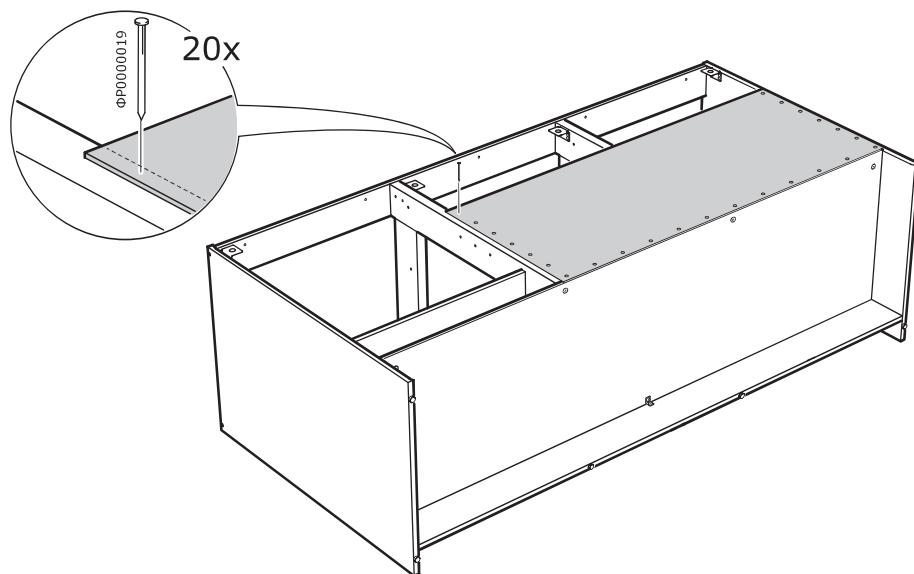
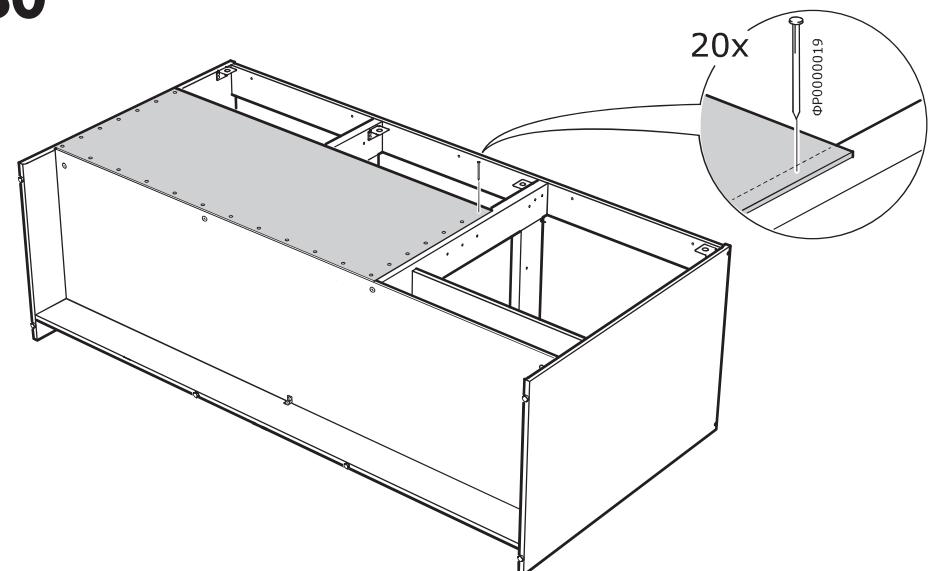
22

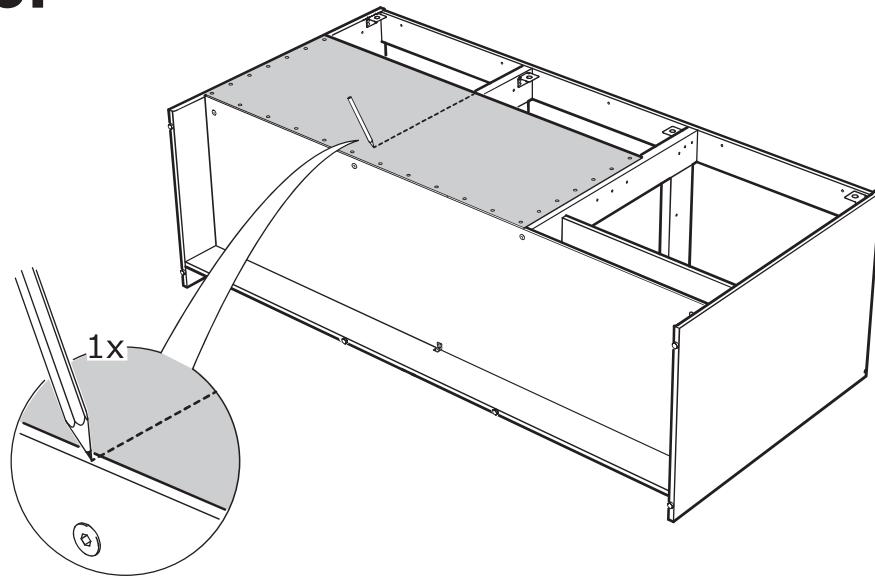
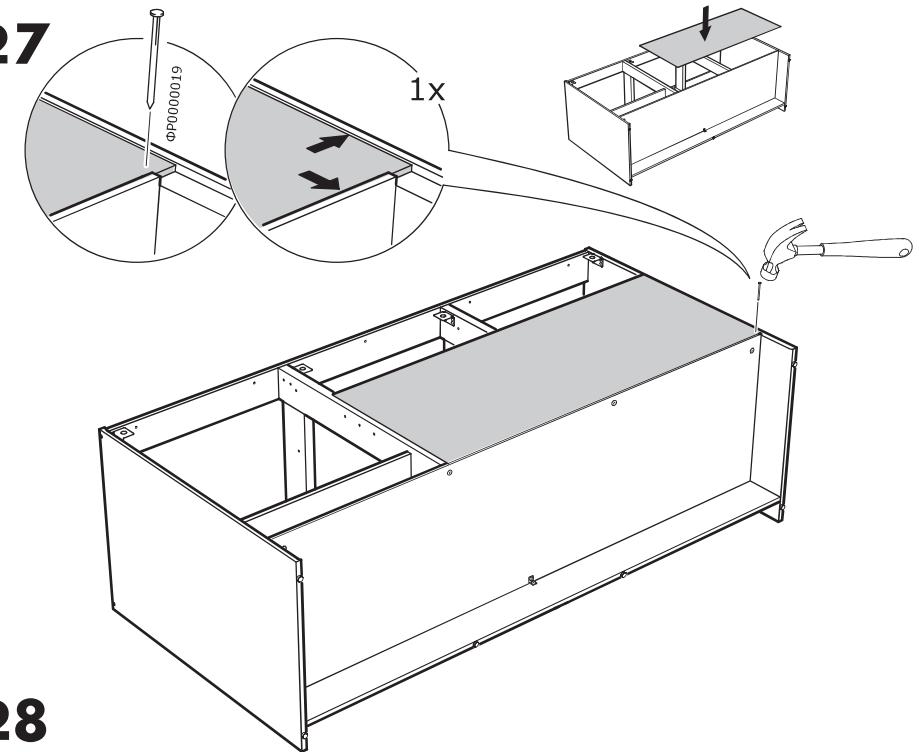
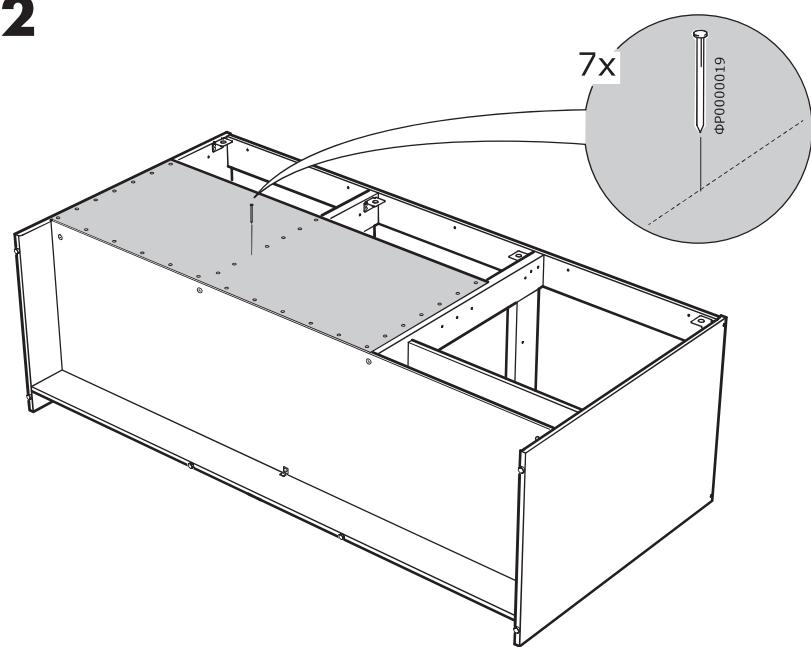
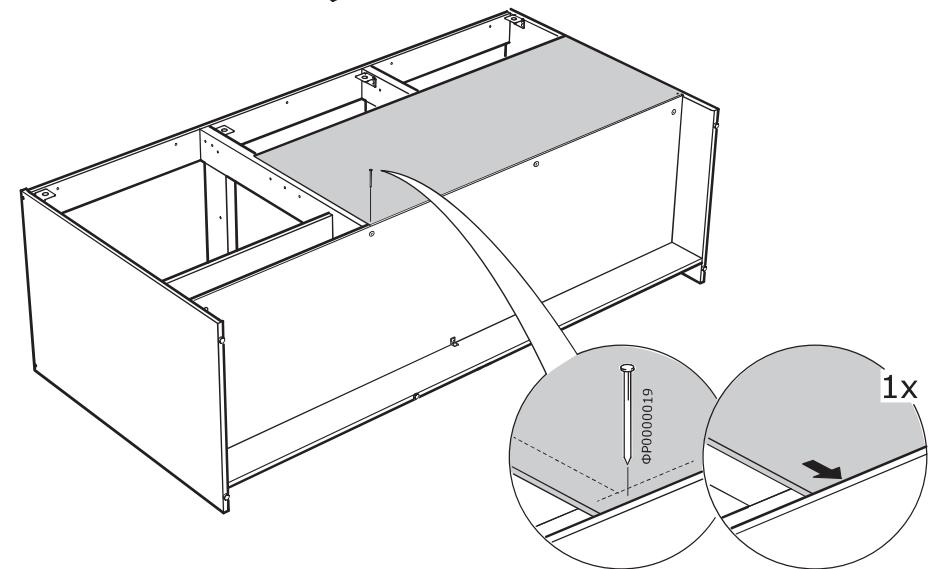


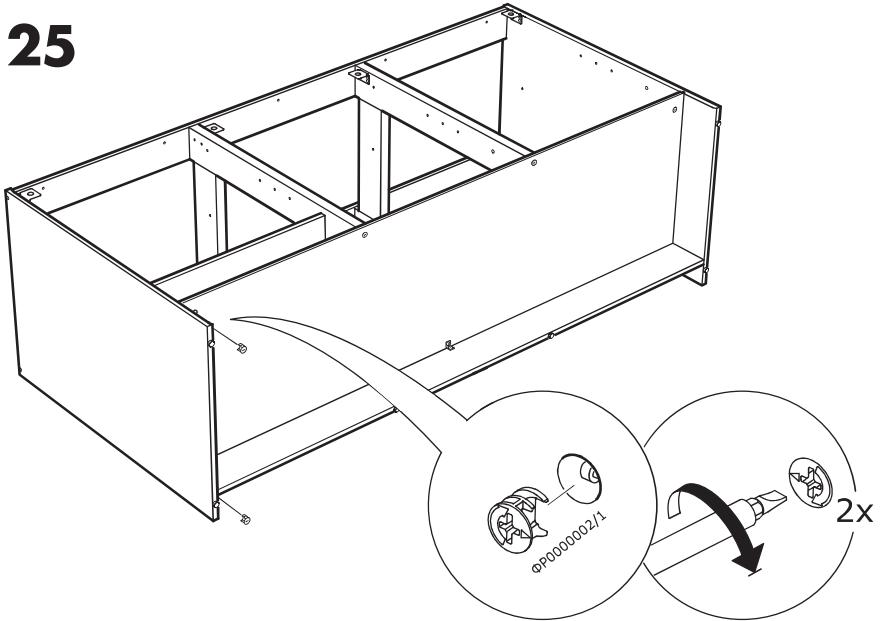
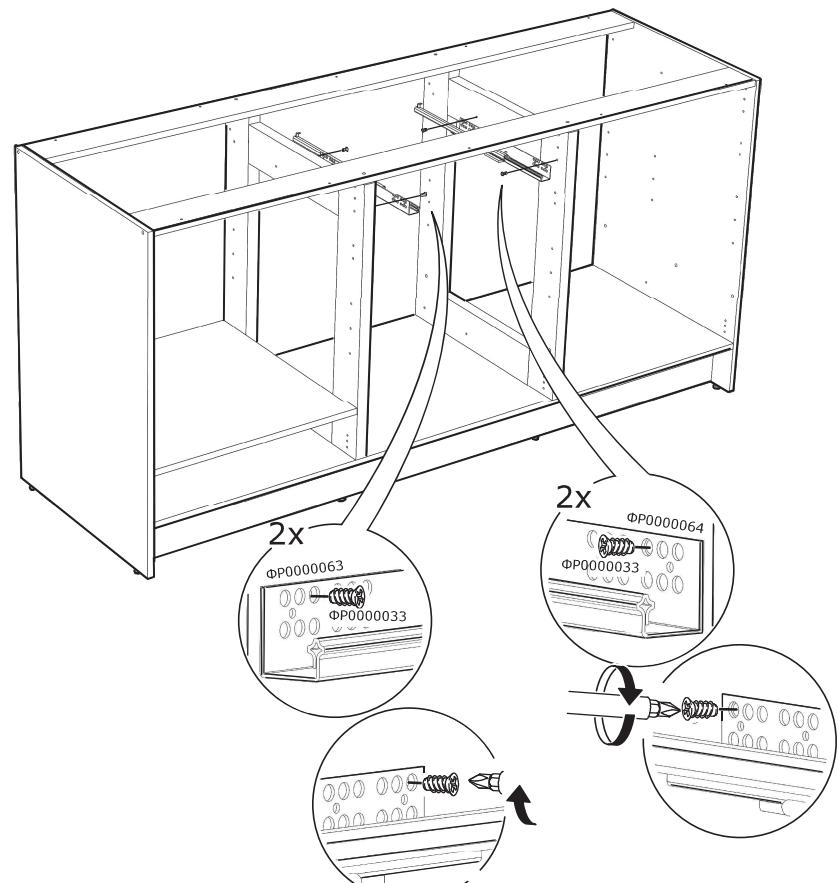
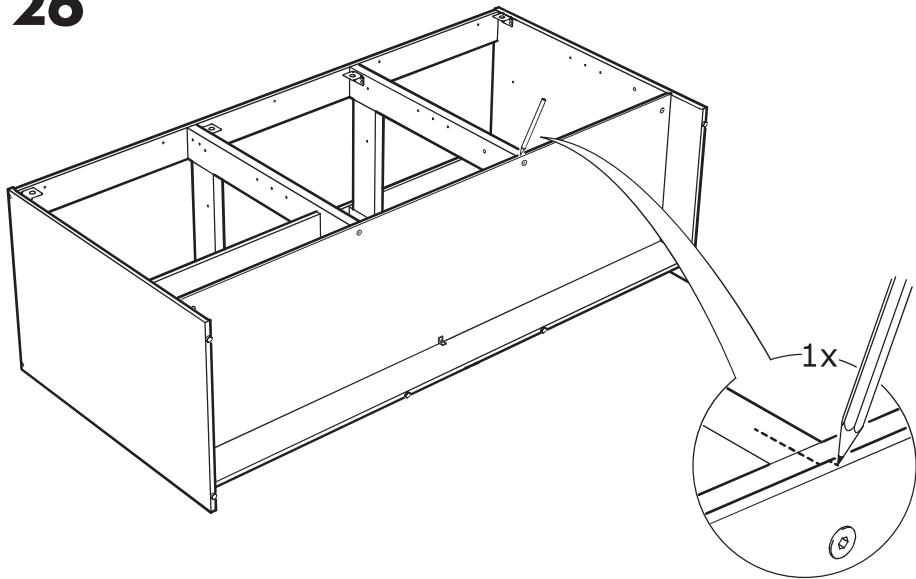
23**34****24**

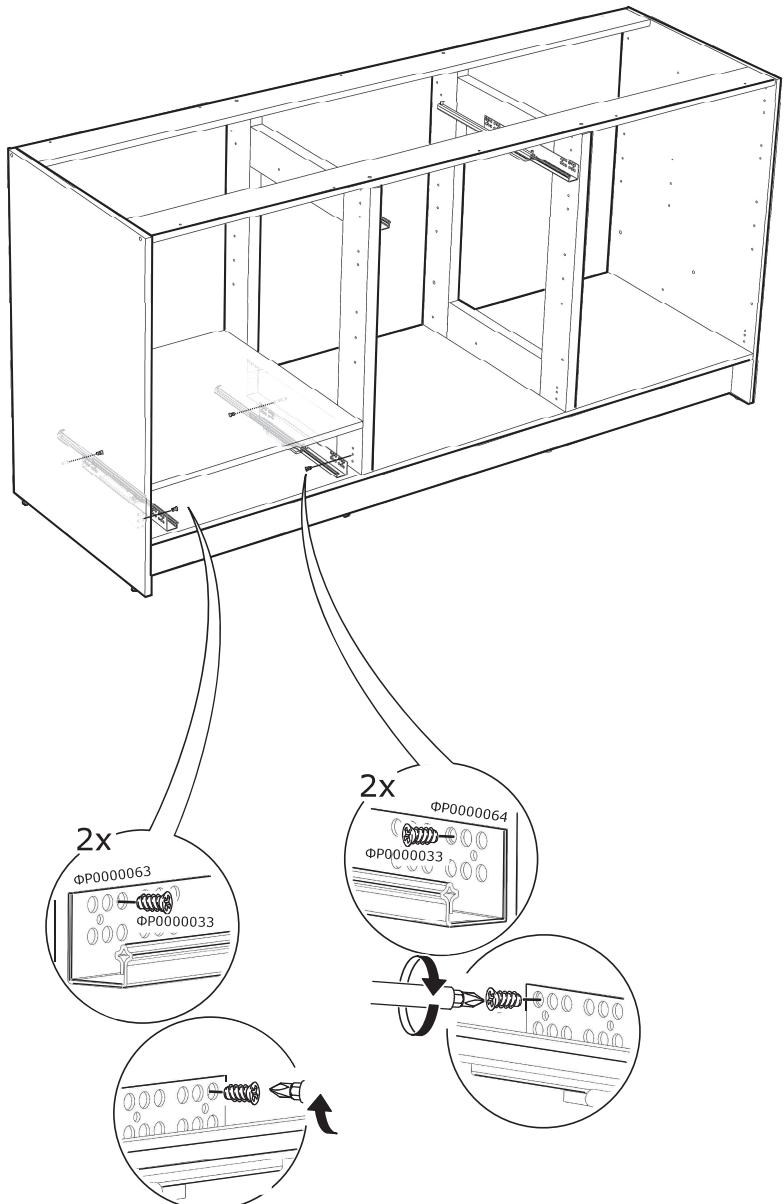
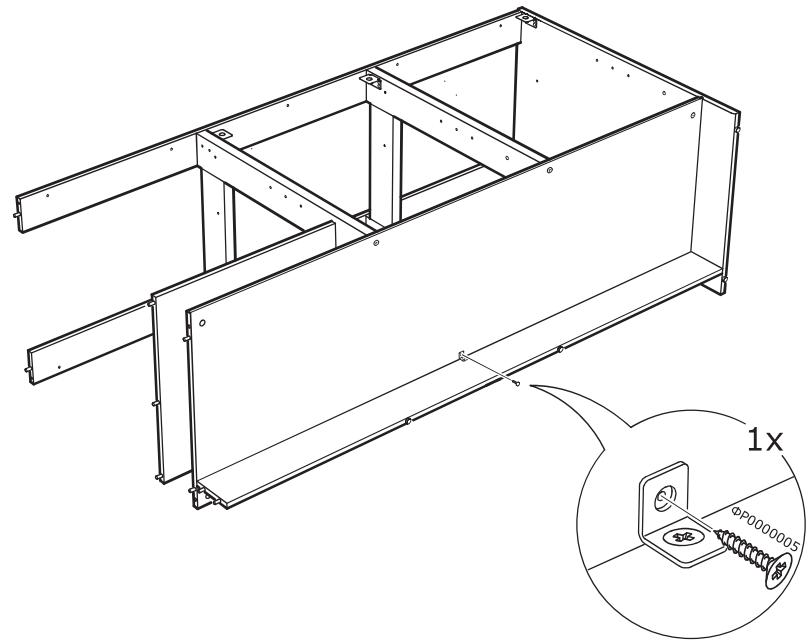
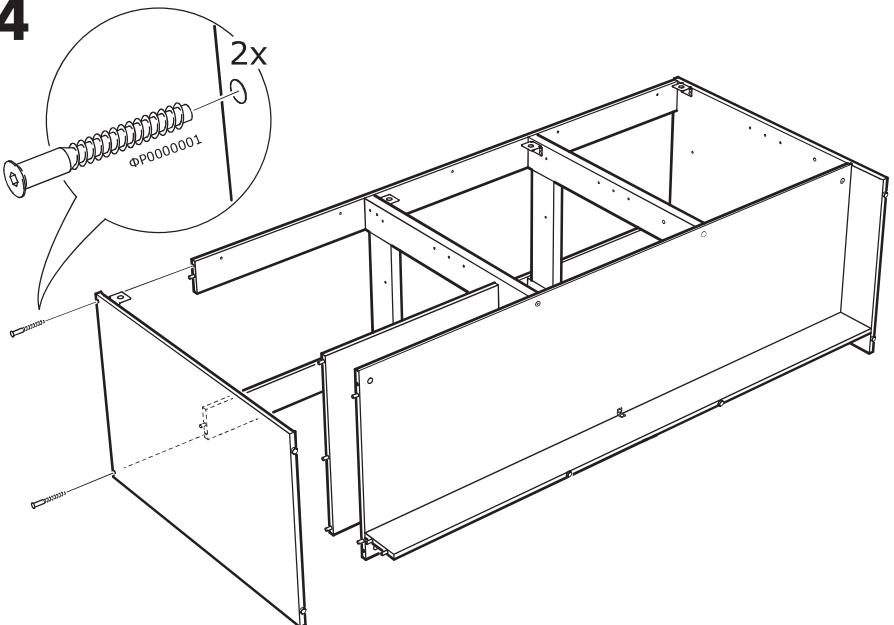
33**25****26**

27**28****31****32**

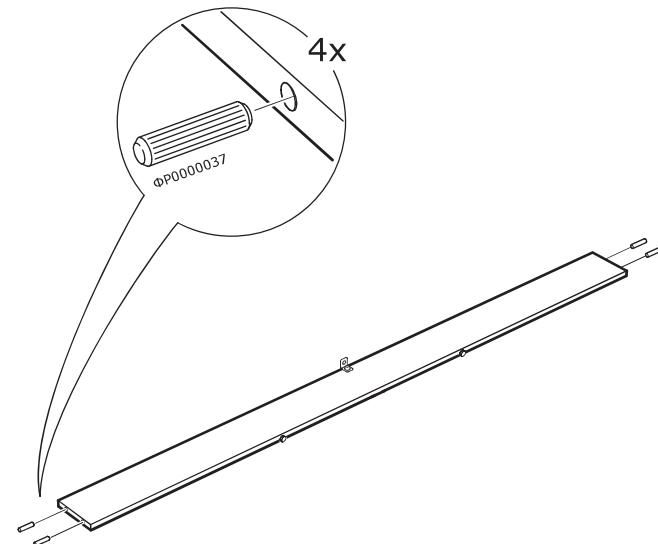
29**29****30****30**

31**27****32****28**

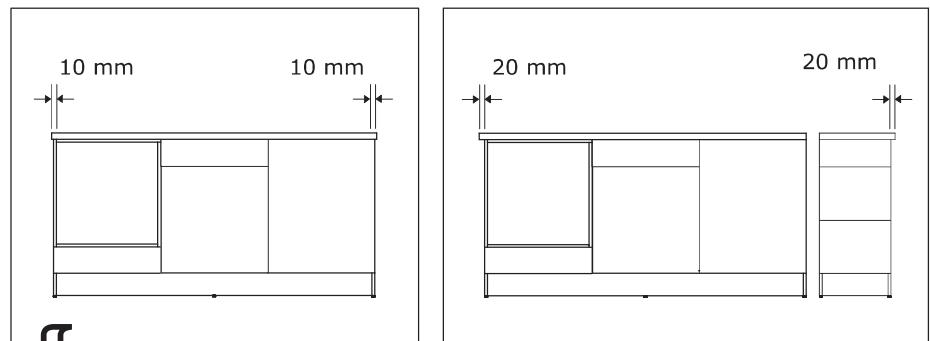
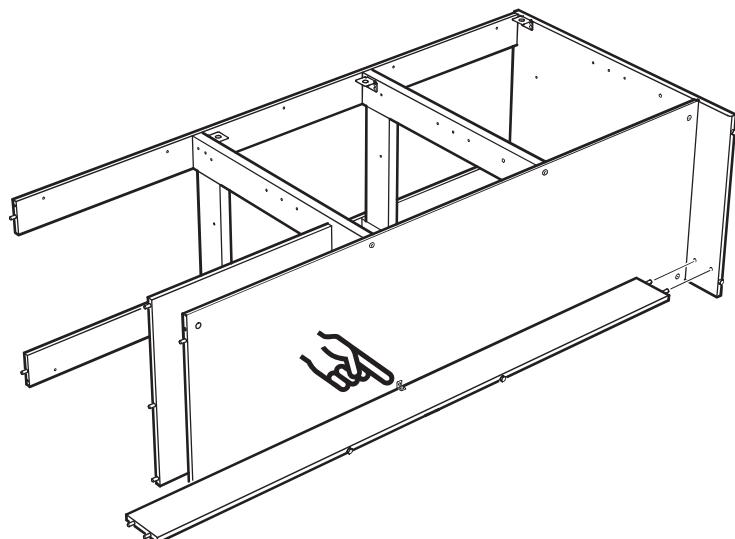
25**33****26**

34**23****24**

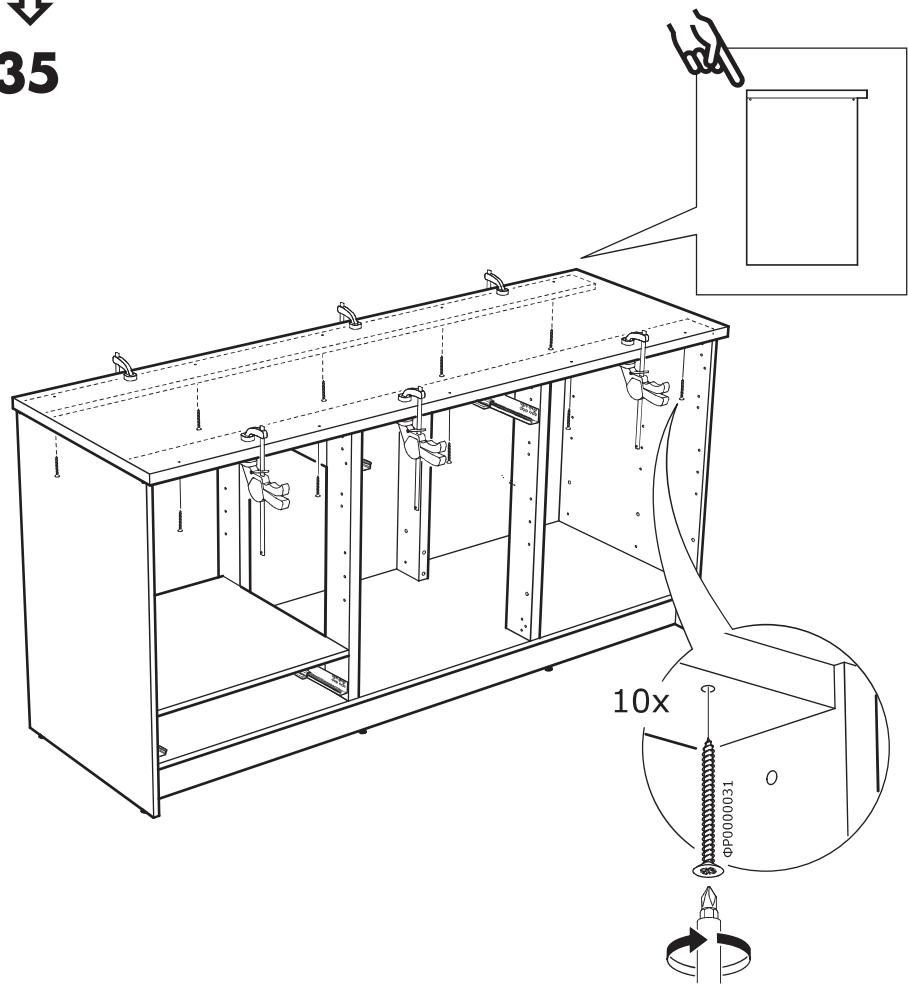
21



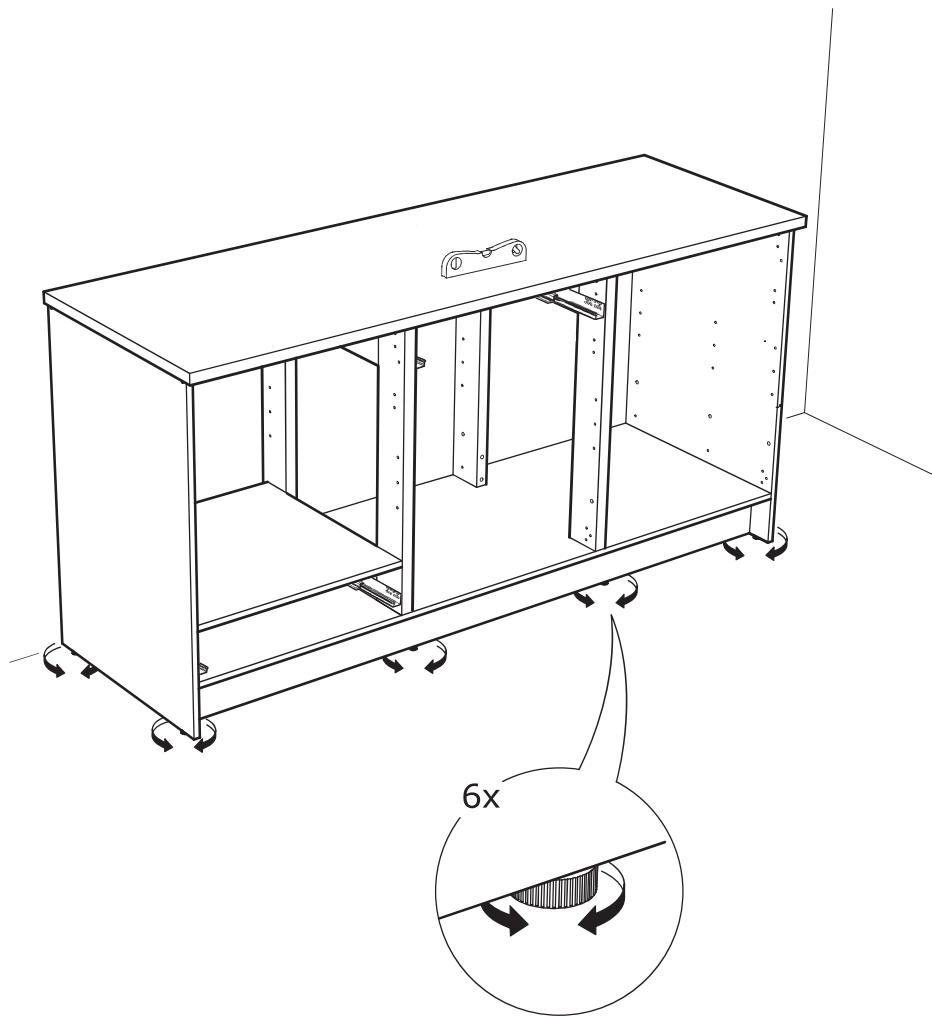
22



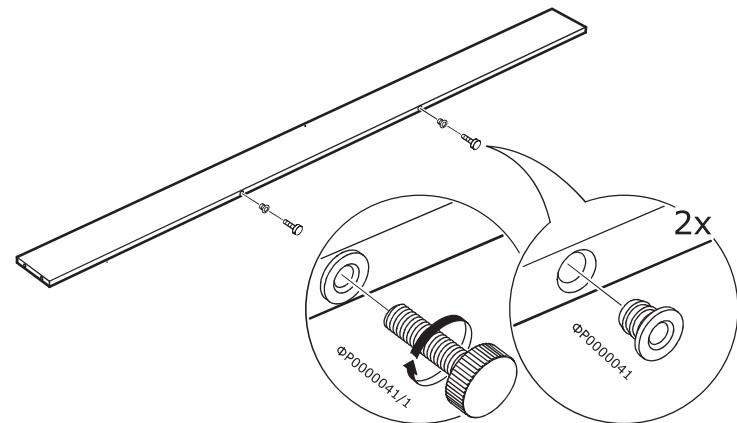
35



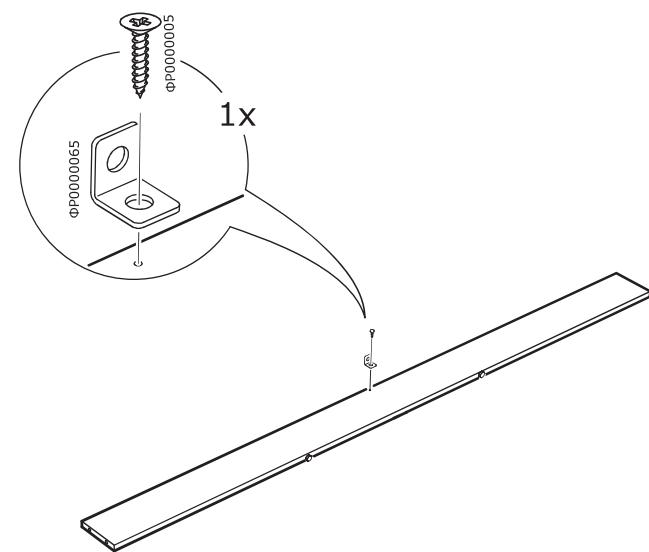
36



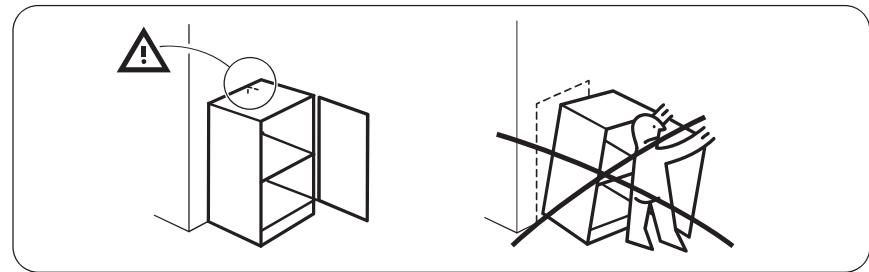
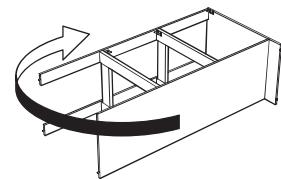
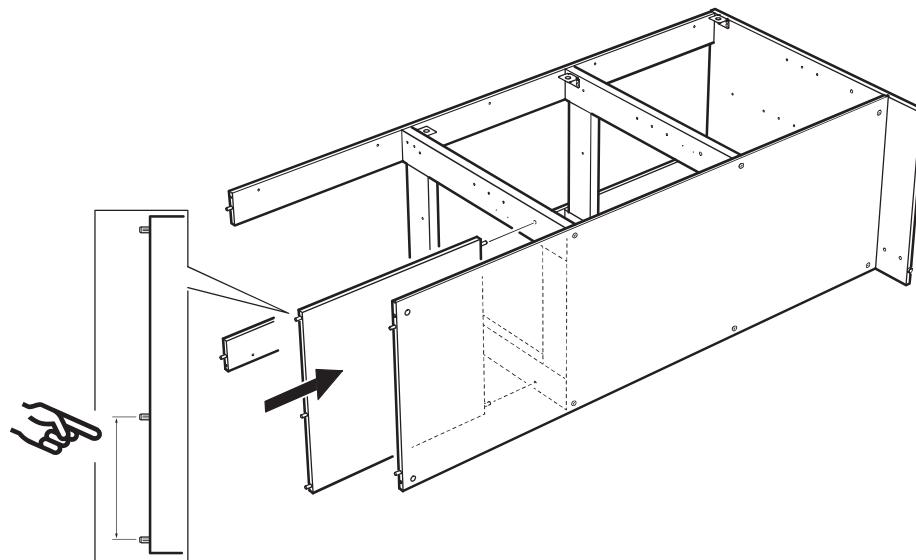
19



20



18



Важная информация
Внимательно прочтите.
Необходимо тщательно следовать всем
рекомендациям.

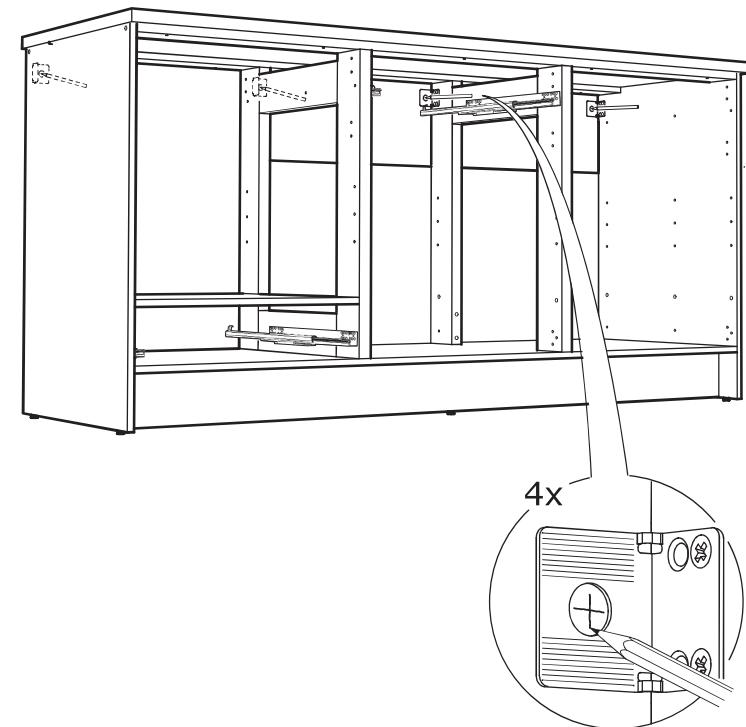
**Сохраните эту
информацию
для справок в
дальнейшем.**

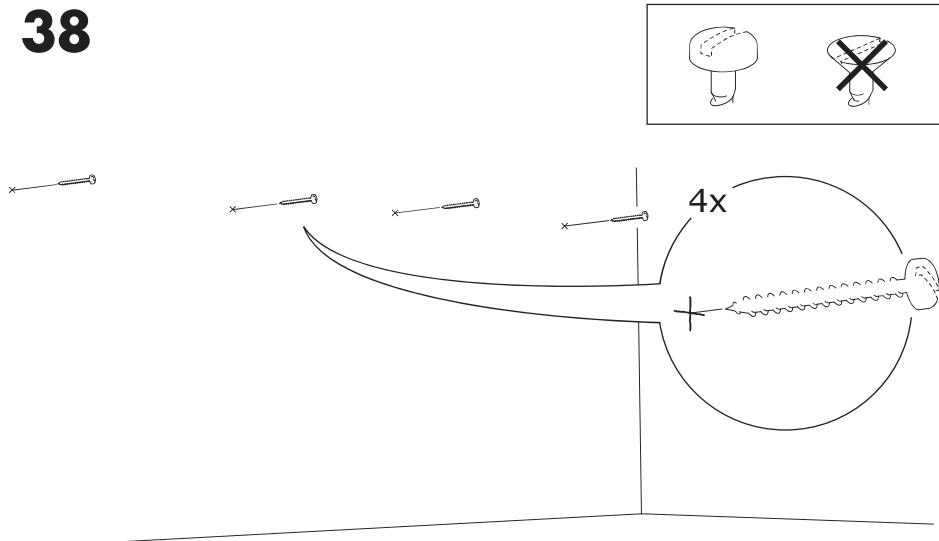
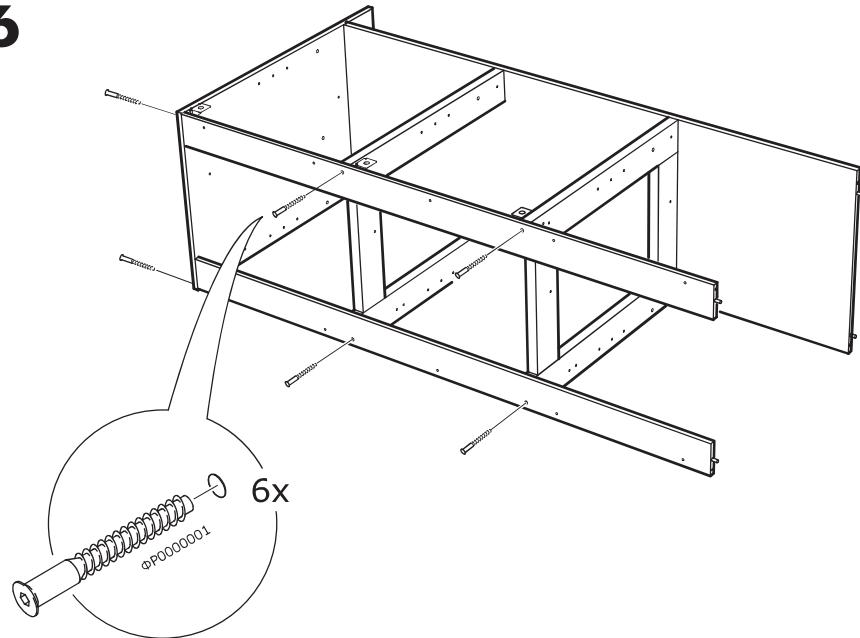
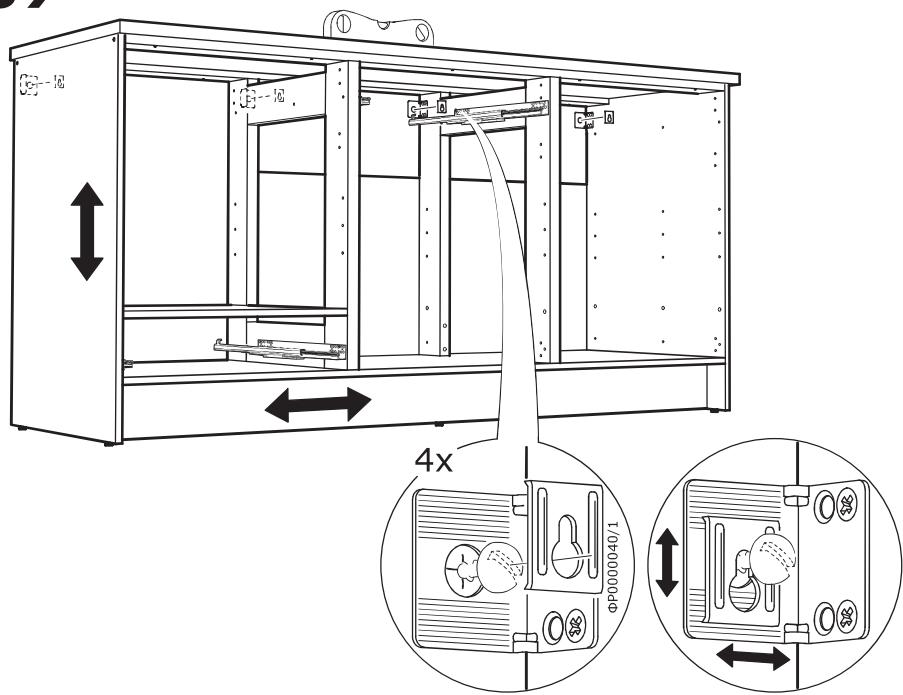
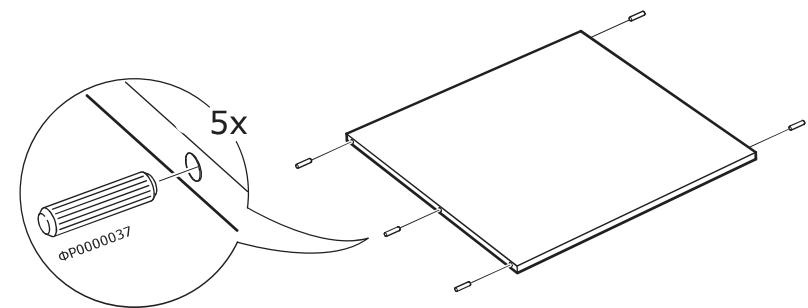
ВНИМАНИЕ!

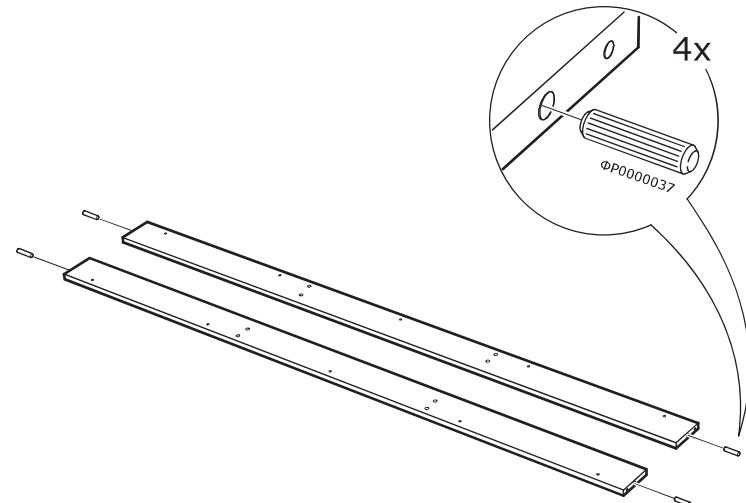
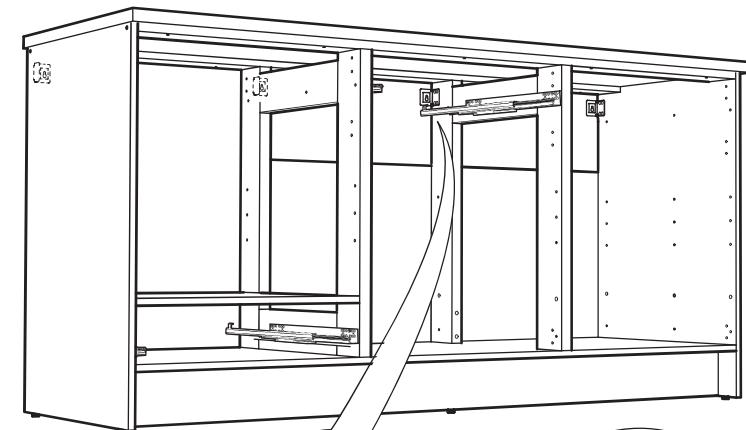
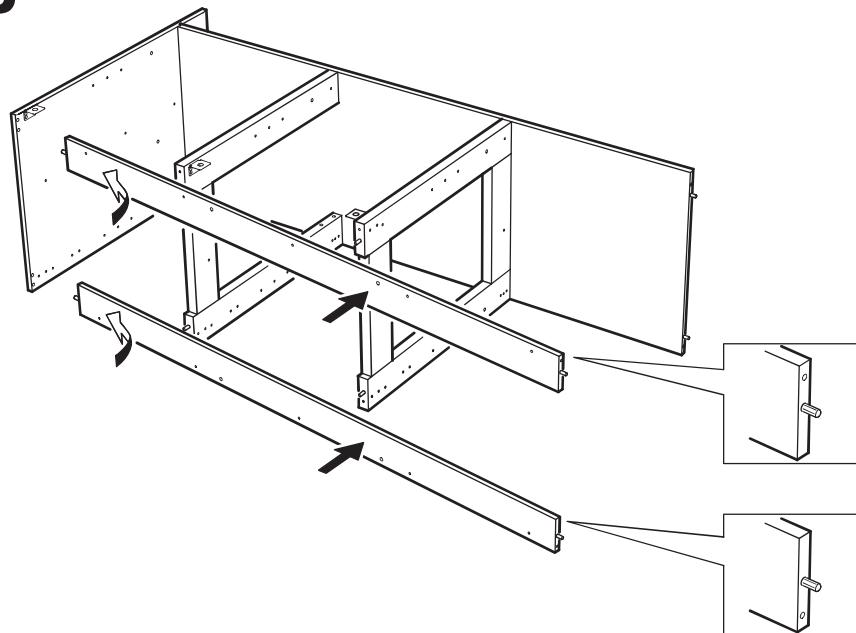
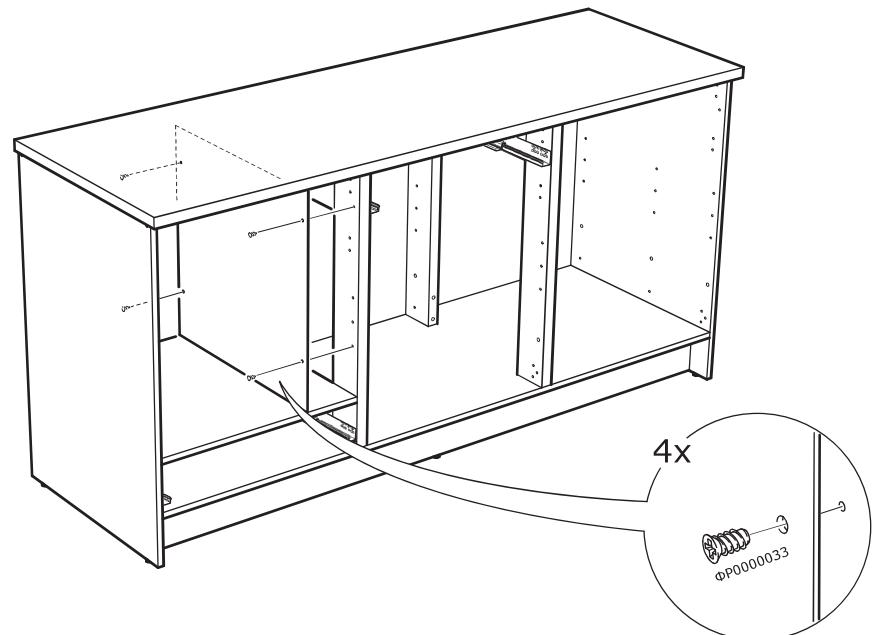
Опрокидывание мебели может
стать причиной получения
серьезных травм или даже
привести к смерти. Чтобы
предотвратить опрокидывание,
необходимо обеспечить
стационарное крепление
мебели к стене

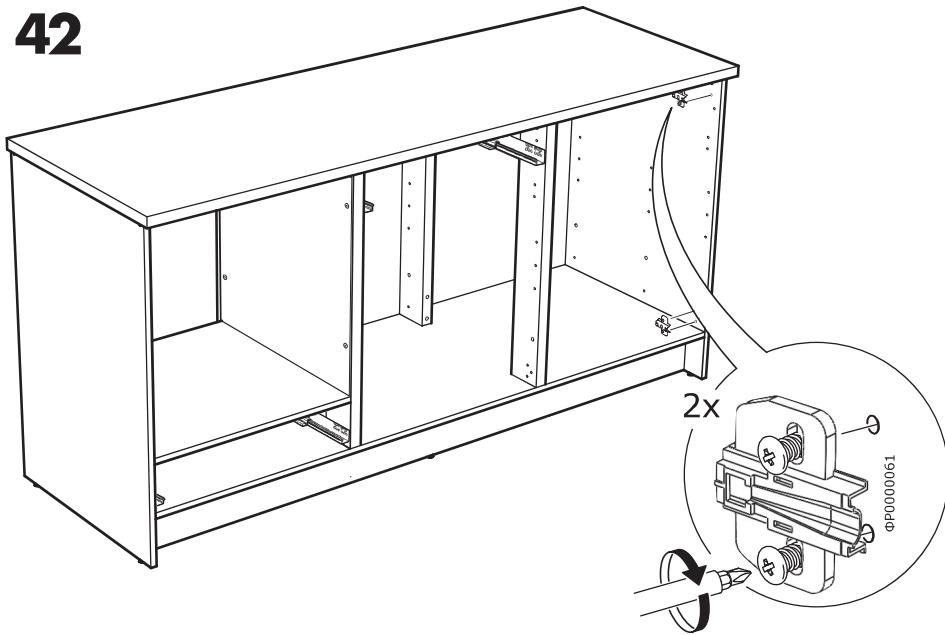
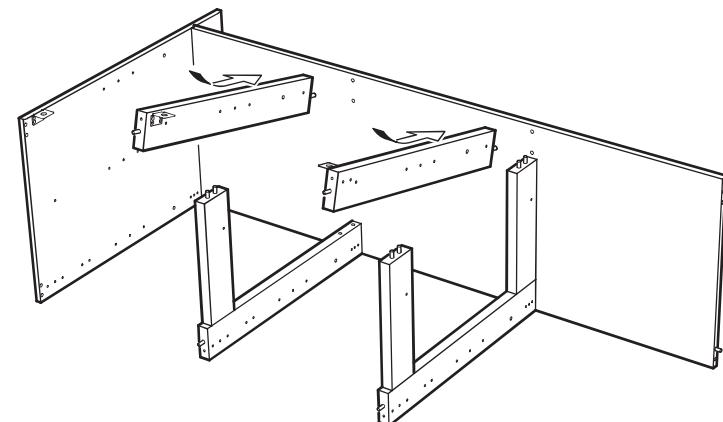
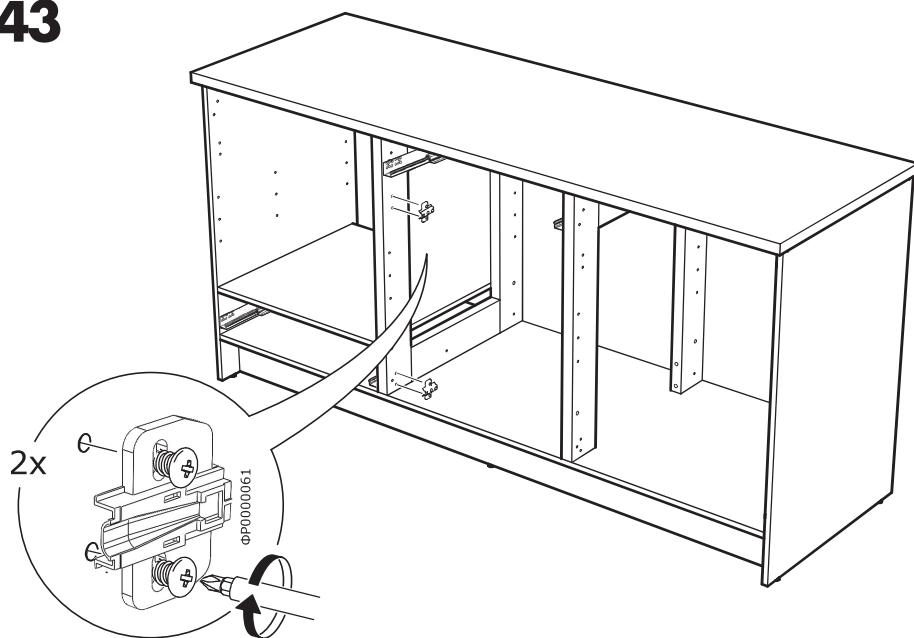
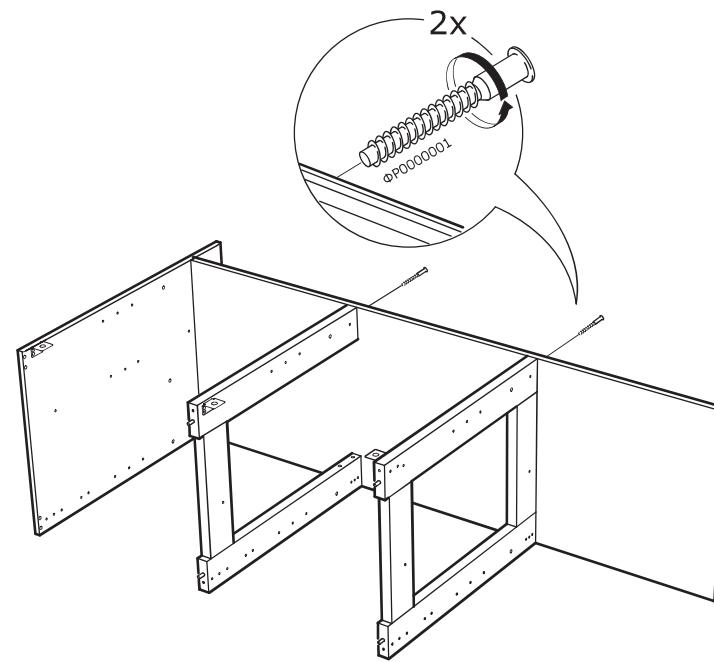
Материалы стен различаются, поэтому
крепежные средства не прилагаются.
Используйте крепежные средства,
подходящие для материала стен в
вашем доме. Для выбора подходящих
крепежных средств обратитесь в
специализированный магазин.

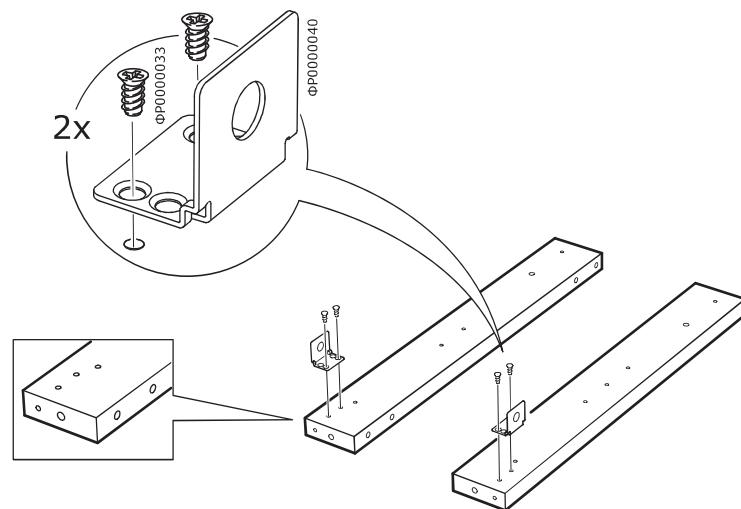
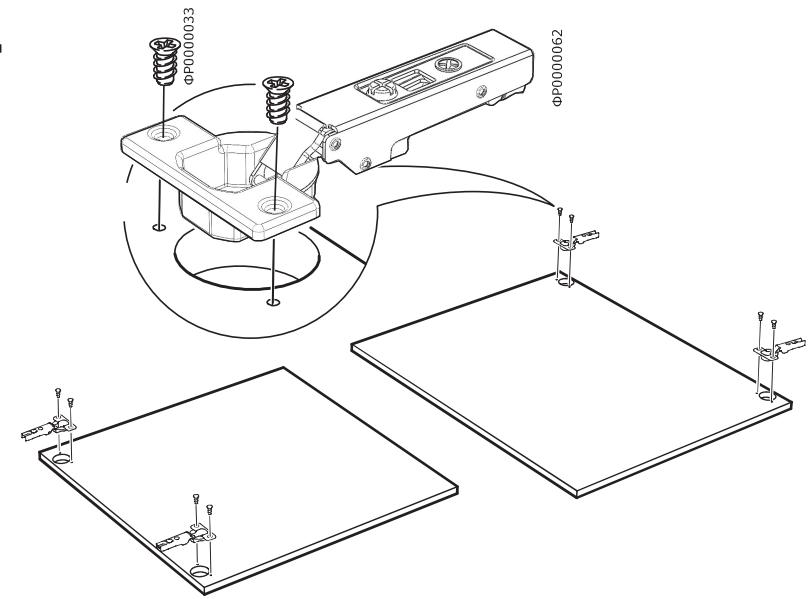
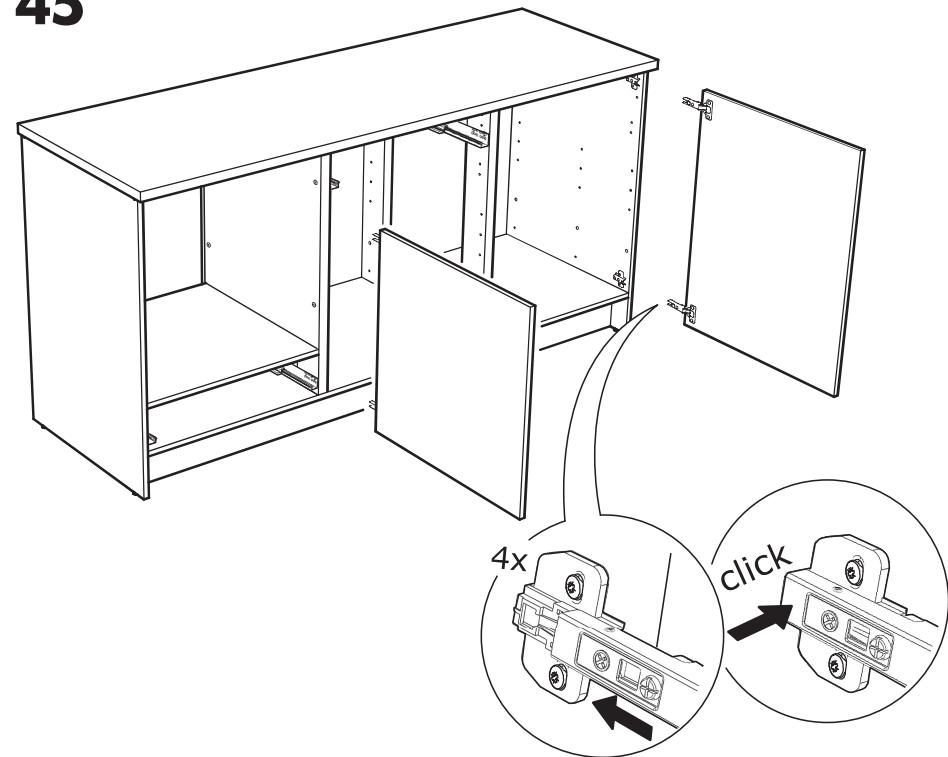
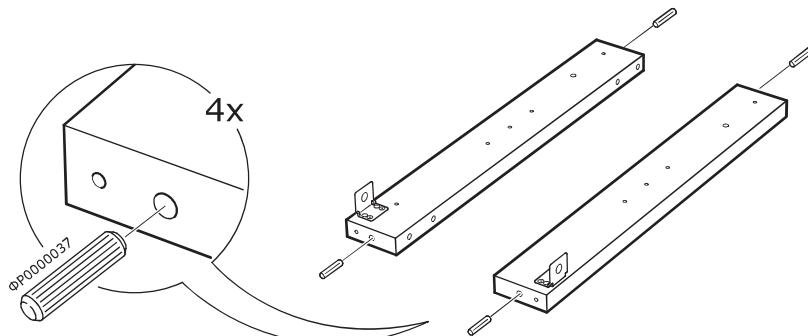
37

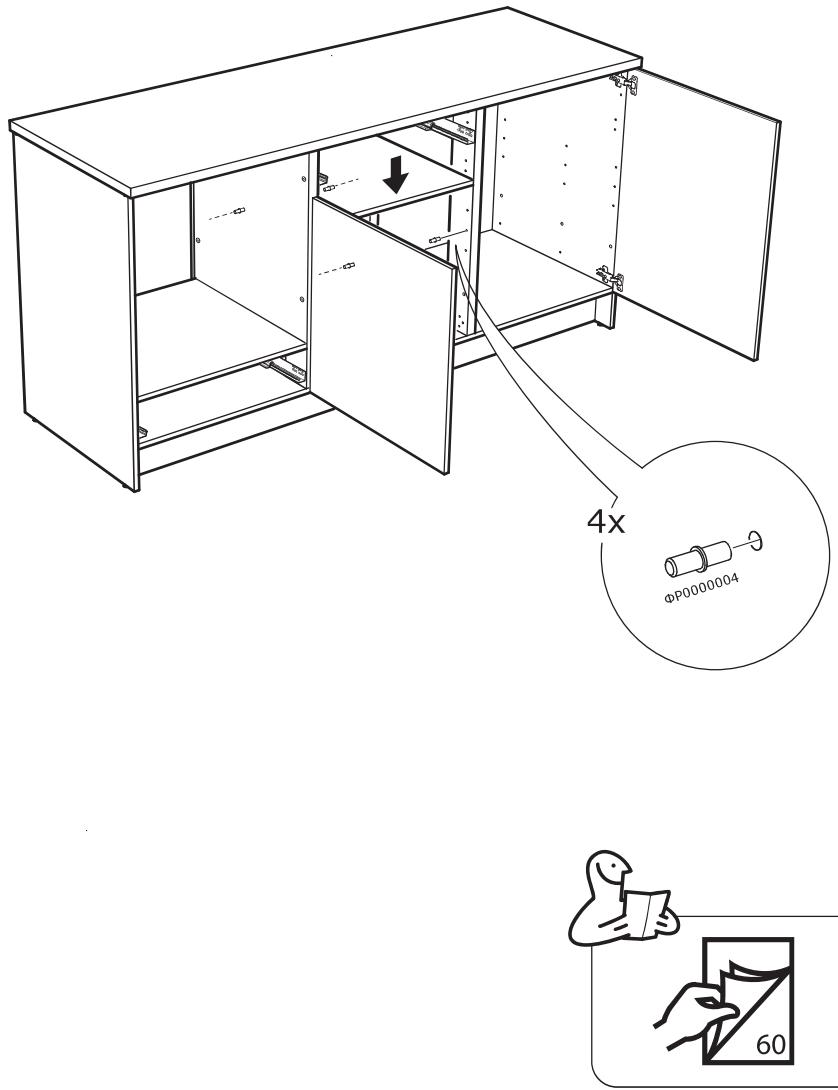
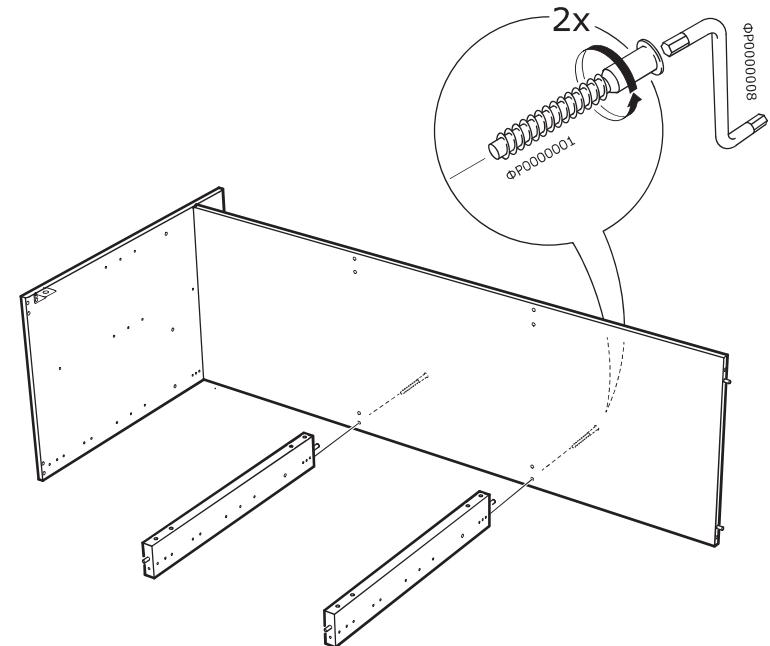
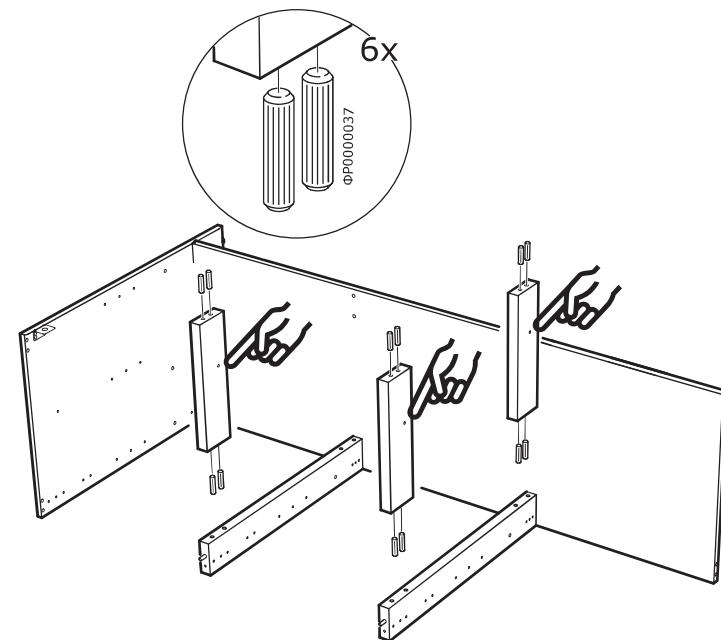


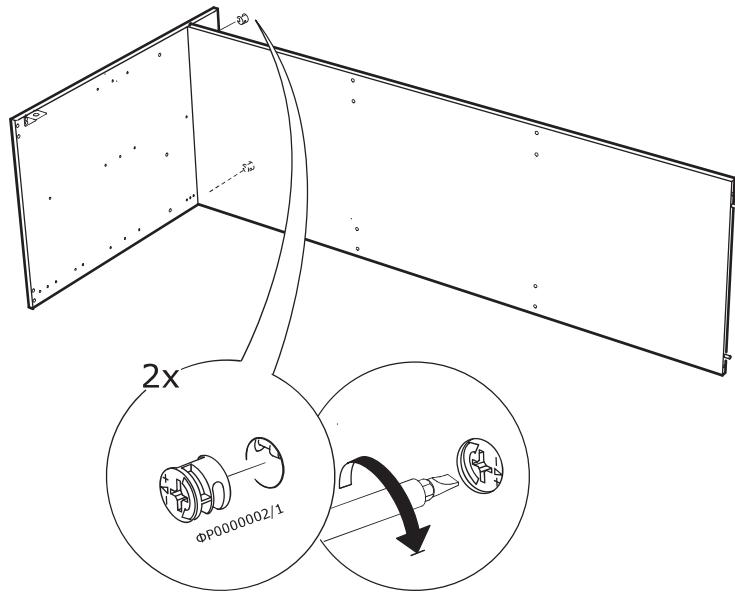
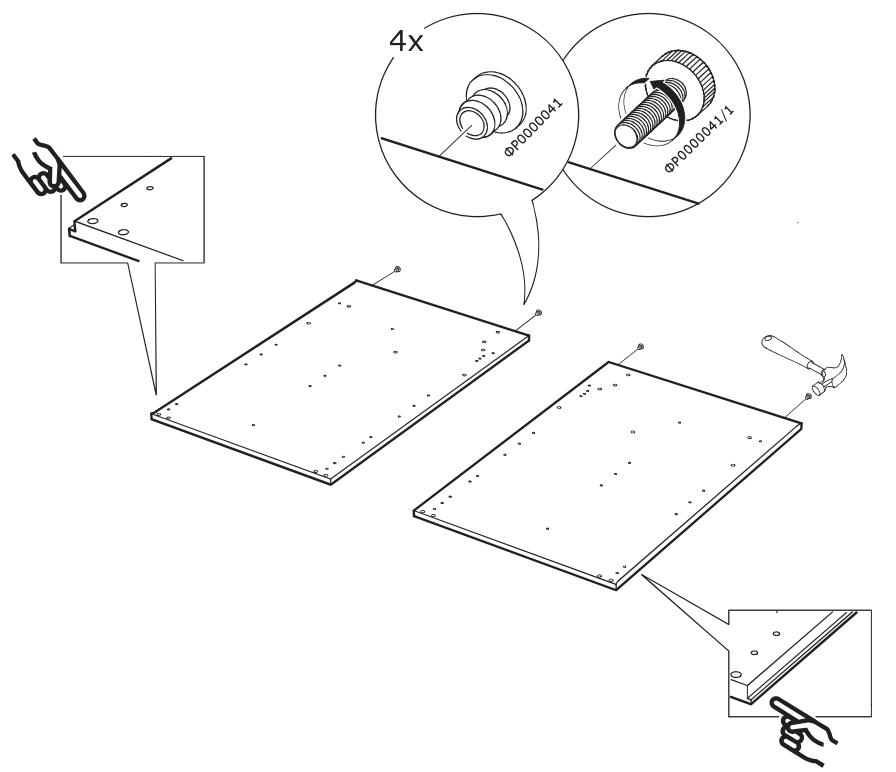
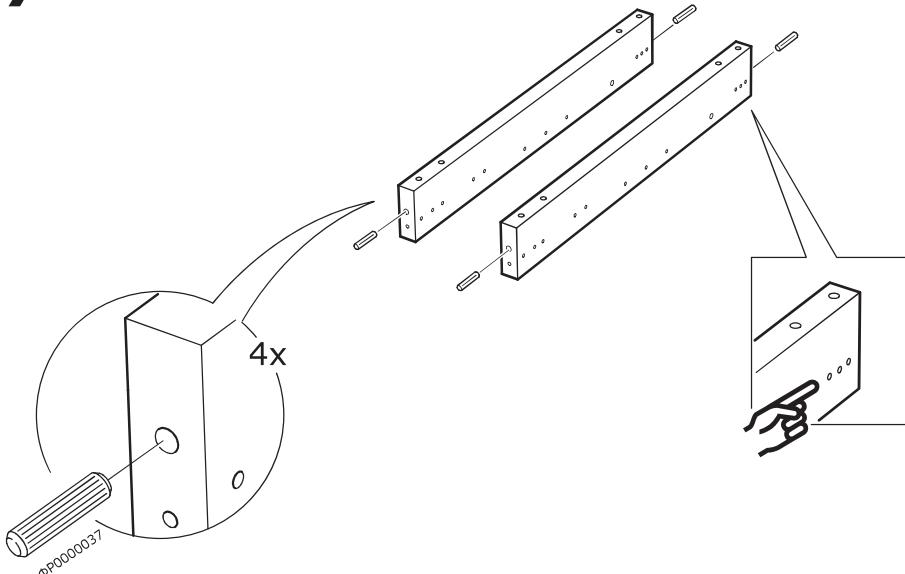
38**16****39****17**

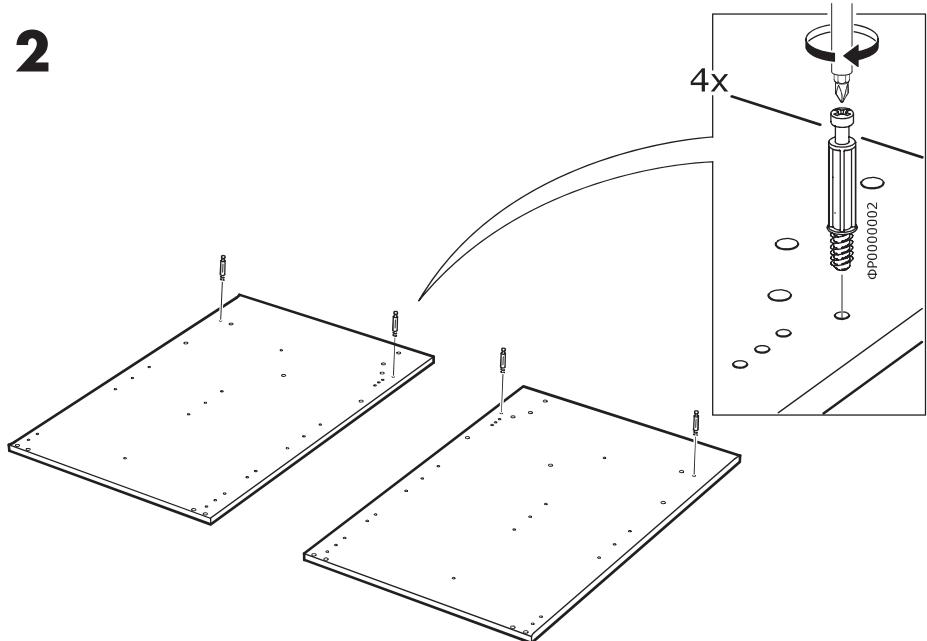
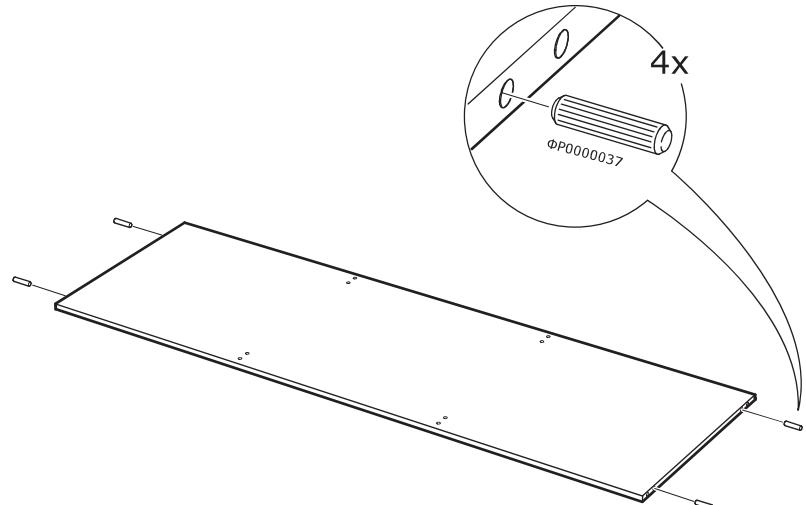
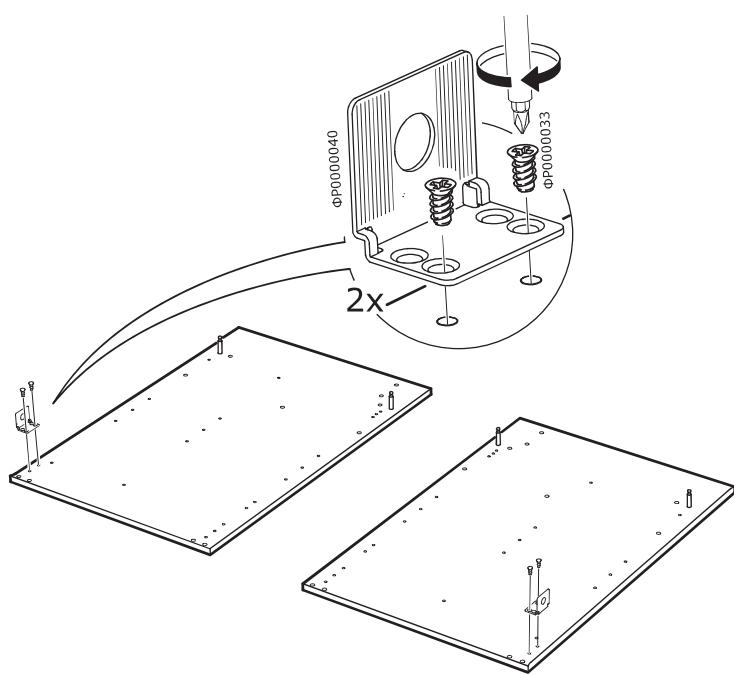
14**40****15****41**

42**12****43****13**

10**44****45****11**

46**8****9**

6**1****7**

2**4****3****5**