




# askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

## Инструкция по сборке кровати Story Pro/Стори Про 2043x964x860

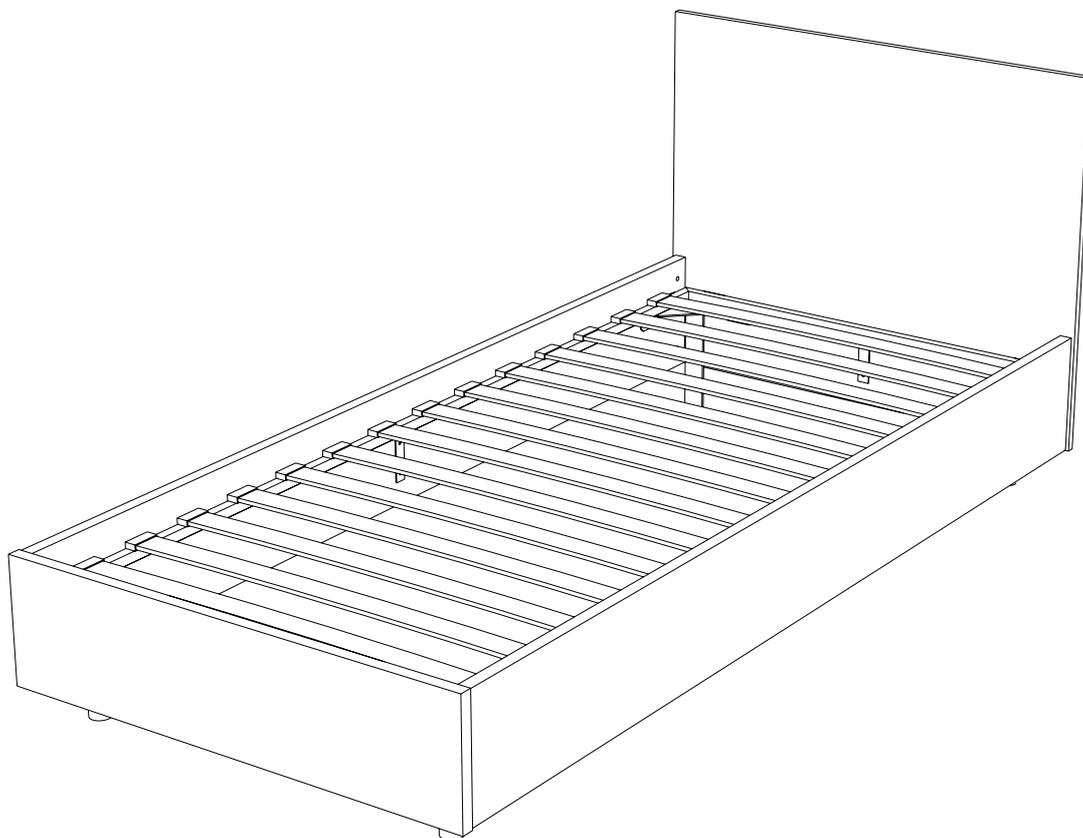

ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА11.В.40110/24  
от 10.12.2024 г., действительна до 11.12.2029 г. включительно


Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные

[ASKONA.RU](https://www.askona.ru)

## Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплекточной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
6. Все не задействованные технологические отверстия и фурнитуру закрыть заглушками.

### Для сборки вам понадобится:

	Крестовая отвертка
	Молоток
	Шурупверт
	Сверло $\varnothing$ 8 мм


## Комплектовочная ведомость кровать Story Pro (Стори Про) 204x96x86

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/2		1	<i>Изножье 246*954*22</i>	1	
		2	<i>Царга левая 242*2002*22</i>	1	
		3	<i>Царга правая 242*2002*22</i>	1	
			<i>Пакет фурнитуры</i>	1	
			<i>Инструкция по сборке</i>	1	
2/2		4	<i>Изголовье 783*964*16</i>	1	
	Пакет фурнитуры	100	<i>Шток эксцентрика</i>	4	
		101	<i>Эксцентриковая стяжка 15-15 металлическая</i>	4	
		305	<i>Гайка бочковая 10x13</i>	4	
		307	<i>Винт 6x45 плоская гол. с внутр. шестигранником</i>	4	
		108	<i>Шкант пластмассовый 8x30</i>	8	
		141	<i>Заглушка самоклеящаяся</i>	10	
		315	<i>Винт 6x14 оцинк. потай. гол. крест.</i>	24	
		500	<i>Полка металлическая 50*100*25</i>	4	
		124	<i>Подпятник 16 самокл.</i>	4	
		211	<i>Шайба 6 увел. ГОСТ 6958-78</i>	24	
		323	<i>Футорка мет.с распорным шариком</i>	18	
		296	<i>Гайка Эриксона М6</i>	6	
		119	<i>Ключ шестигранный Z-образный 4 мм</i>	1	

### \* Декоративная Накладка Line Story (Лайн Стори)

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/1	Упаковка Накладка Line Кровать Story *-опция (поставляется отдельно)	FR 4	<i>Декоративная Накладка Line Story 161*960*46</i>	2	
			<i>Винт М6*30 DIN 7420</i>	6	


### \* Декоративная Накладка Pich Story (Пичь Стори)

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/1	Упаковка Накладка Pich Кровать Story *-опция (поставляется отдельно)	FR 5	<i>Декоративная Накладка Pich Story 322*960*46</i>	1	
			<i>Винт М6*30 DIN 7420</i>	6	

## \* Декоративная Накладка Cube Story (Куб Стори)

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/1	Упаковка Накладка Cube Кровать Story *-опция (поставляется отдельно)	FR 6	Декоративная Накладка Cube Story 322*960*46	1	
			Винт М6*30 DIN 7420	6	

## Комплектовочная ведомость кровать Story Pro (Стори Про) 204x96x86

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/1	Упаковка металлическое основание Кровать Story ice  *-упаковка комплектуется инструкцией по сборке сборно-разборного металлического основания кровати		Кронштейн СК-3 п. порошок серый	4	
			Латофлекс 10*53*890	14	
			Опора ф 40x220 п.порошок серый	4	
			Штанга поперечная L=880 п. порошок серая	2	
			Штанга продольная (наружная) ОК-2 с усилителем п.порошок серый	2	
			Болт с шестигр гол М6*33 п.цинк	16	
			Винт М8*20 плоская гол с внутр шест 5 п.цинк	4	
			Гайка М6 со стопорным пластиковым кольцом (DIN 985)	16	
			Ключ 5 мм ш/гр Г	1	
			Ключ гаечный "В" (108184) п.цинк	1	
			Ключ гаечный 8/10 (100089) п.цинк	1	
			Комплект заглушек ОК ф40-0,8, серый	1	
			Латодержатель 10x53, серый	28	
			Шайба 6,4x18x1,5 ГОСТ 11371-78 п.цинк	16	
	Шуруп 6,3*13 полукр гол крест Z-шлиц п.цинк(105248)	16	(не используется)		

## Сборка металлического основания кровати Story Pro:






### Внимание!




Болты на соединительных углах наживить, до упора не затягивать!



### ВАЖНО!

Для корректности установки Кронштейнов СК-3 необходимо изначально осуществить выравнивание диагоналей и углов, затем произвести наживление ВСЕХ болтовых соединений (4 угла), только потом производить стяжку ВСЕХ винтов.

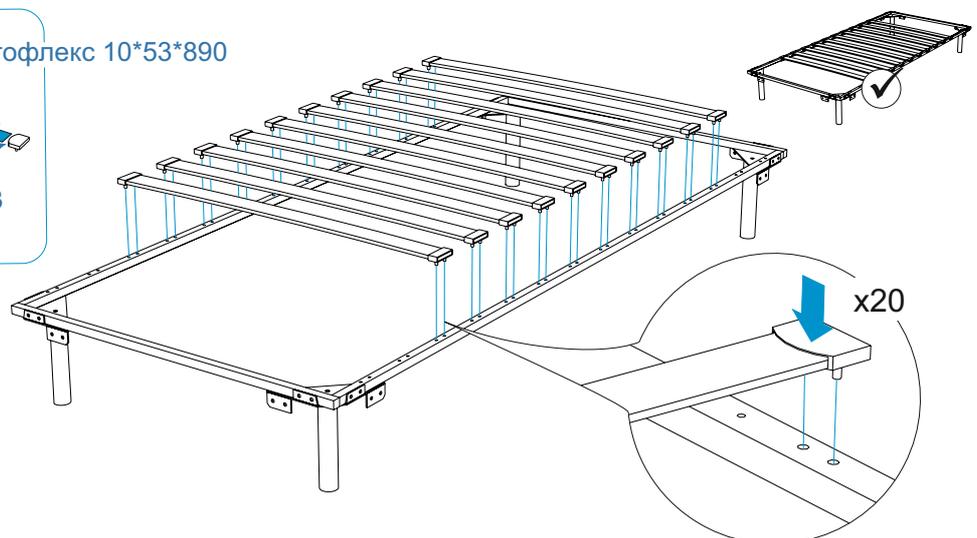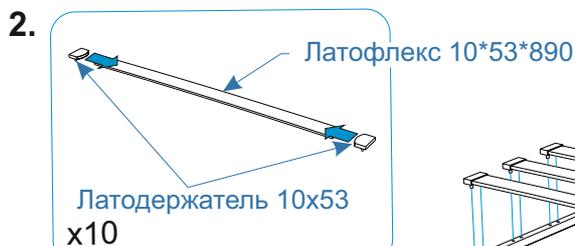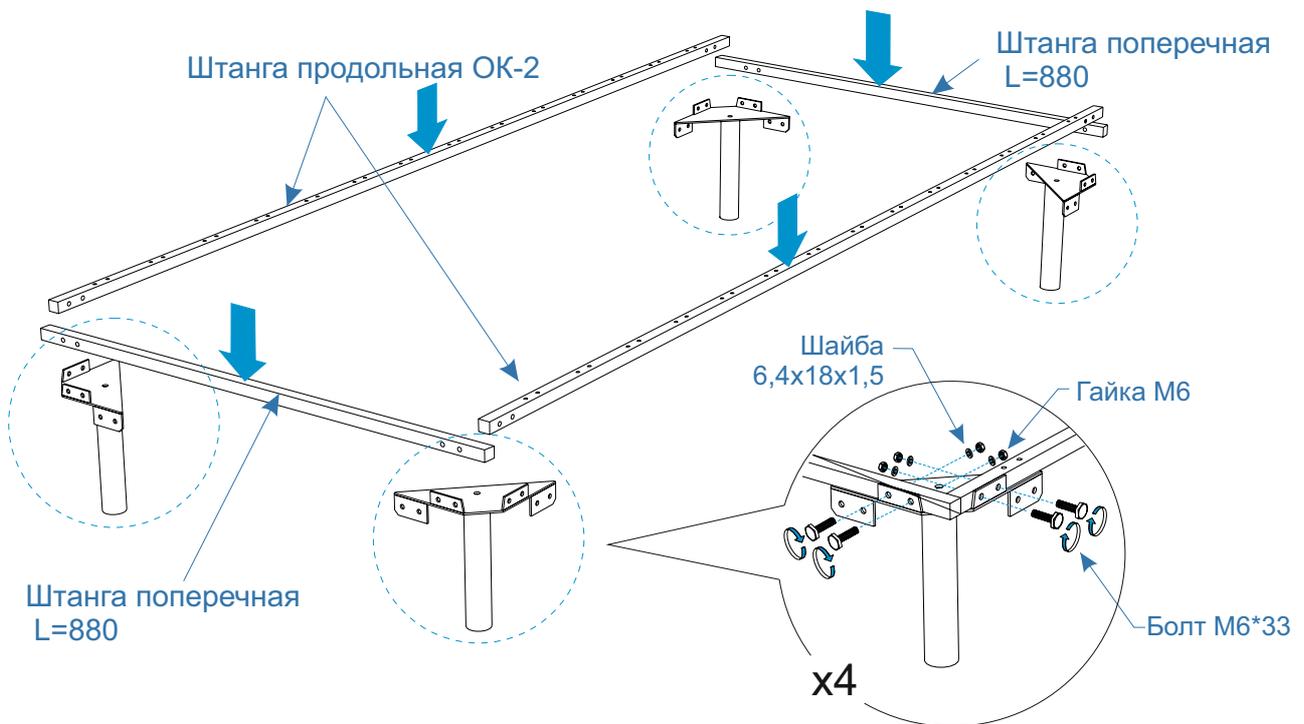


# Сборка кровати Story Pro:

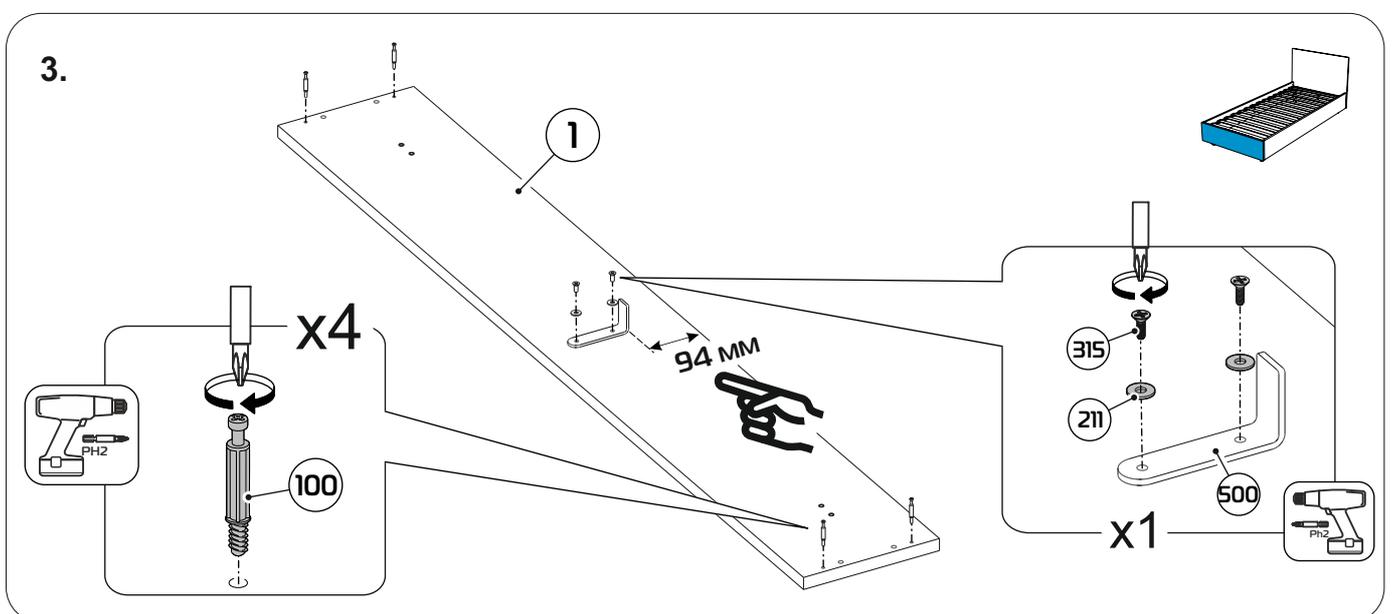
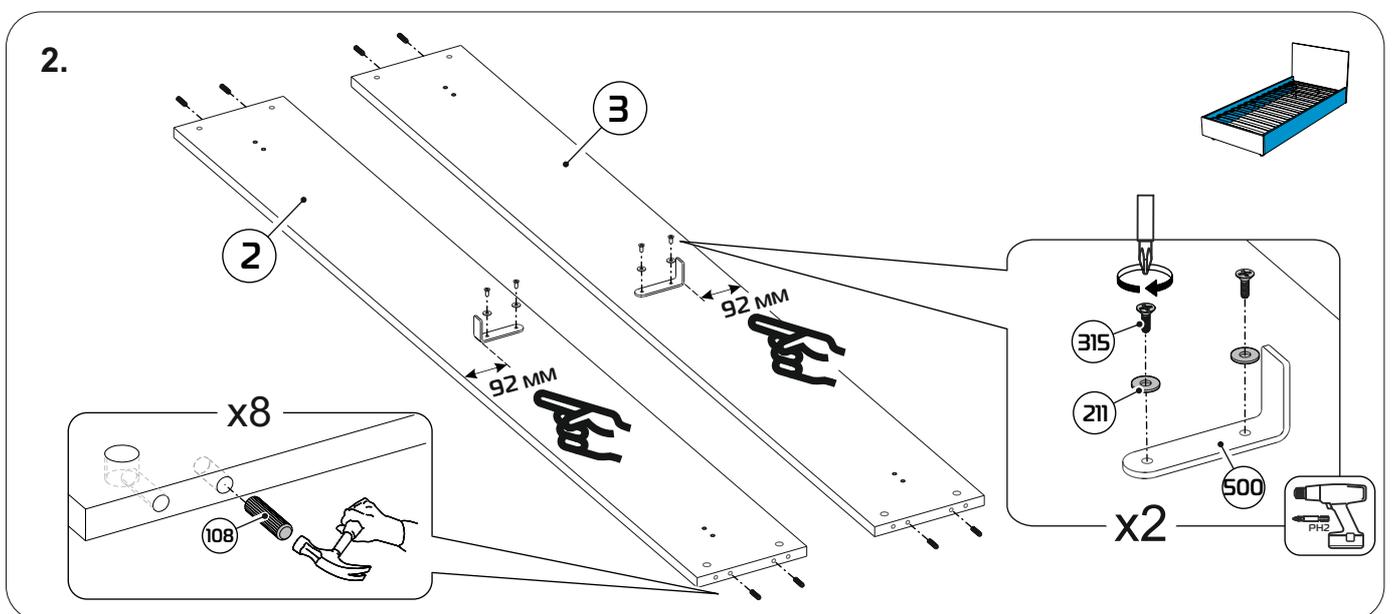
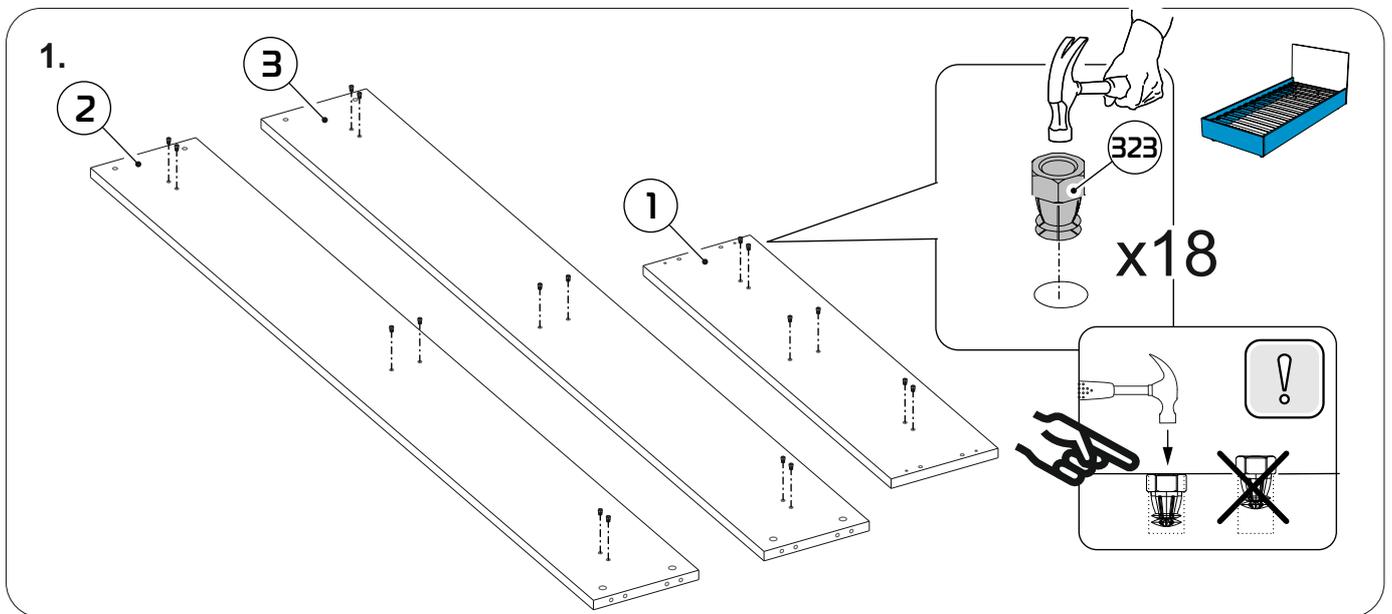


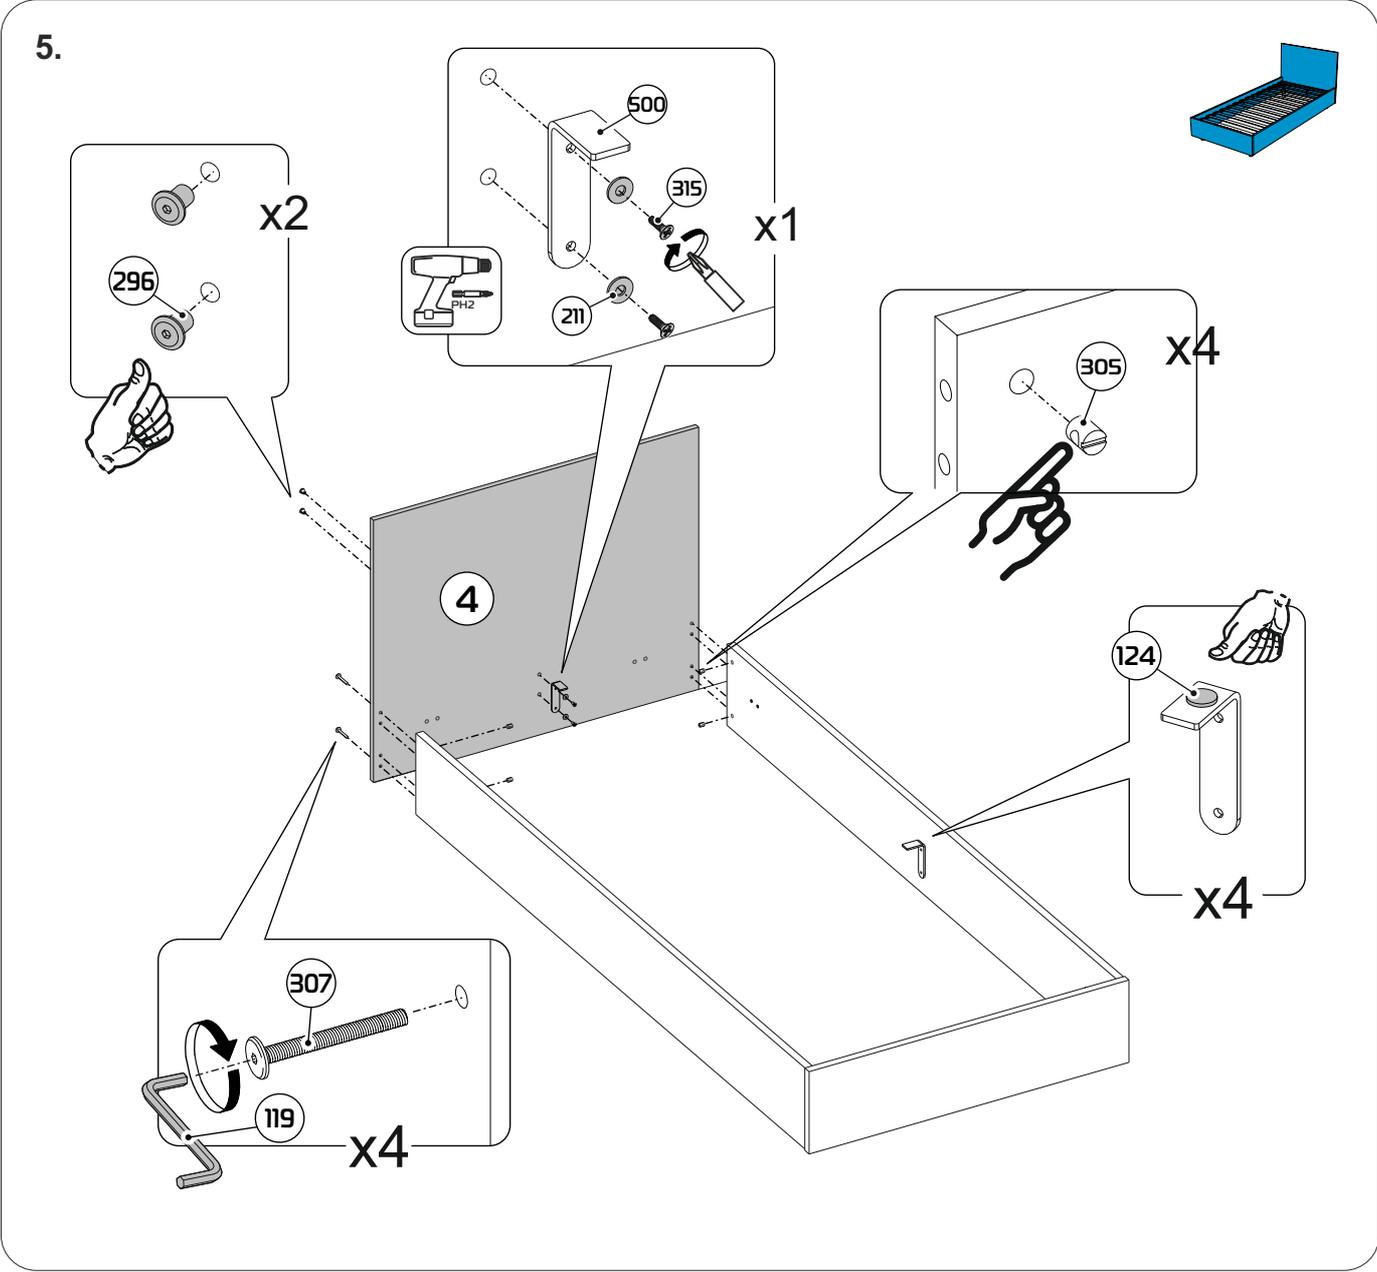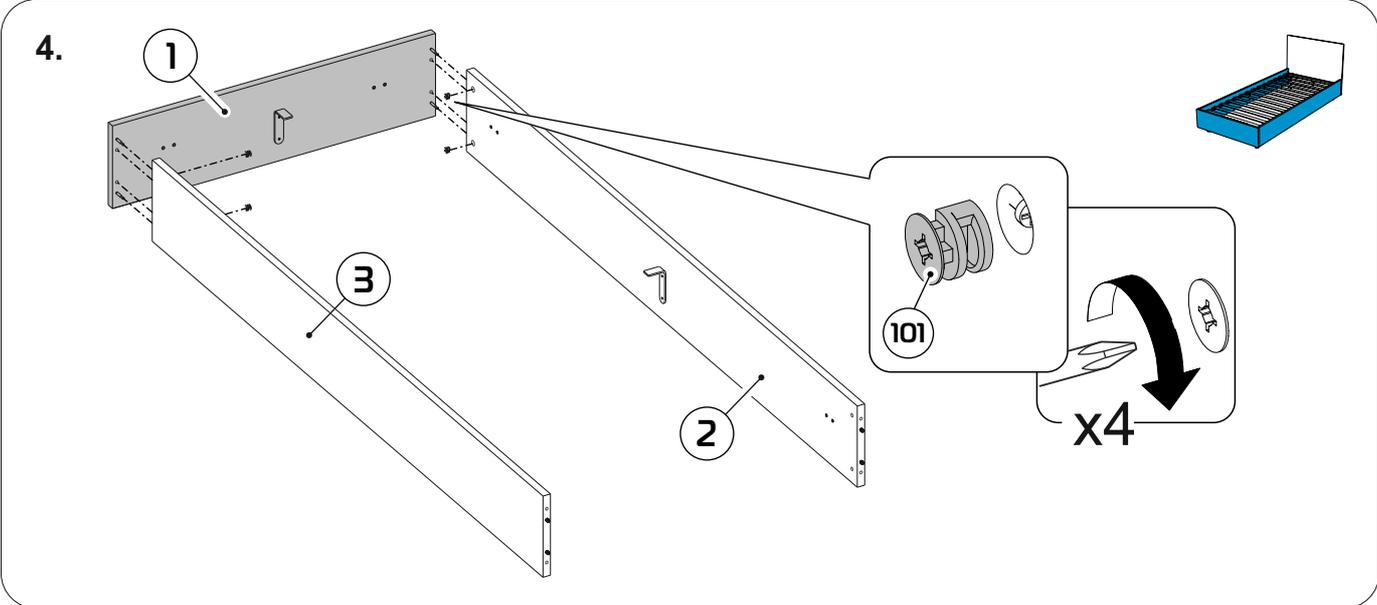

6.

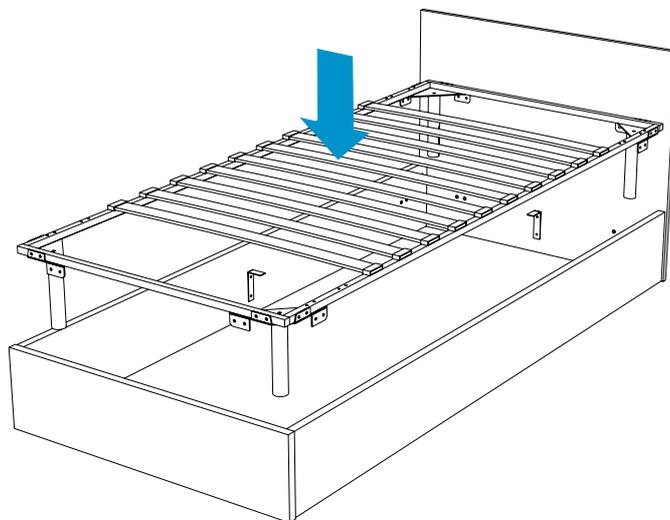

7.

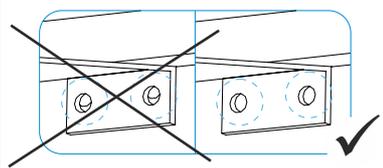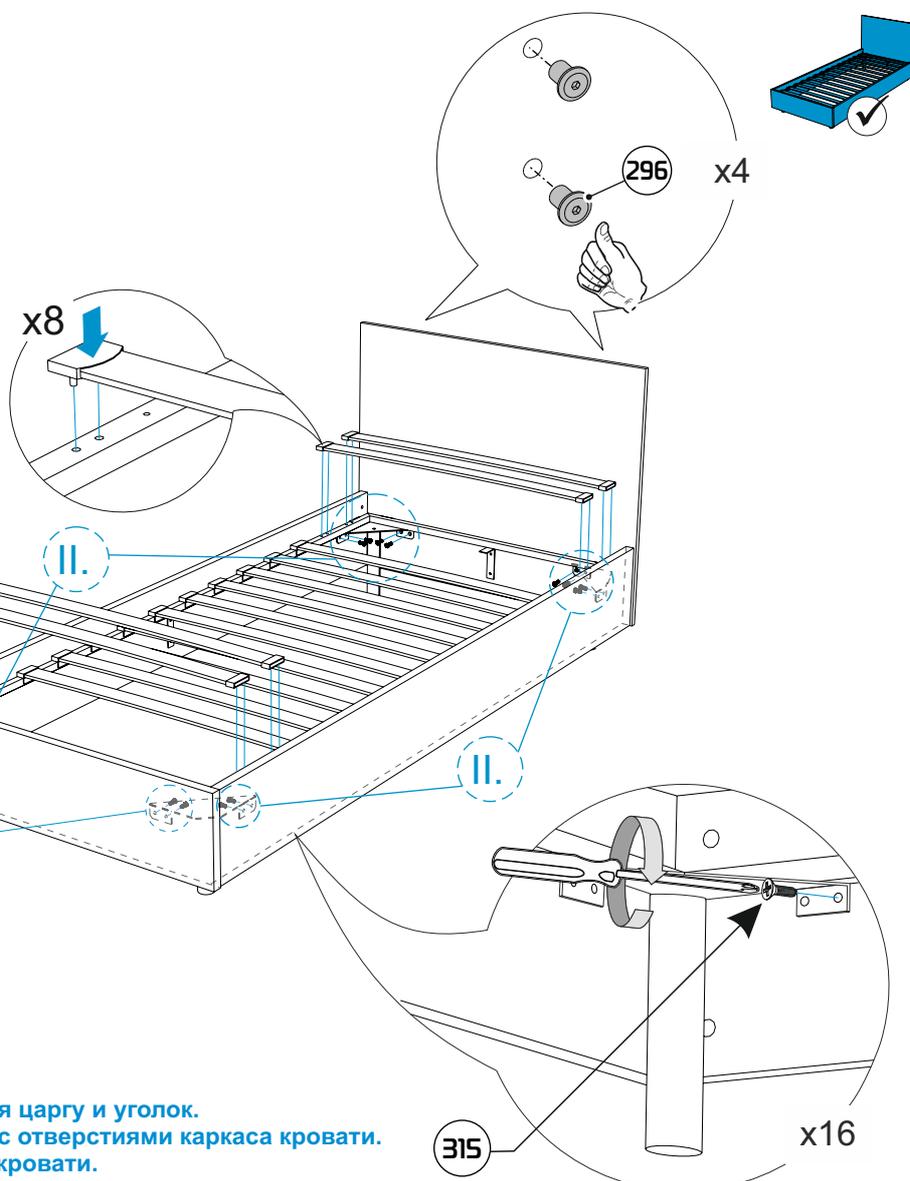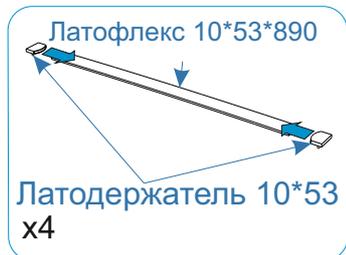

- ! Совместить отверстия, сдвигая царгу и уголок. Соединить отверстия уголков с отверстиями каркаса кровати.
- Прикрутить раму к периметру кровати.

## Установка накладок (доп. опция):

