askona
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

Инструкция
по сборке кровать с ПМ
Jessica/Джессика
200x140 - 211x149x97
200x160 - 211x169x97
200x180 - 211x189x97

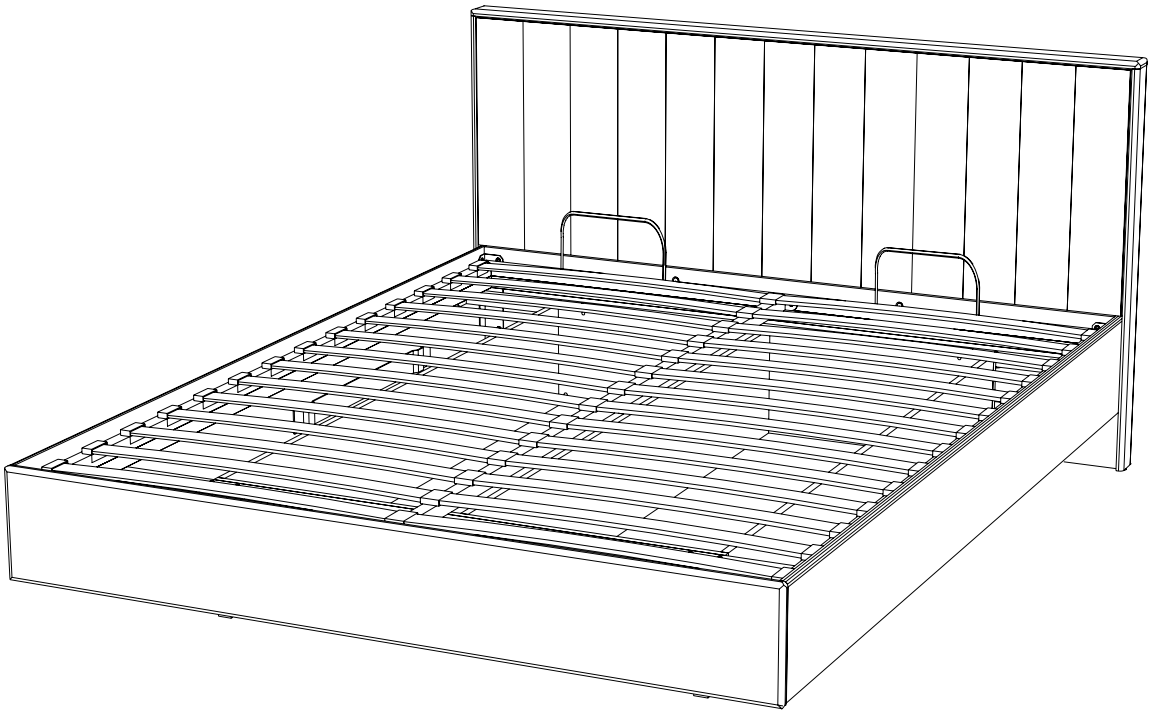

ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014
Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.36231/23
от 13.03.2023 г., действительна до 12.03.2026 г. включительно

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU

Версия 2.9 от 02.08.2024

Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
6. Все не задействованные технологические отверстия и фурнитуру закрыть заглушками.

Для сборки вам понадобится:

	Крестовая отвертка
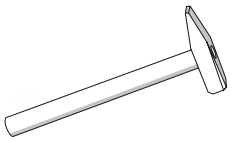	Молоток
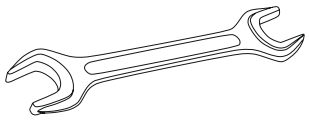	Ключ №13

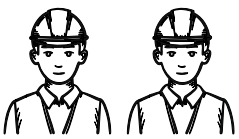

Сборку изделия рекомендуется выполнять вдвоём

Комплектовочная ведомость кровать Jessica (Джессика) 140 /160 /180

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/7	Упаковка SL_SR Кровать Jessica 204*24*4	SL 21	*Царга левая Парящее основание 2036*238*16*	1	
		SR 21	*Царга правая Парящее основание 2036*238*16*	1	
2/7	Упаковка FR Кровать Jessica 146*24*4/ 166*24*4/ 186*24*4	FR 21	*Изголовье Парящее основание 1420*236*16 1620*236*16 1820*236*16*	1	
		FR 22	*Изножье Парящее основание 1453*238*16 1653*238*16 1853*238*16*	1	
		TD 1	*Тех. Деталь 238*32*16*	1	
3/7	Упаковка Изголовье Кровать Jessica 149*95*4/ 169*95*4/ 189*95*4	BO 21	*Дно бельевого короба 1561*451*3 1561*551*3 1561*651*3*	2	
		FR 29	*Щит изголовья 1454*943*16 1654*943*16 1854*943*16*	1	
		FR 27	*Накладка 1454*575*26 1654*575*26 1854*575*26*	1	
		SL 25	*Боковая планка изголовья 943*70*16*	1	
		SR 22	*Боковая планка изголовья 943*70*16*	1	
		RO 21	*Верхняя планка изголовья 1487*70*16 1687*70*16 1887*70*16*	1	
		TD 2	*Тех. Деталь 943*107*16 943*33*16*	1	
		TD 3	*Тех. Деталь 870*37*16 870*33*16*	1	
		TD 4	*Тех. Деталь 1450*153*16 1650*153*16 1850*153*16*	1	
		TD 5	*Тех. Деталь 505*141*16 705*141*16*	1	
		TD 6	*Тех. Деталь 935*74*16*	1	
4/7	Упаковка Фурнитуры Кровать Jessica 30*13*9		*Винт 6*14 DIN 7985*	44	
			*Винт 6*30 DIN 7985 (для крепления FR29 к FR21; FR27 к FR29)*	16	
			*Шкант 8*30*	12	
			Шток эксцентрика евровинт 34мм	12	
			Эксцентрик для плит 16мм	12	

Комплектовочная ведомость кровать Jessica (Джессика) 140 /160 /180

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.		Изображение
4/7	Упаковка Фурнитуры Кровать Jessica 30*13*9		*Подпятник с гвоздем пластик чрн*	19		
			*Винт-конфирмат 7*50 DIN 912*	Кровать 140	28	
				Кровать 160; 180	30	
			Ключ шестигранный Z-образный	1		
			*Гайка 6*12 ERICSON сквозная*	8		
			Заглушка самоклеющаяся, цвет	8		
			Заглушка самоклеющаяся Д17, Дуб сонома светлый	Кровать 140	26	
				Кровать 160; 180	28	
			*Уголок металл 200*52*30*	4		
			Хлястик для кровати	1		
			*Подпятник самокл фетр 20*20*	8		
			Инструкция по сборке	1		
			Паспорт по эксплуатации	1		
5/7	Упаковка БК SW_SA Кровать Jessica 155*28*5	SW 21	*Боковина БК Парящее основание 1548*275*16*	1		
		SW 22	*Боковина БК Парящее основание 1548*275*16*	1		
		SA 21	*Средняя траверса БК Парящее основание 1548*255*16*	1		
		TD 9	*Тех. Деталь 1548*20*16*	1		
6/7	Упаковка БК FR Кровать Jessica 93*28*7/ 113*28*7/ 133*28*7	FR 23	*Перед/зад БК 926*275*16 1126*275*16 1326*275*16*	2		
		RR 21	*Ребро БК 894*100*16 1094*100*16 1294*100*16*	2		
		RR 22	*Ребро БК 894*100*16 1094*100*16 1294*100*16*	2		
		TD 7	*Тех. Деталь 894*73*16 1094*73*16 1294*73*16*	2		
		TD 8	*Тех. Деталь 275*31*16*	2		

Комплектовочная ведомость кровать Jessica (Джессика) 140 /160 /180

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
7/7	Основание парящее		*Газлифт 800N*	2	
			Профиль несущий 2000	2	
			Профиль ширины 1400/1600/1800	2	
			Усилитель 305	2	
			Стяжка 1420/1620/1820	2	
			Центр 1940	1	
			Ножка боковая 250	4	
			Ламель 690/790/890	28	
			Латодержатель двусторонний накладной	14	
			Латодержатель накладной	28	
			Болт мебельный оцинкованный с квадратным подголовником М8х40	4	
			Болт мебельный оцинкованный с квадратным подголовником М8х45	18	
			Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом М8х55	8	
			Гайка М8	22	
			Гайка колпачковая М8	8	
			Демпфер резиновый	8	
			Матрасодержатель	2	
			Гайка М6	4	
		*	*Шайба М6*	4	
			Заглушка	4	
	Механизм подъёма		*Подъёмный механизм левый*	1	
			Подъёмный механизм правый	1	

* при физическом наличии в упаковке 7/7, необходимо установить её согласно пунктам сборки

1.

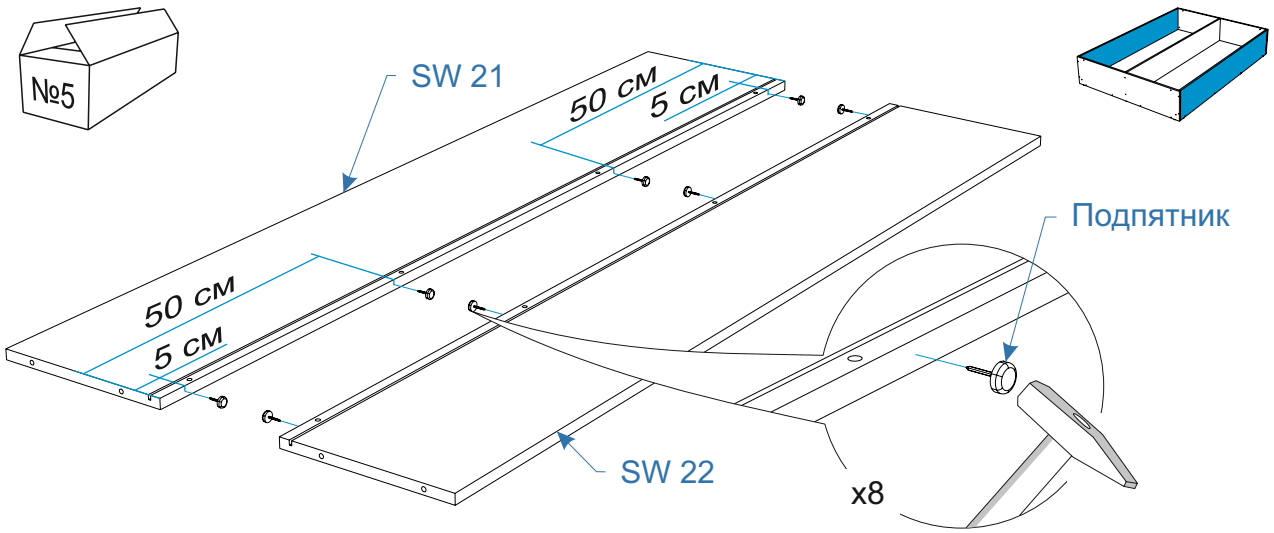

2.

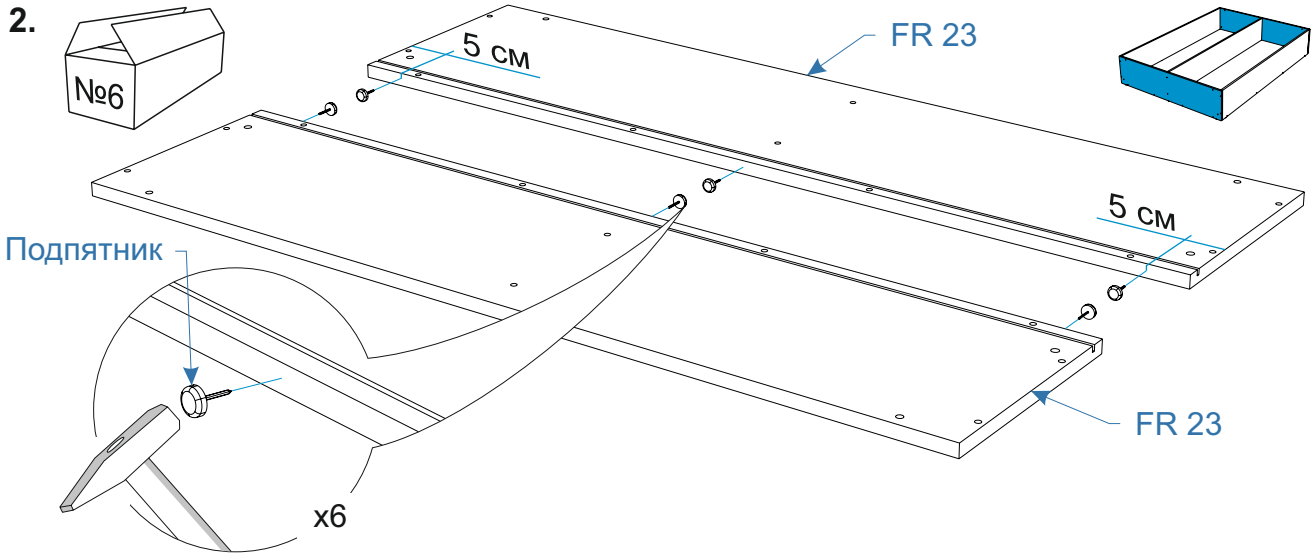

3.

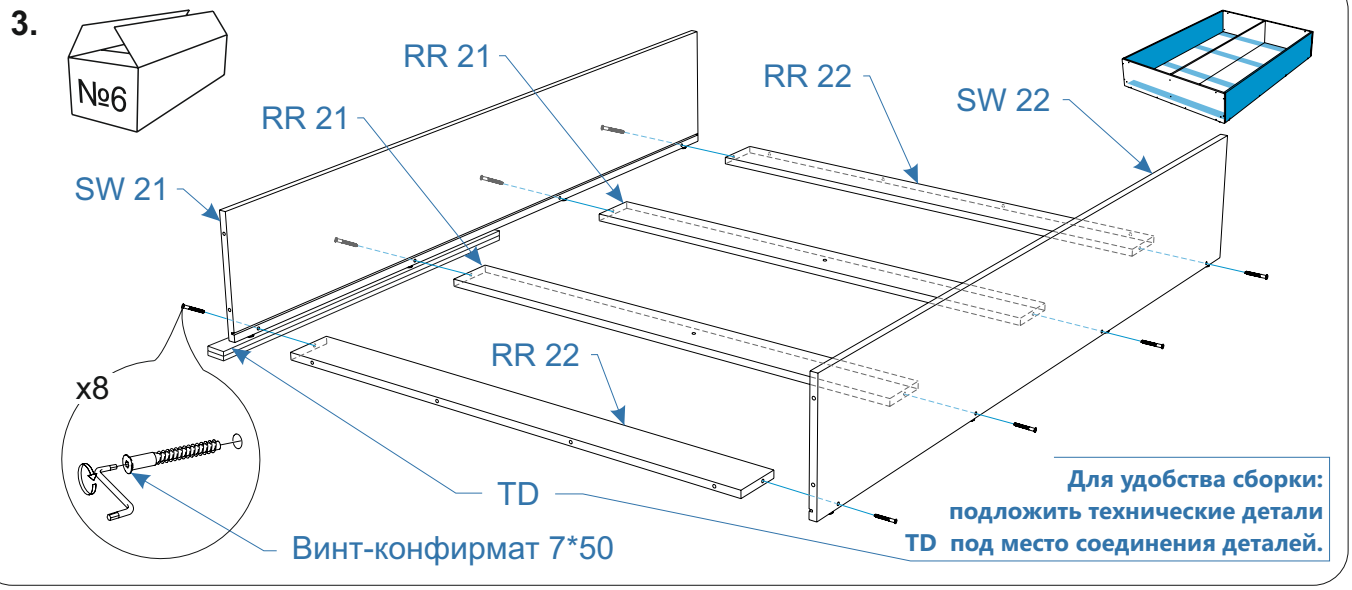

Для удобства сборки:
подложить технические детали
TD под место соединения деталей.

4.

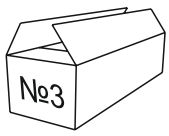

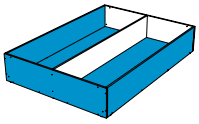

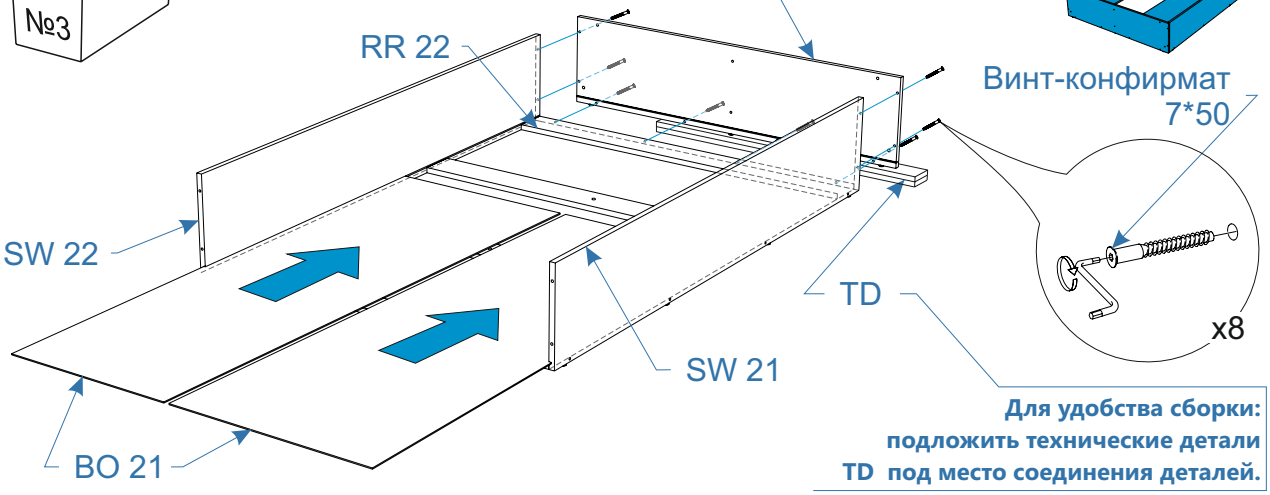

Для удобства сборки:
подложить технические детали
TD под место соединения деталей.

5.

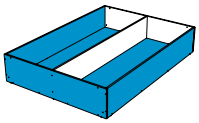

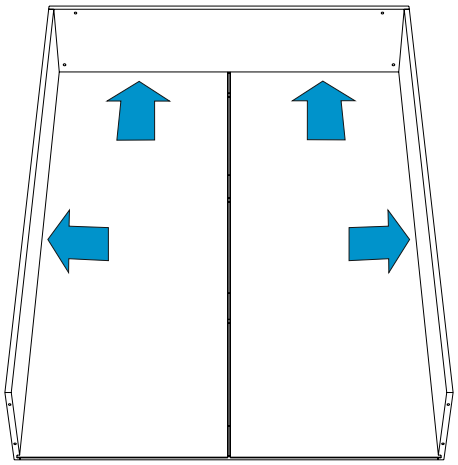

! сдвинуть дно до упора

6.

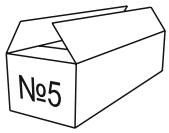

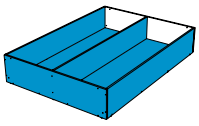

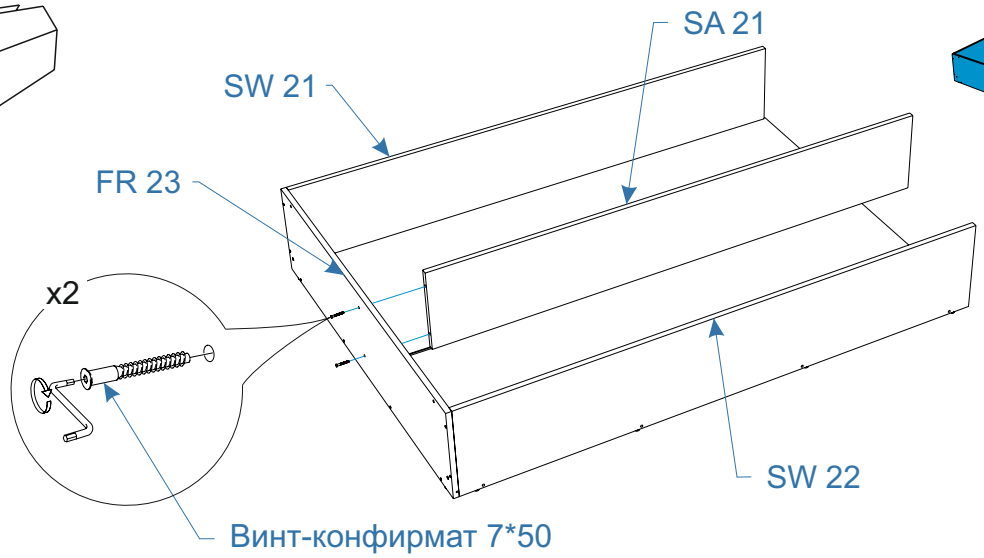

7.

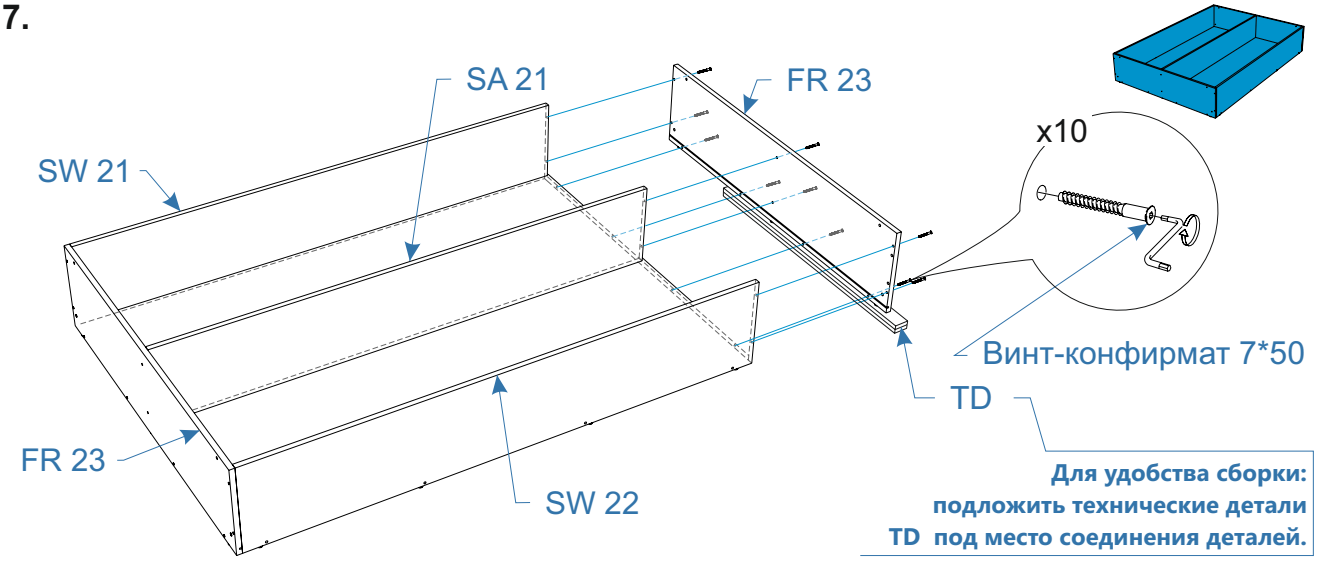

Для удобства сборки:
подложить технические детали
TD под место соединения деталей.

8.

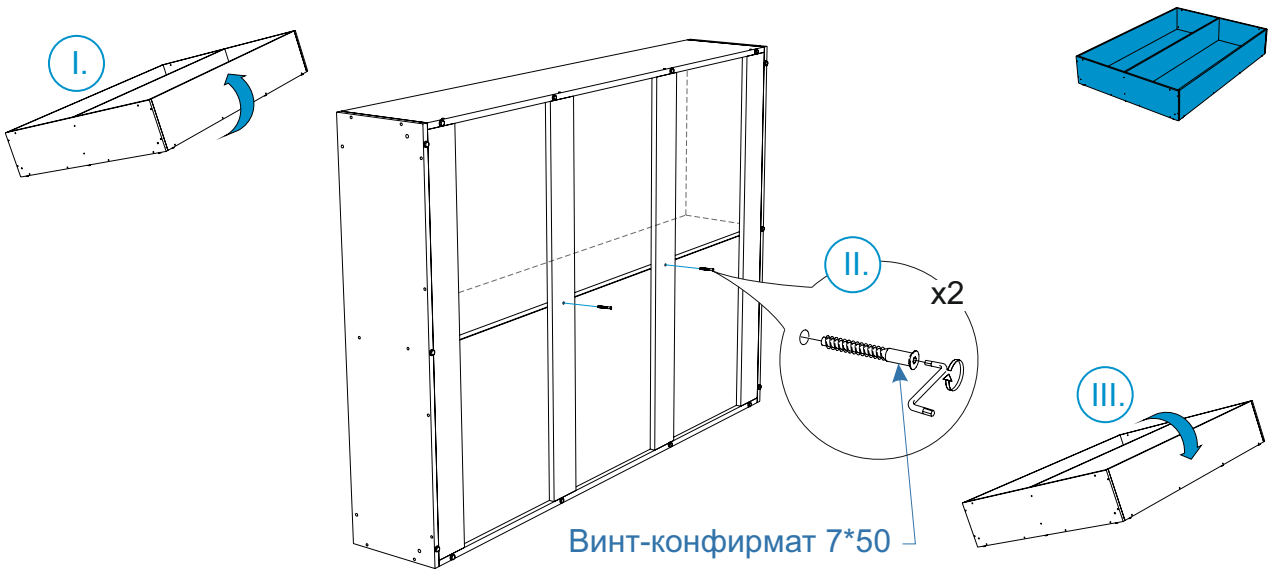

9.

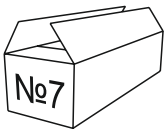

НЕ ЗАТЯГИВАТЬ БОЛТЫ

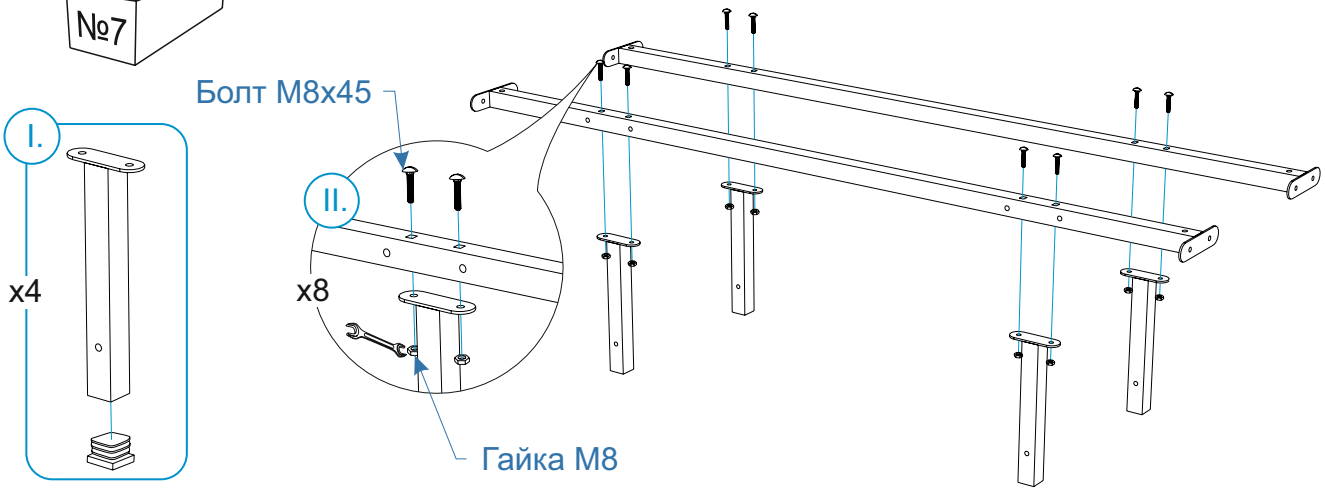

10.

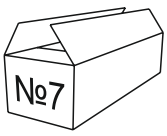

НЕ ЗАТЯГИВАТЬ БОЛТЫ

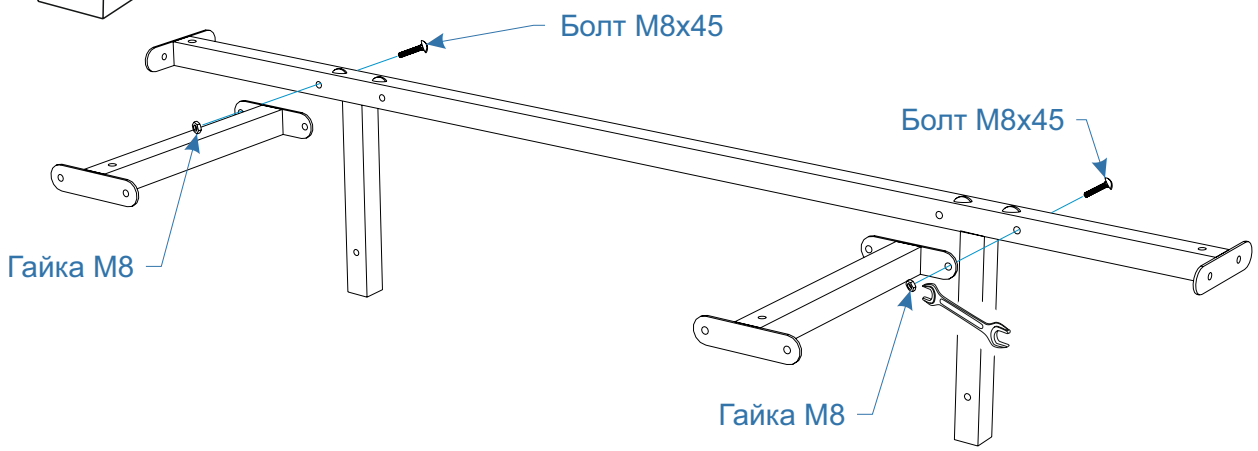

11.

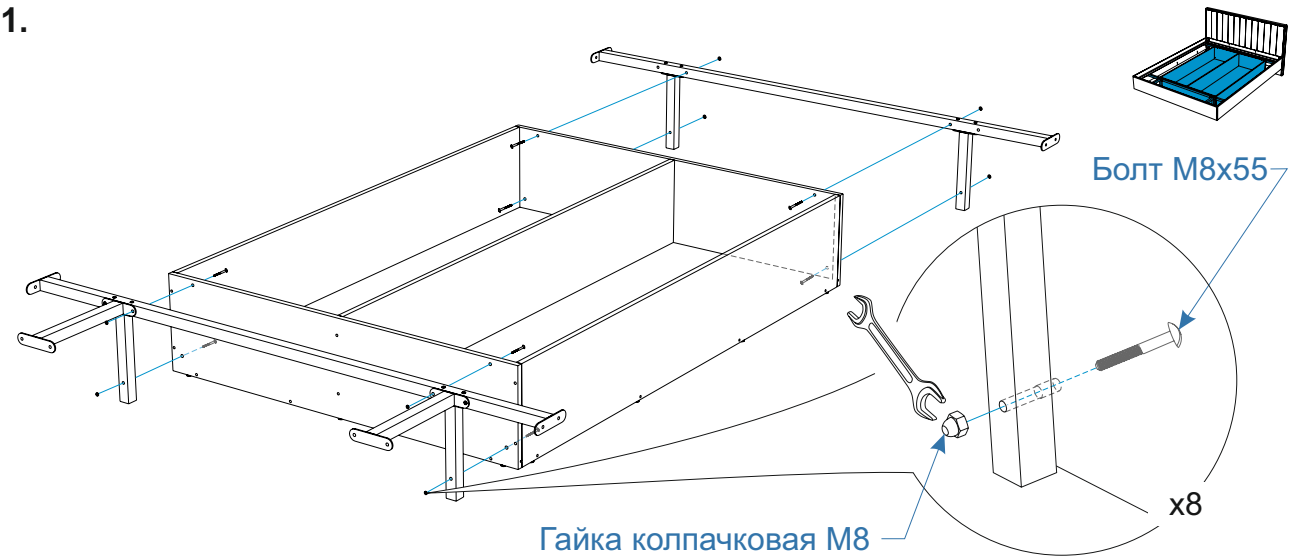

12.

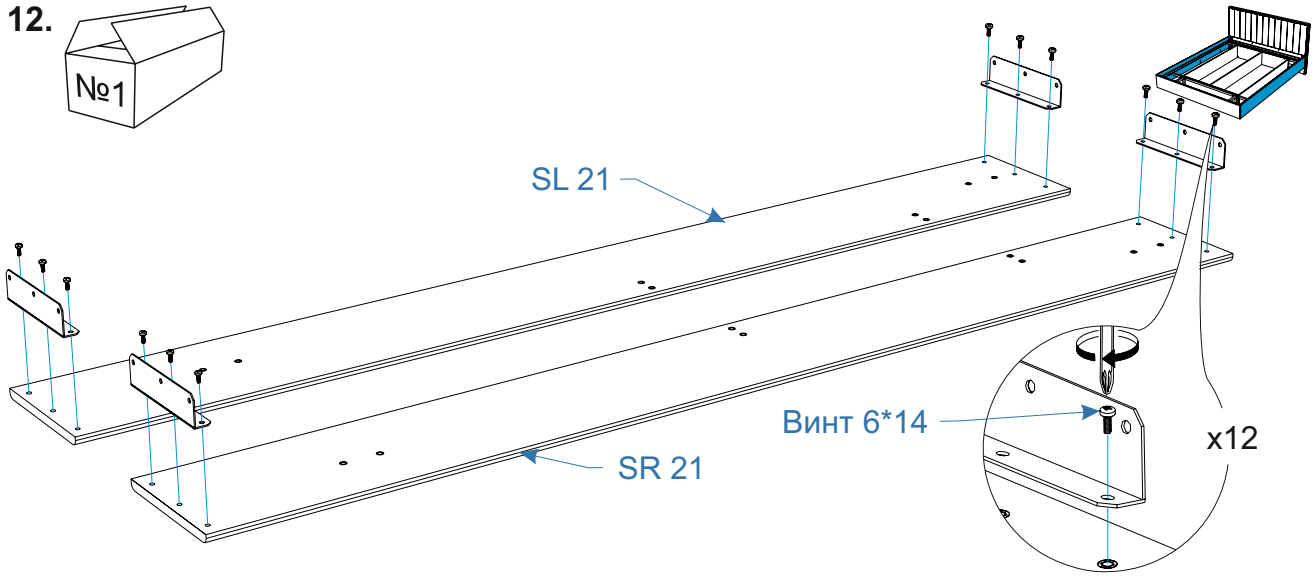

13. ⚠ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ВИНТЫ

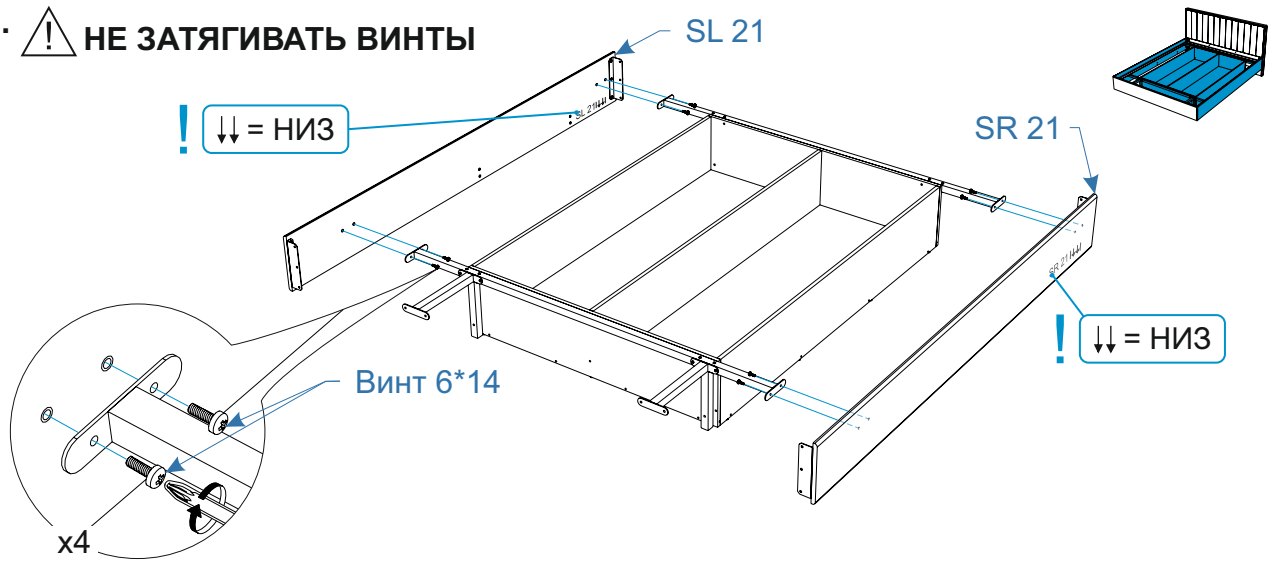

14. №2 ⚠ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ВИНТЫ

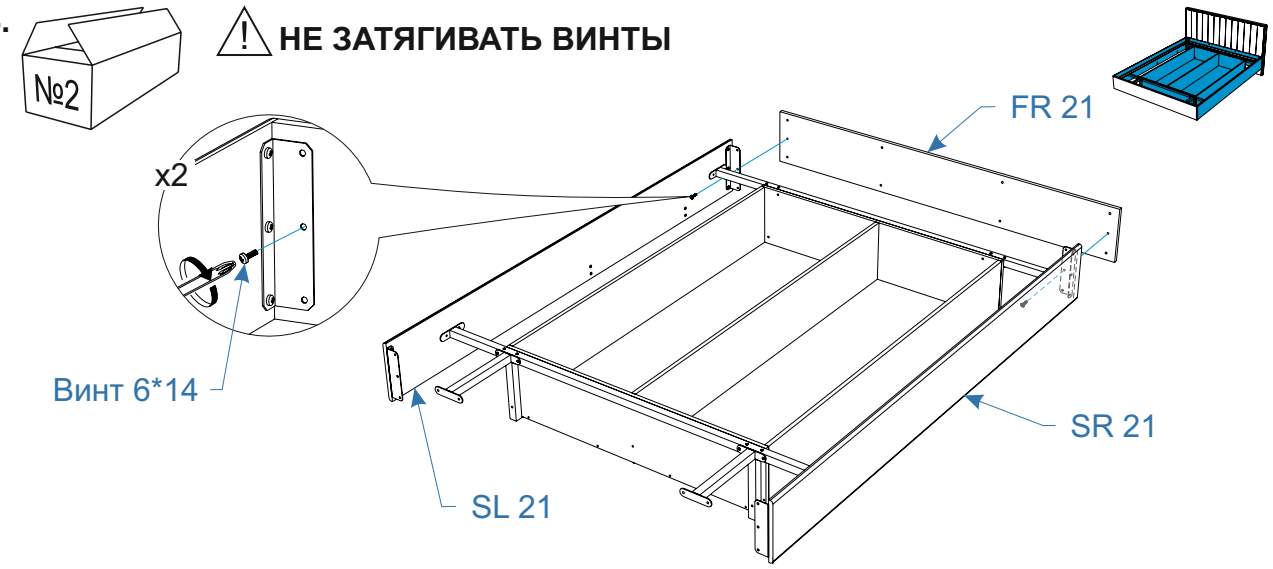

15. №2 ⚠ НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ВИНТЫ

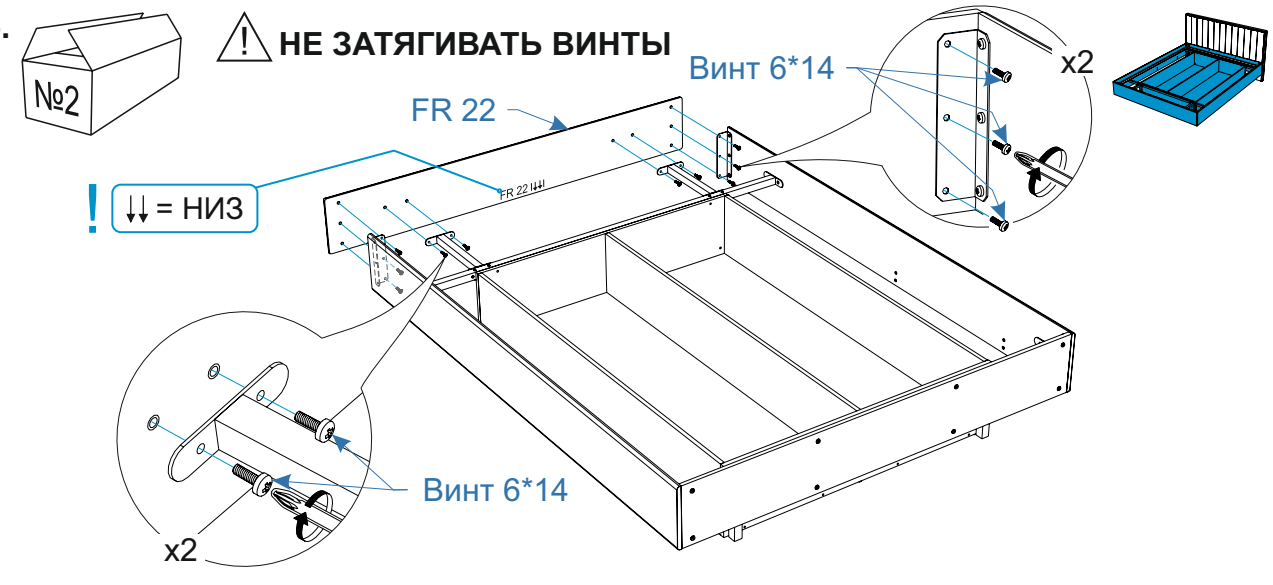

16.

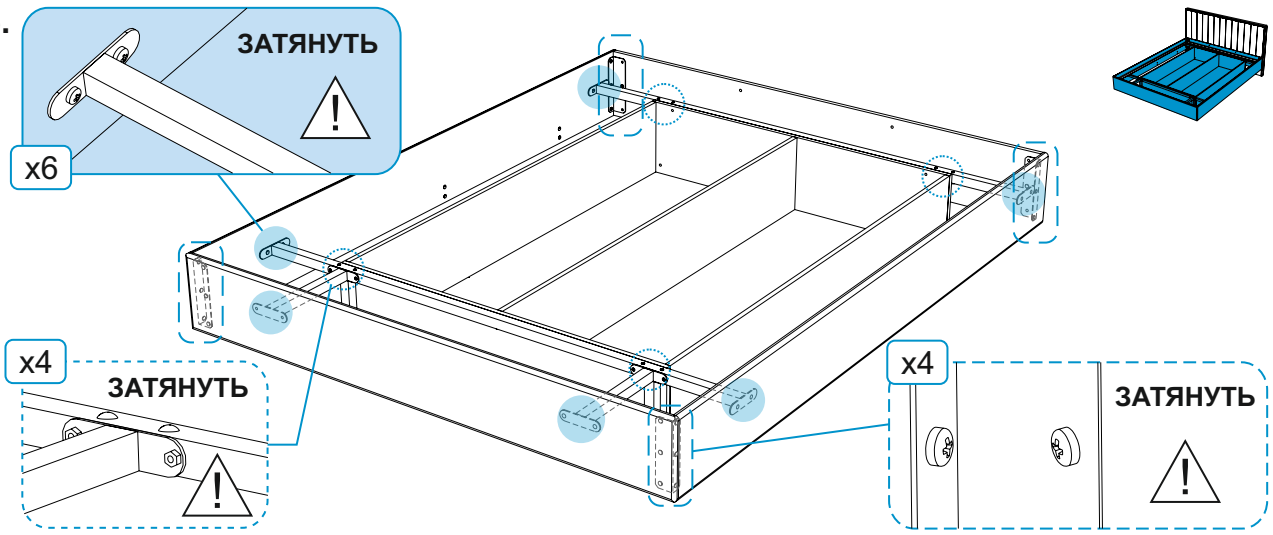

! При затягивании всех соединений выровнять перепады и убрать зазоры между царгами и изножьем

17.

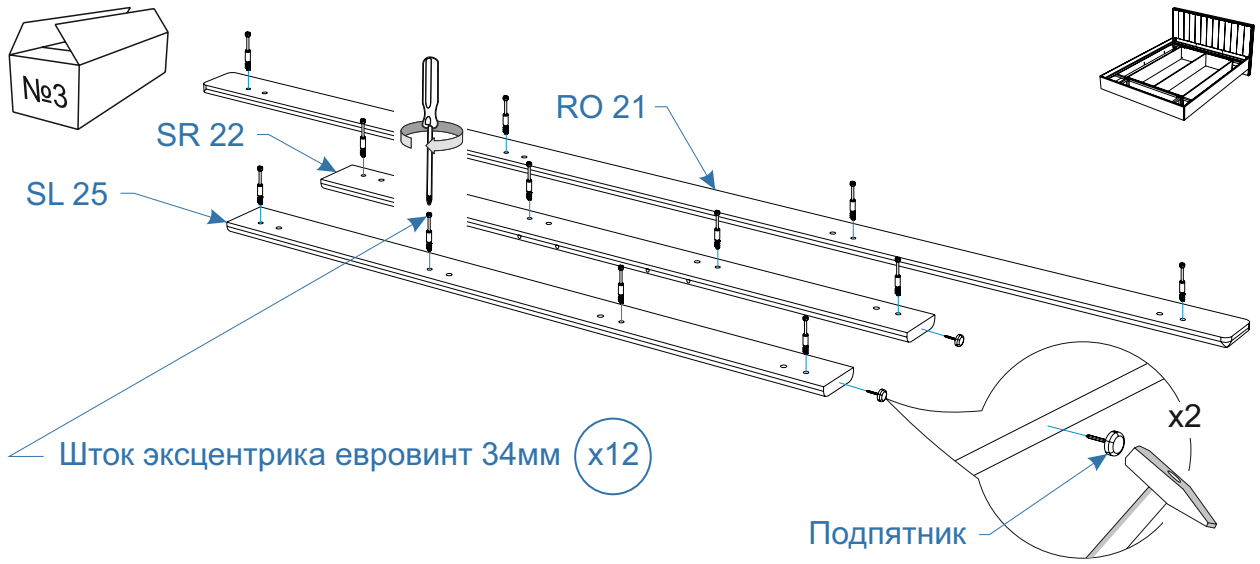

18.

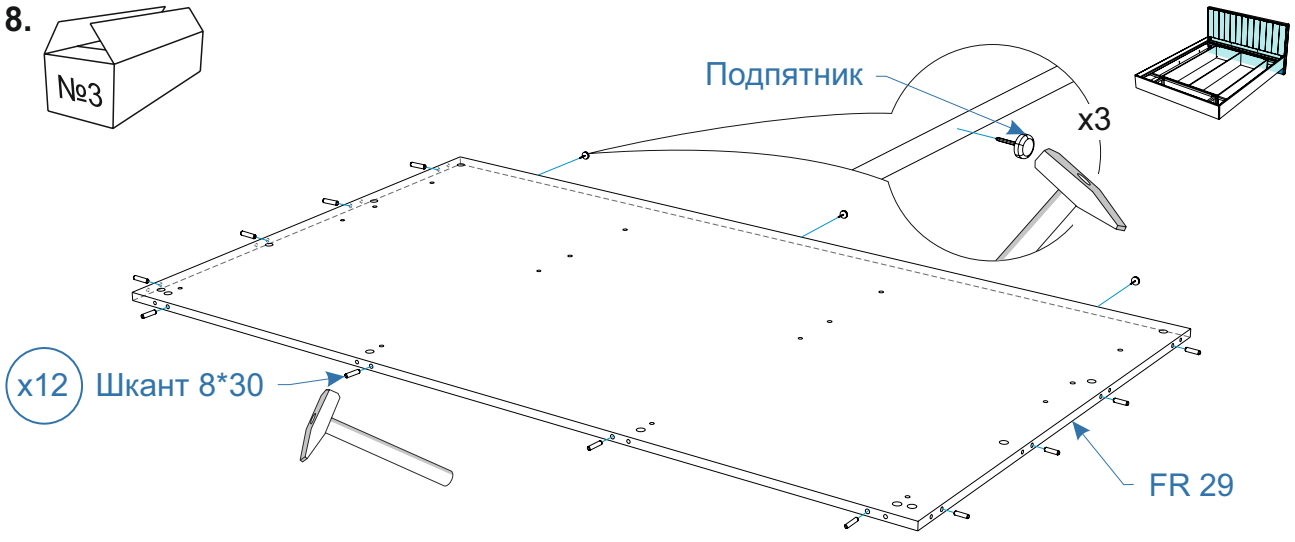

19.

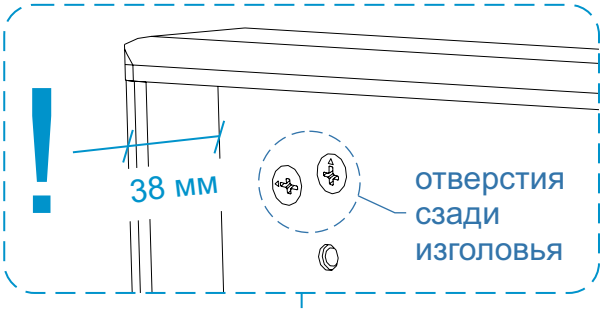

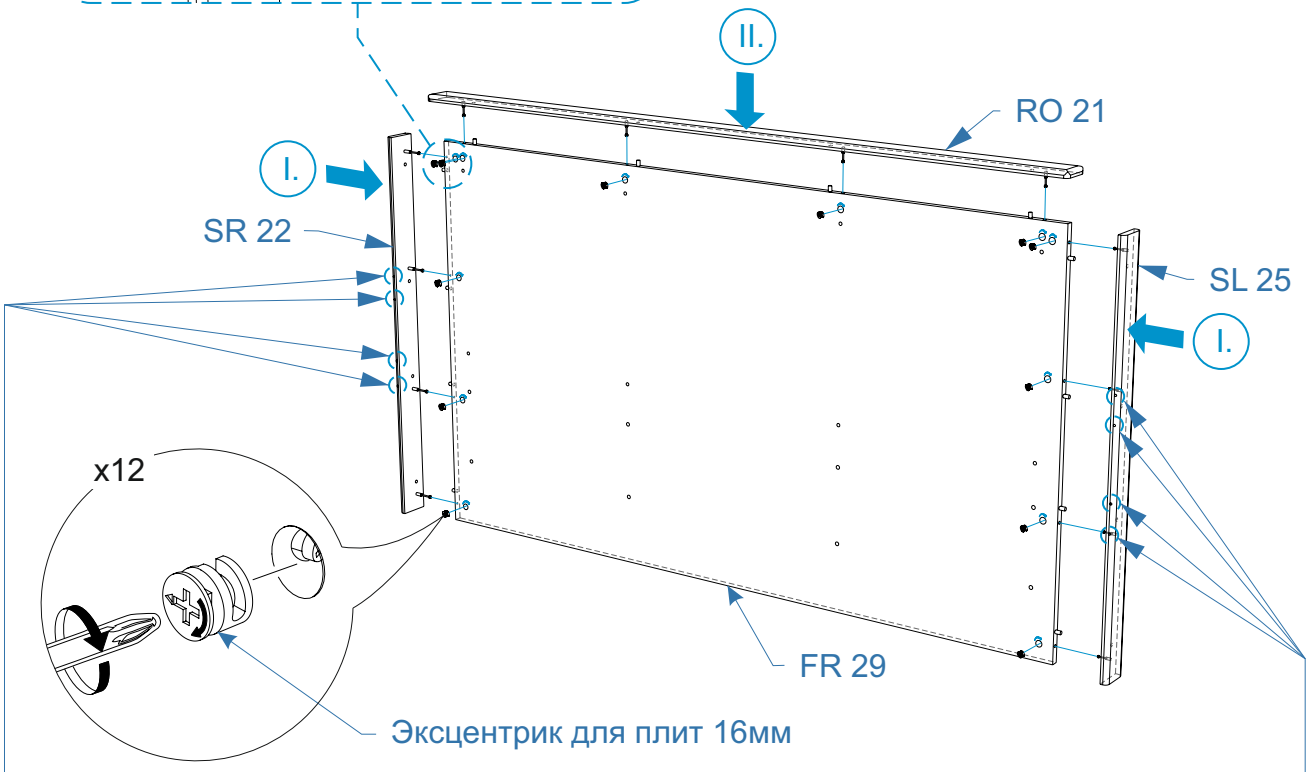

Установить детали SR 22 и SL 25 отверстиями к задней стороне изголовья, отверстия необходимы для крепления приставного модуля.

20.

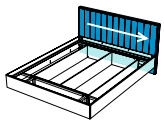

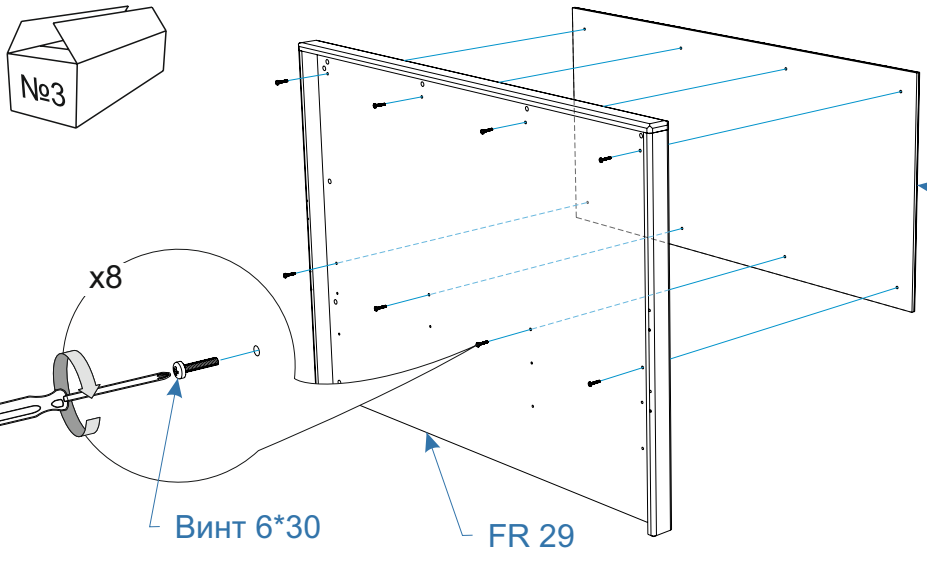

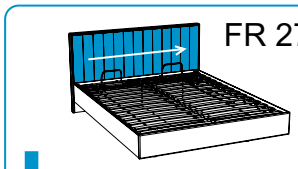

направление ворса ткани на накладке изголовья слева направо

21.

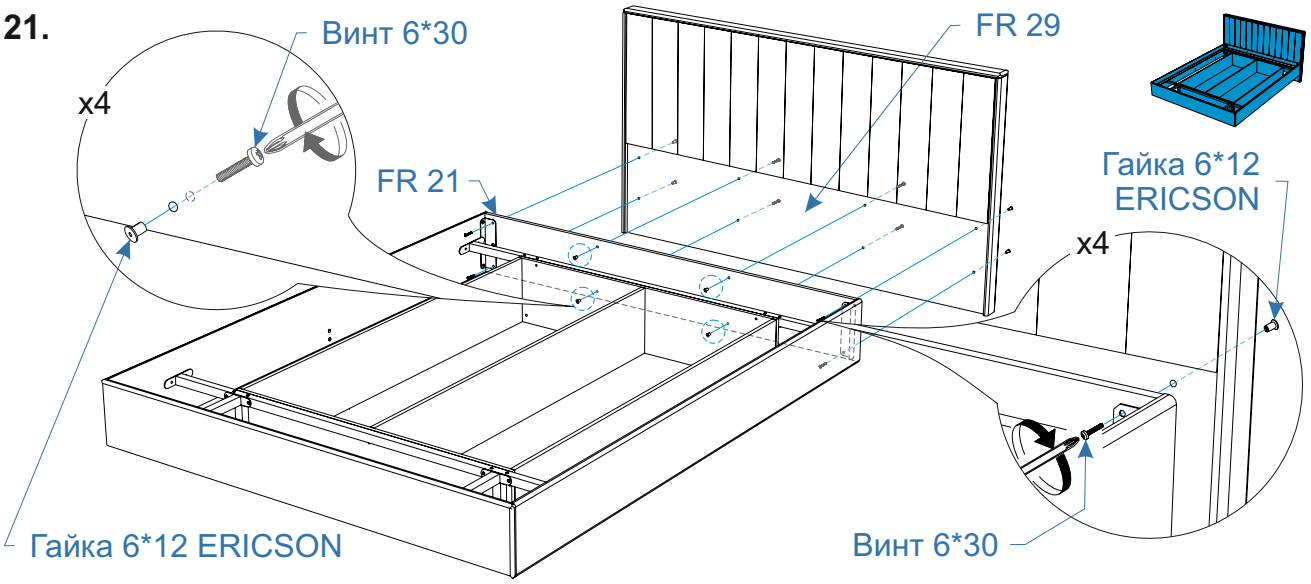

22. ⚠ **НЕ ЗАТЯГИВАТЬ ВИНТЫ**

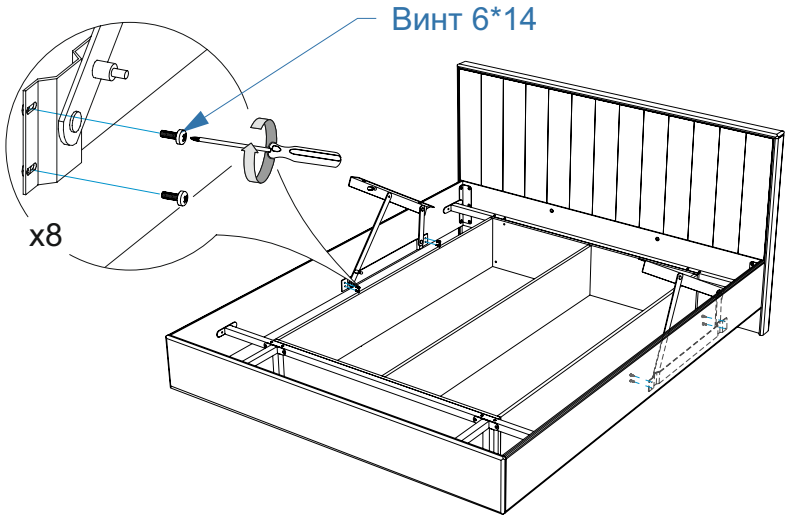

23.

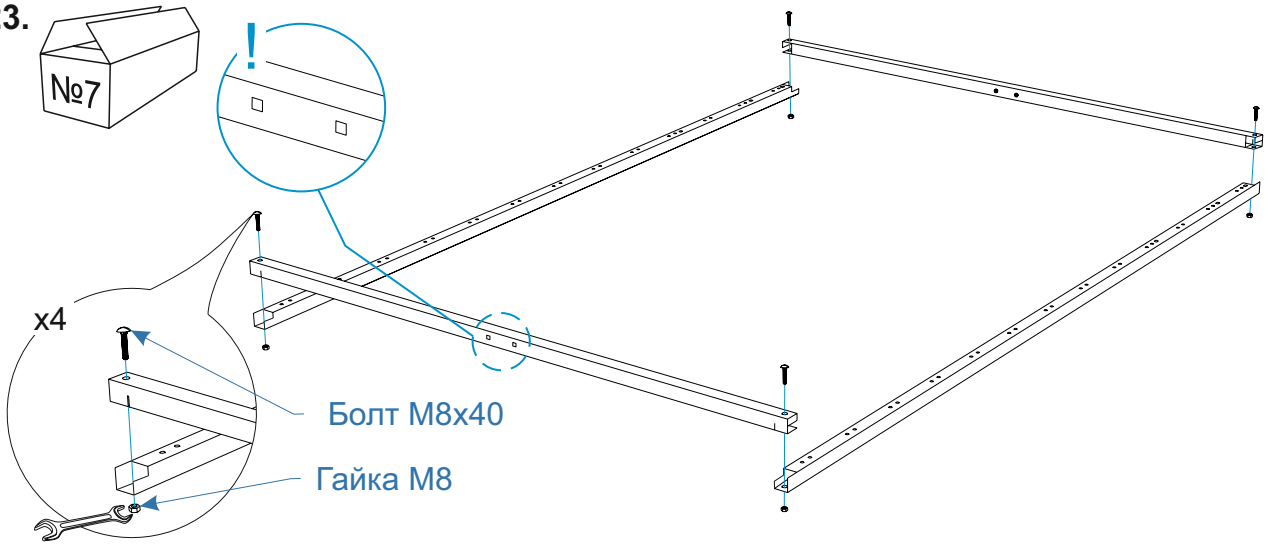

24.

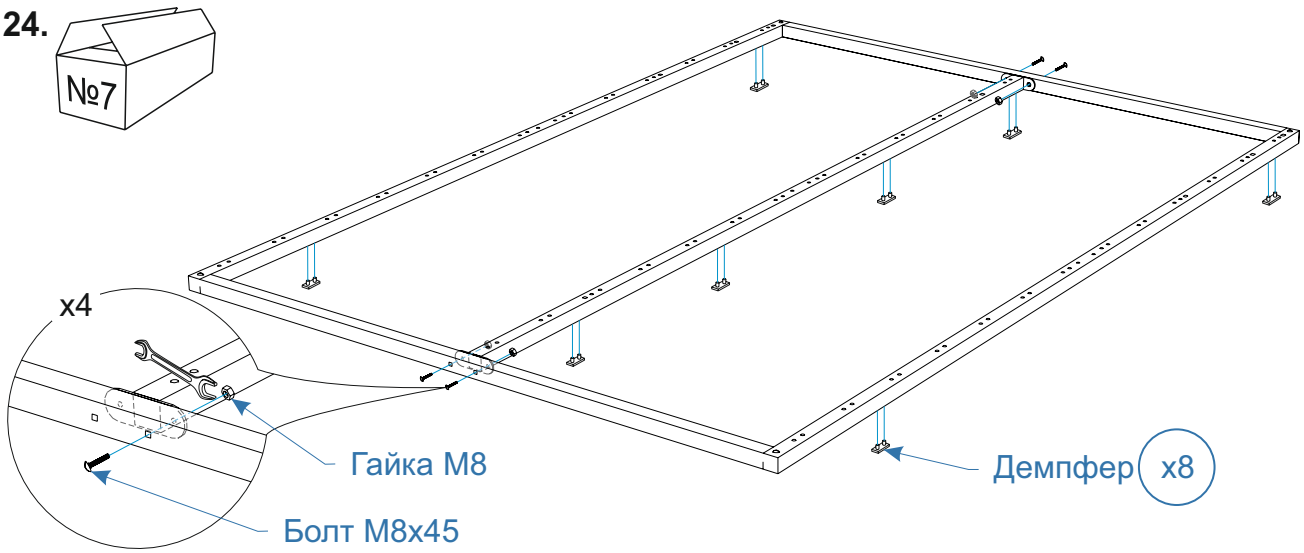
№7
x4
Гайка M8
Болт M8x45
Демпфер
x8

25.

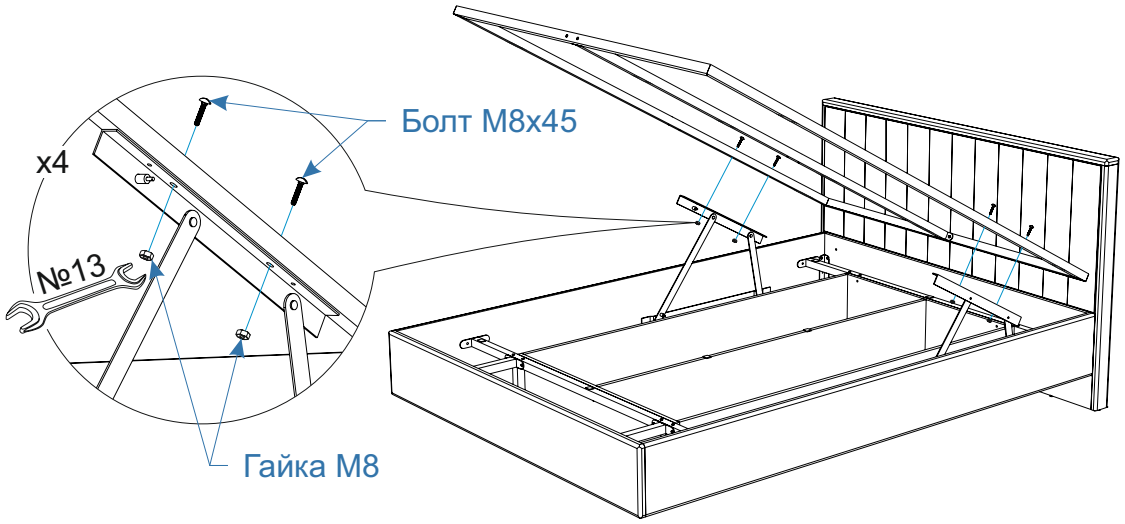
x4
№13
Болт M8x45
Гайка M8

26.

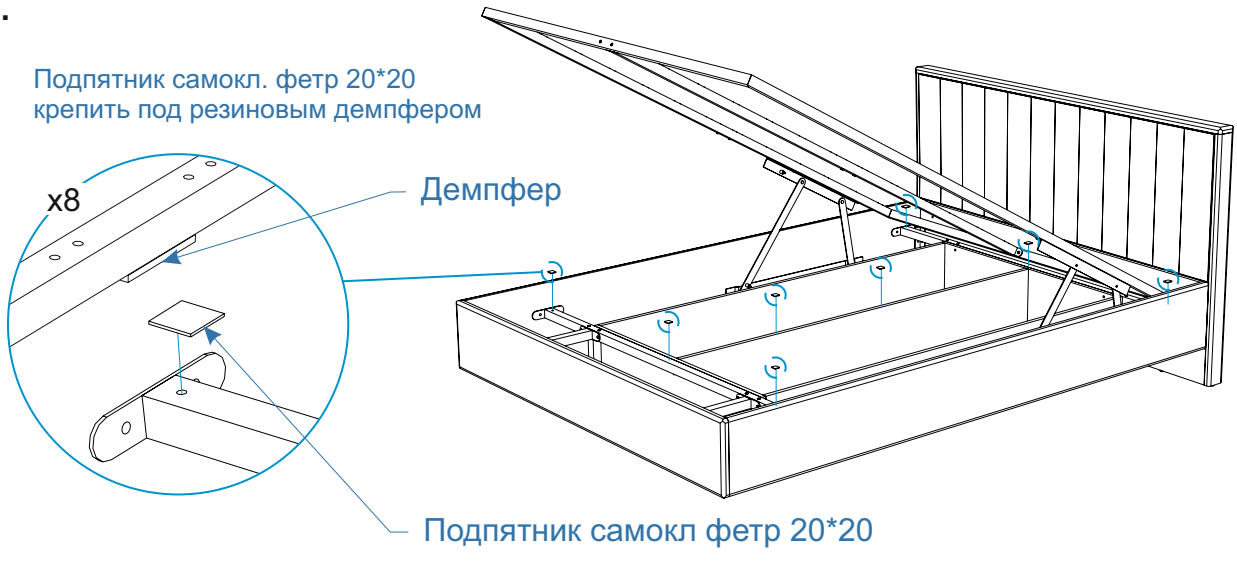
Подпятник самокл. фетр 20*20
крепить под резиновым демпфером
x8
Демпфер
Подпятник самокл фетр 20*20

27.

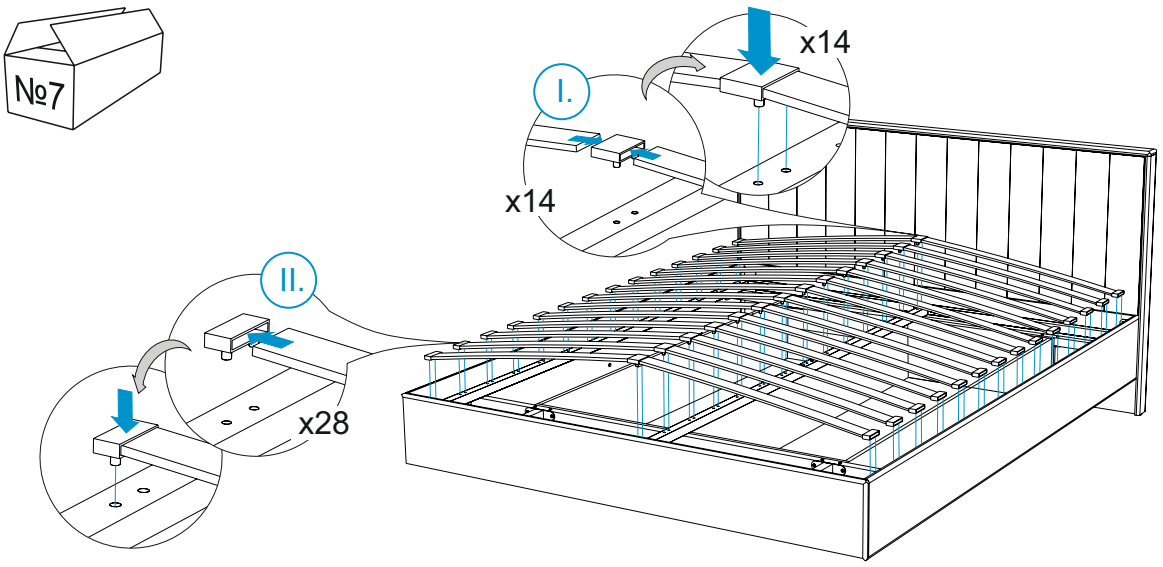
№7
I.
x14
x14
II.
x28

28.

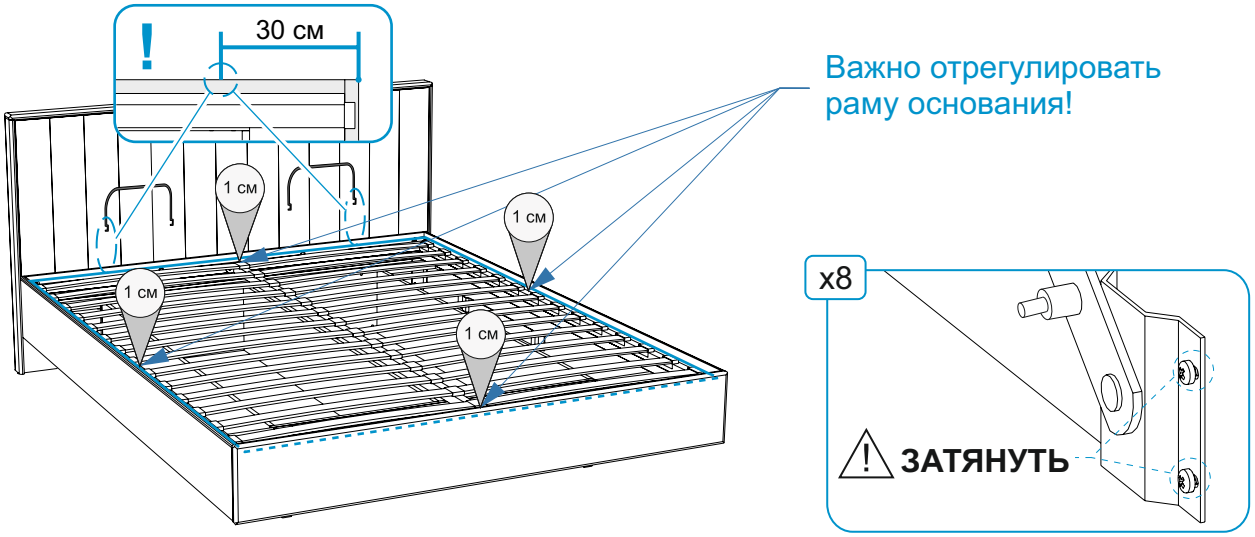
!
30 см
1 см
1 см
1 см
1 см
Важно отрегулировать раму основания!
x8
ЗАТЯНУТЬ

29.

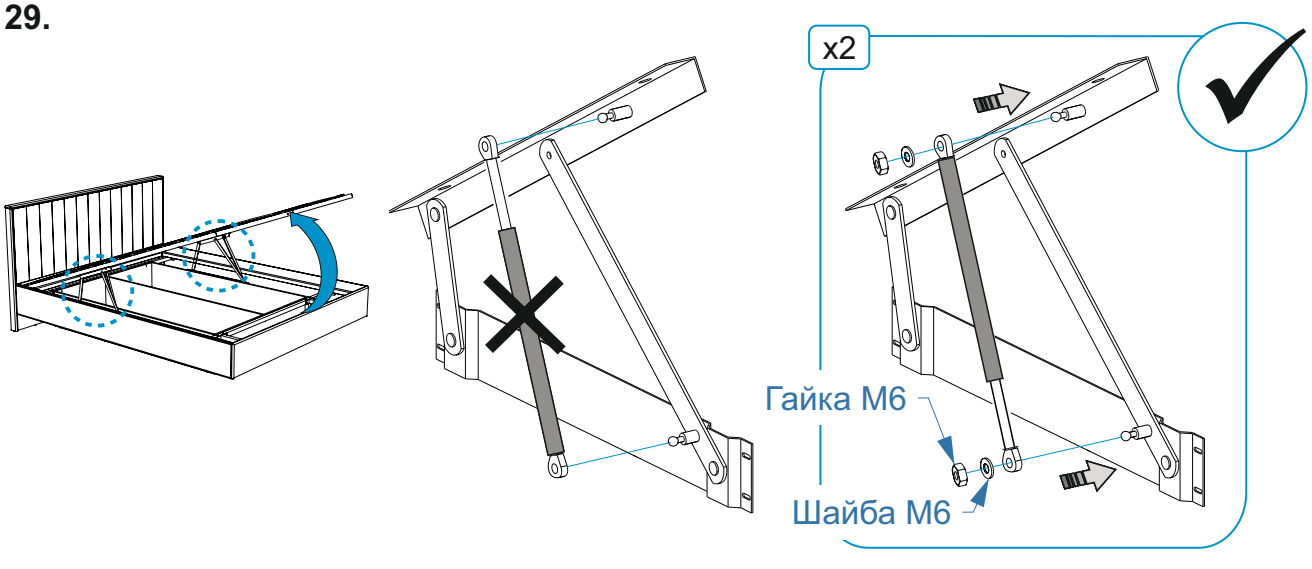
x2
Гайка М6
Шайба М6

30.

Хлястик крепить за
центральную перемычку рамы !

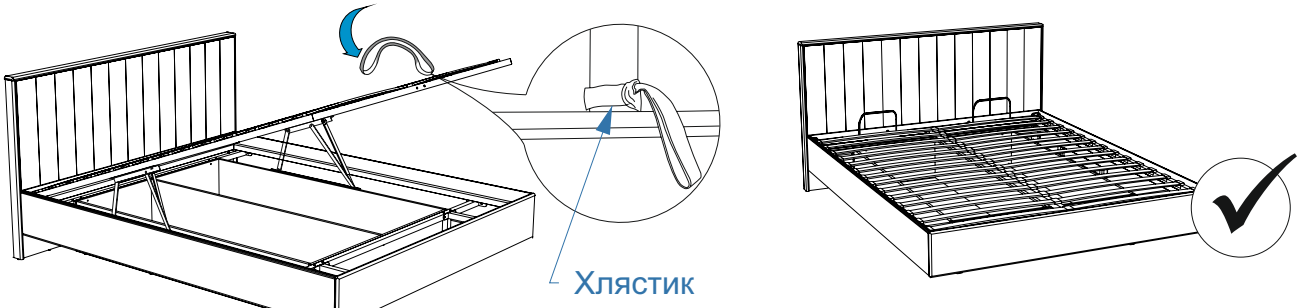

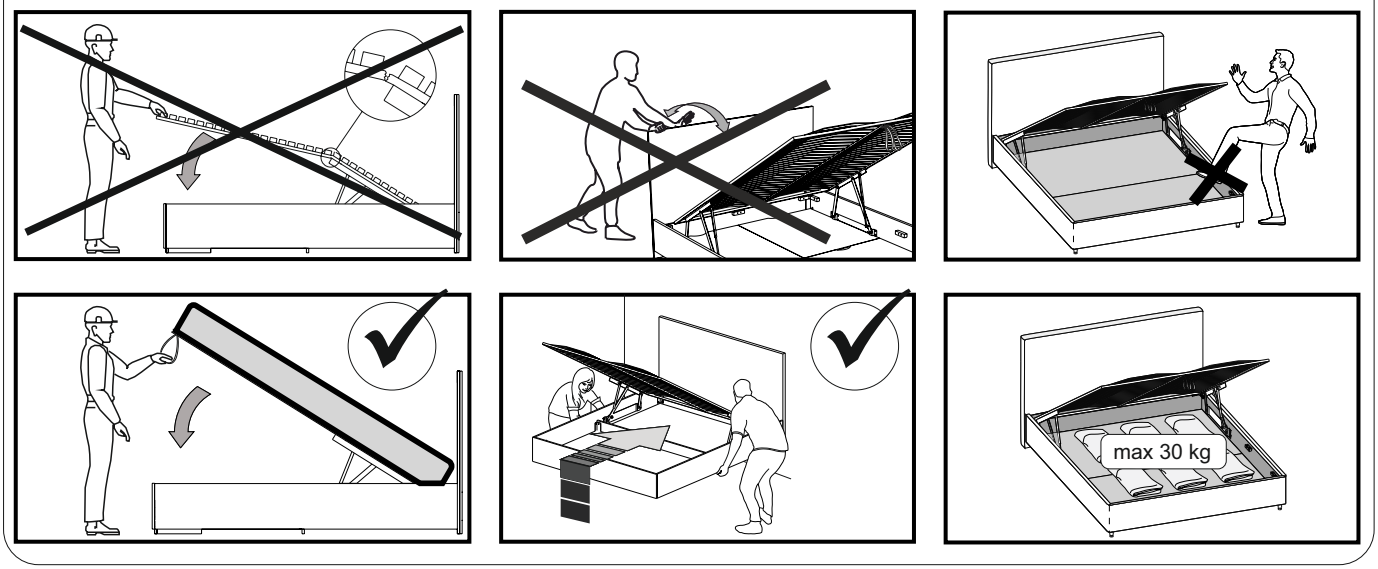

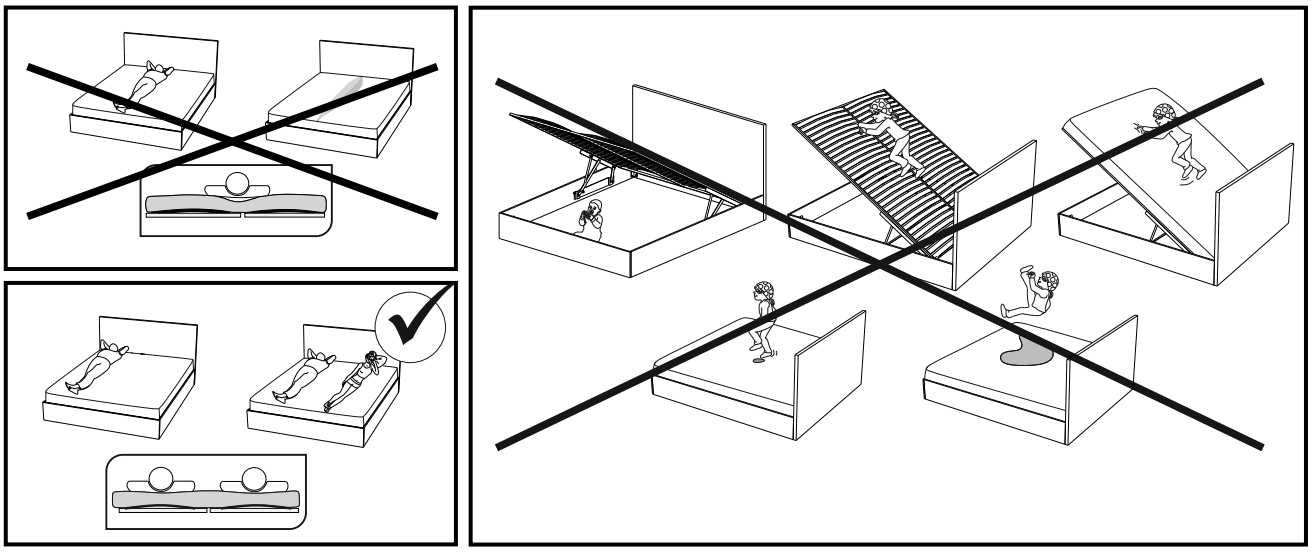

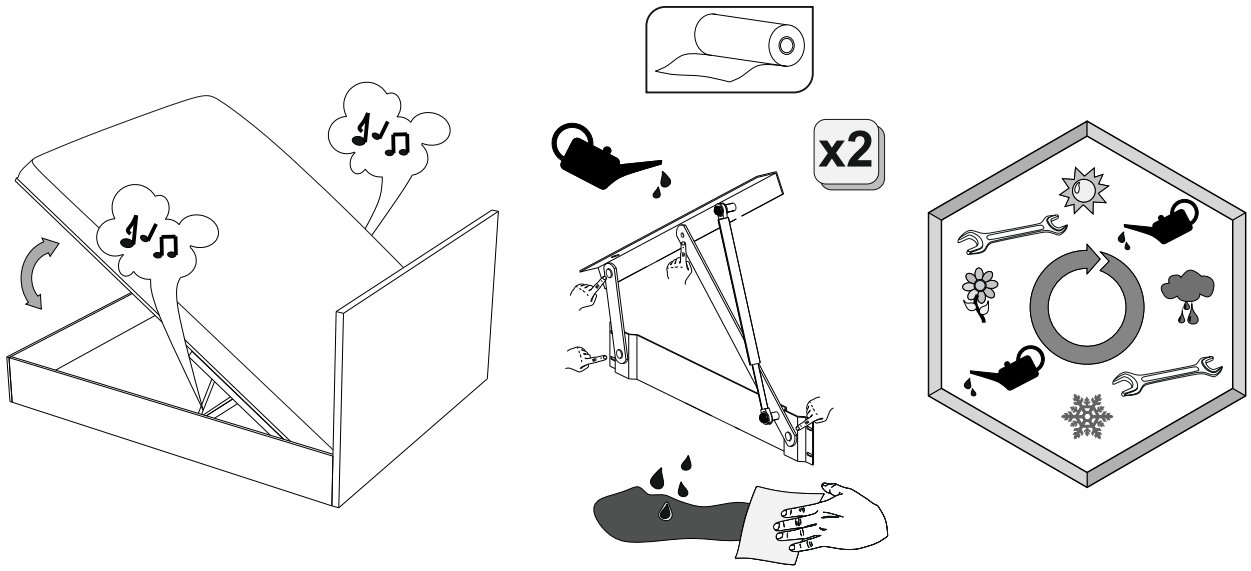

Рекомендуется периодически (1 раз в полгода) проводить смазку трущихся частей механизма и проверять подтяжку болтовых и винтовых соединений, при необходимости подтягивать их!