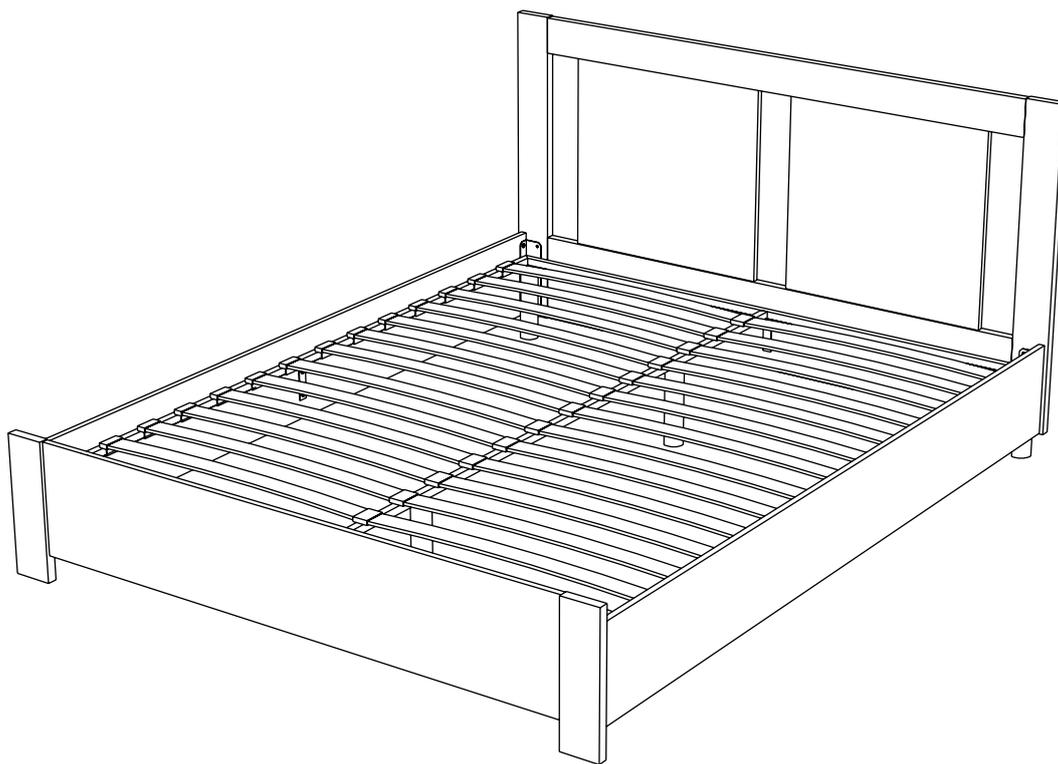




askona

ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

**Инструкция
по сборке кровати
Bonnie/Бонни
2052x1452x950/2052x1652x950/2052x1852x950**



ТР ТС 025/2012 ГОСТ 16371-2014

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU




Перед сборкой

1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектующей ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
6. Все не задействованные технологические отверстия и фурнитуру закрыть заглушками.

Для сборки вам понадобится:

	<p>Крестовая отвертка</p>
	<p>Молоток</p>

**Комплектовочная ведомость кровать
Bonnie (Бонни)
2052x1452x950/2052x1652x950/2052x1852x950**

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение	
1/2	Упаковка SL/SR Кровать Bonnie 200*35*7	FR 2	Изголовье 242*1252*25/242*1452*25/242*1652*25	1		
		FR 3	Изголовье 100*1252*25/100*1452*25/100*1652*25	1		
		FR 1	Изголовье 884*100*25	1		
		FR 7	Изголовье 884*100*25	1		
		FR 6	Изножье 358*100*25	1		
		FR 10	Изножье 358*100*25	1		
		SL 1	Царга кровати левая 2001*242*16	1		
		SR 1	Царга кровати правая 2001*242*16	1		
		FR 9	Изножье 288*1252*16/288*1452*16/288*1652*16	1		
			Упаковка фурнитуры	1		
			Инструкция по сборке	1		
			Паспорт по эксплуатации	1		
		Упаковка фурнитуры Кровать Bonnie	FCE016	Шток эксцентрика евроинт 34мм	28	
			FCE019	Эксцентрик для плит 16мм	44	
			FCE014	Шток эксцентрика двухсторонний 84мм	8	
			FFB027	Уголок металл 200*52*30	2	
			FOP005	Шкант 8*30	4	
			FOP006	Шкант 8*40	16	
			FFD017	Заглушка самоклеющаяся D17, цвет	44	
			FMP114	Гайка 6*12 ERICSON сквозная	4	
			FMP074	Винт 6*14 DIN 7985	32	
			FMP087	Винт 6*30 DIN 7985	4	
	FOP044		Полка металлическая 50*100*25	4		
	FOS007		Подпятник самокл фетр D17 чрн	4		
	FRS014	Подпятник 40*20	2			
	FTS001	Гвоздь толевый 2*25	4			
2/2	Упаковка FR Кровать Bonnie 48*54*4/58*54*4/68*54*4	FR 4	Изголовье 538*476*16/538*576*16*538*676*16	2		

**Комплектовочная ведомость кровать
Bonnie (Бонни)
2052x1452x950/2052x1652x950/2052x1852x950**

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/1	Упаковка металлическое основание Кровать Bonnie *-упаковка комплектуется инструкцией по сборке сборно-разборного металлического основания кровати	KR	<i>Кронштейн</i>	4	
		SU	<i>Ножка</i>	6	
		RC	<i>Штанга поперечная (с заглушками на торцах)</i>	2	
		BD	<i>Штанга продольная наружная</i>	2	
		BI	<i>Штанга продольная внутренняя</i>	1	
		LD	<i>Латодержатель</i>	30	
		LD 2	<i>Латодержатель двойной</i>	15	
		LT	<i>Латофлекс</i>	30	
		V1	<i>Винт М6*30</i>	20	
		V2	<i>Винт М8*20</i>	5	
		G1	<i>Гайка М6</i>	20	
		WA	<i>Шайба</i>	20	
		SC	<i>Шуруп 6,3*13</i>	16	
			<i>Ключ гаечный</i>	1	
			<i>Ключ шестигранный Г-образный</i>	1	

(не используется)

