


askona

СПИТЕ, ЧТОБЫ ЖИТЬ

Инструкция
по сборке тумбы прикроватной
Selenga (Селенга)
207Т001, 207Т011

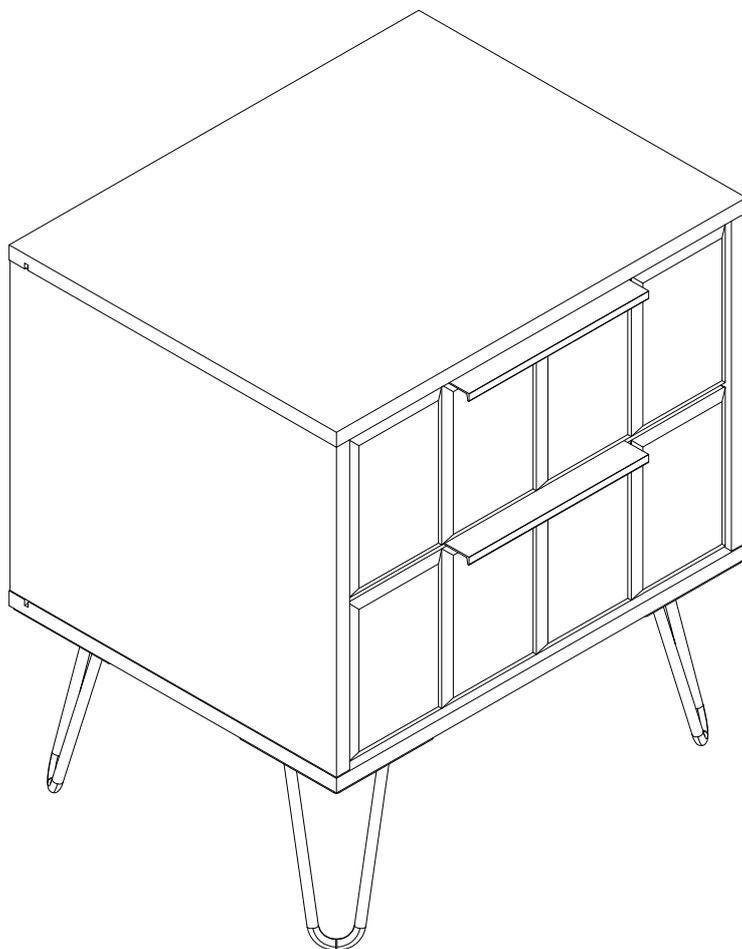

ТР ТС 025/2012


Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР025 009.01 01706
от 17.04.2023 г., действительна до 16.04.2028 г. включительно

Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные
ASKONA.RU







Перед сборкой

1. Проверить вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранить упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплекточной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.




Для сборки вам понадобится:

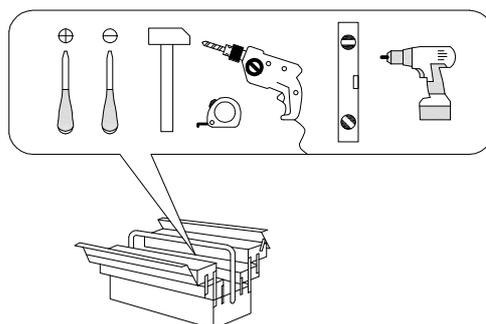


0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

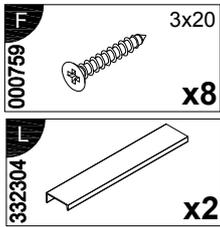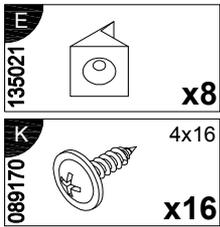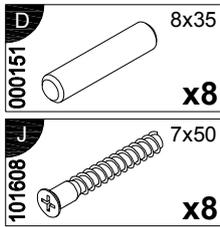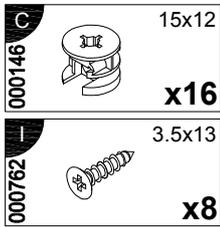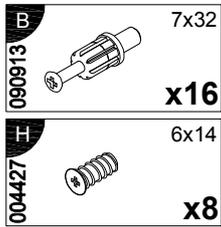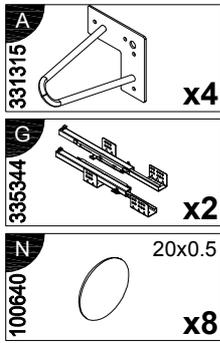


N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	502x401x16	1	1	6	350x140x16	2	1
2	502x401x16	1	1	7	350x140x16	2	1
3	354x400x16	1	1	8	428x140x16	2	1
4	354x400x16	1	1	9	478x364x3	1	1
5	463x171x16	2	1	10	438x343x3	2	1

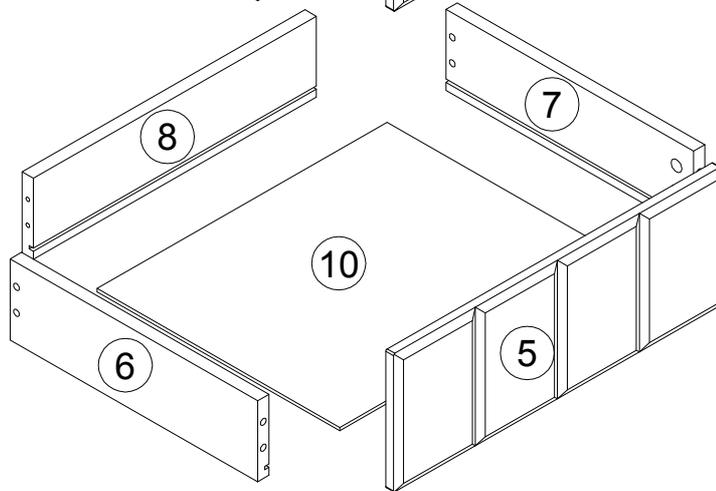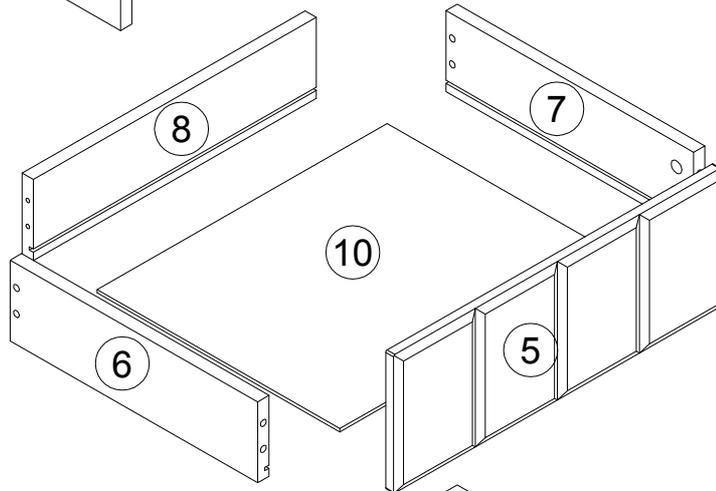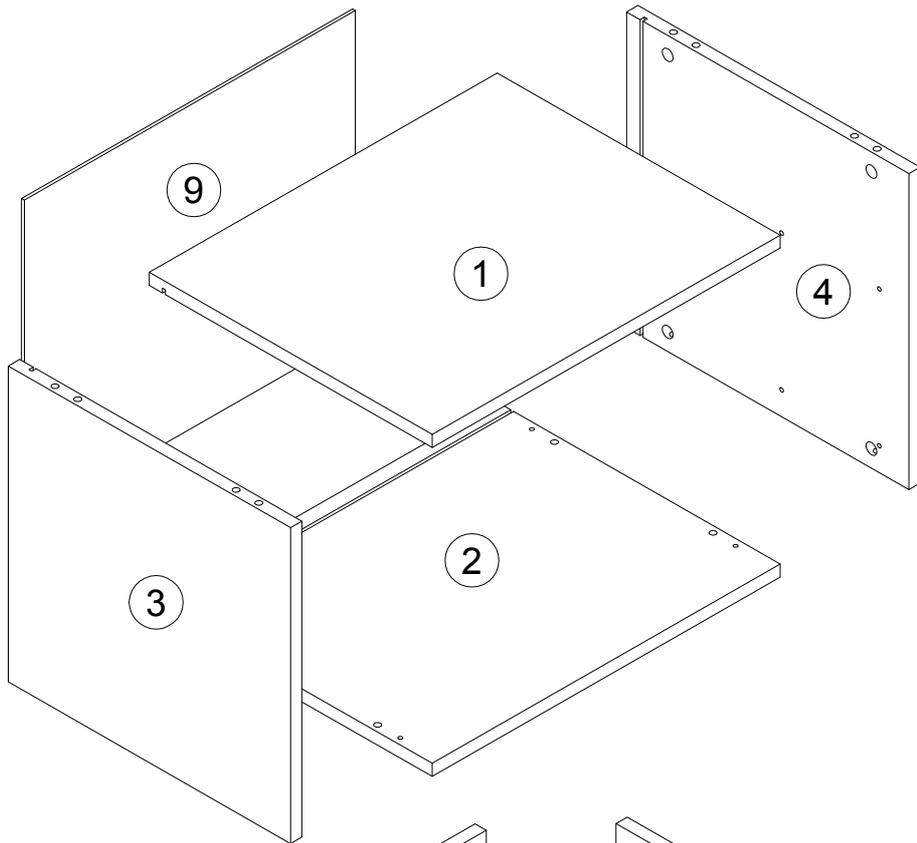


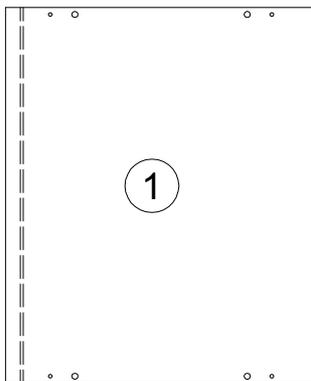


492x400x16

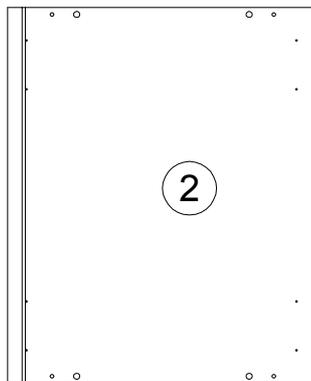


492x400x16

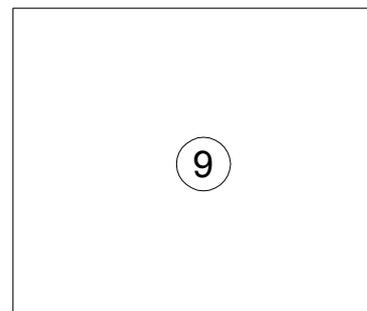


468x400x3

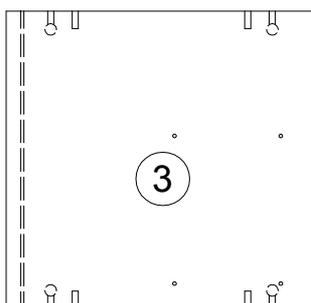


390x399x16

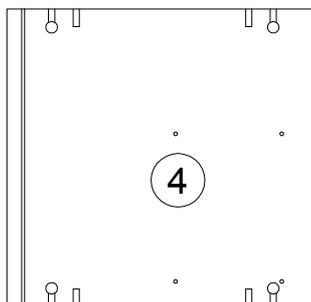

390x399x16

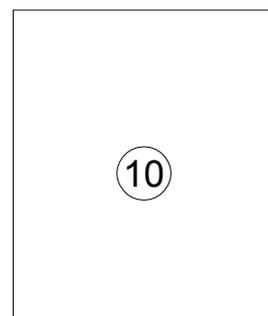


410x343x3

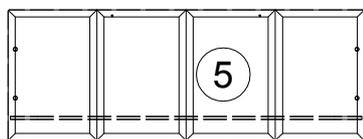

452x190x16



350x100x16



400x100x16



350x100x16

1



x2

000146 C



15x12

x8

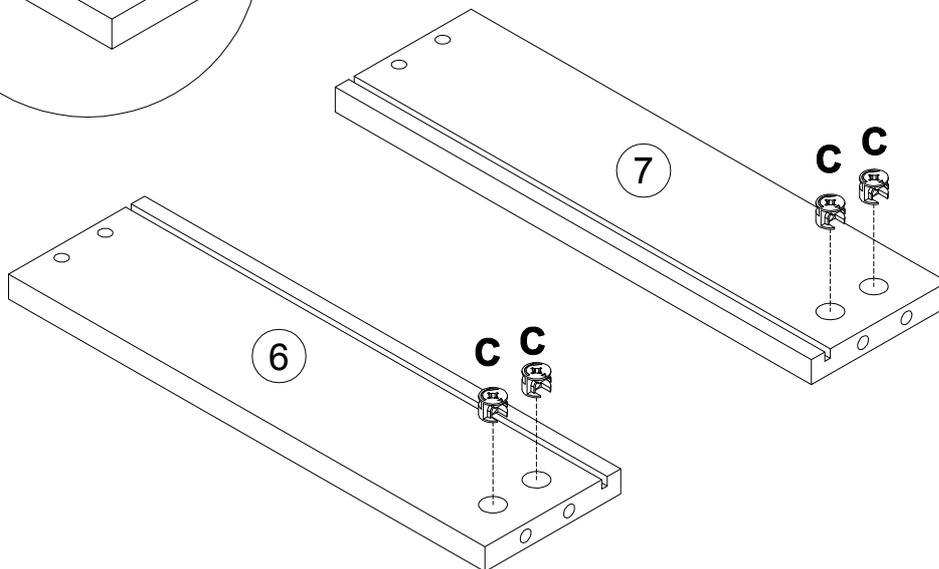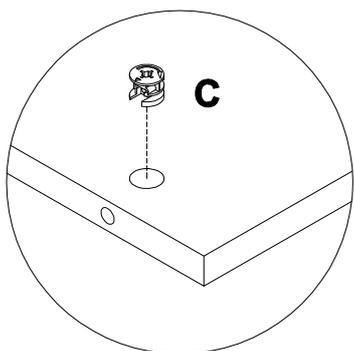

2

x2

B
090913



7x32

x8

L
332304






x2

I
000762





3.5x13

x4

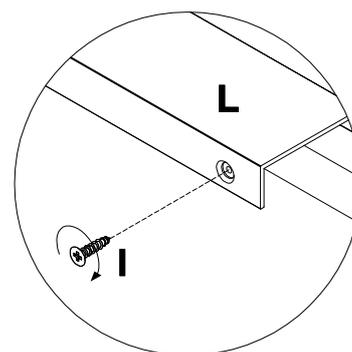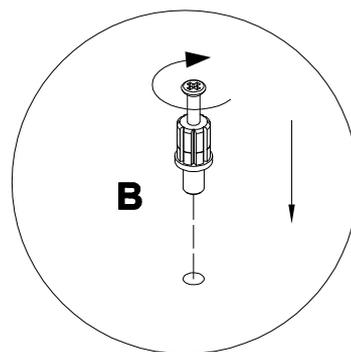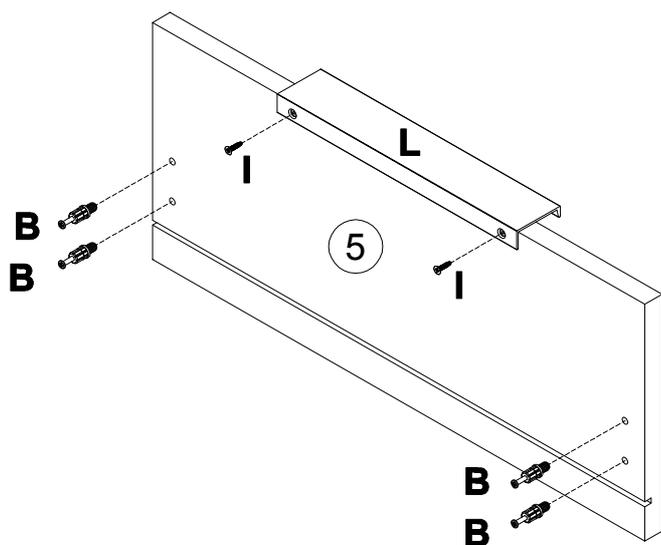


3

x2

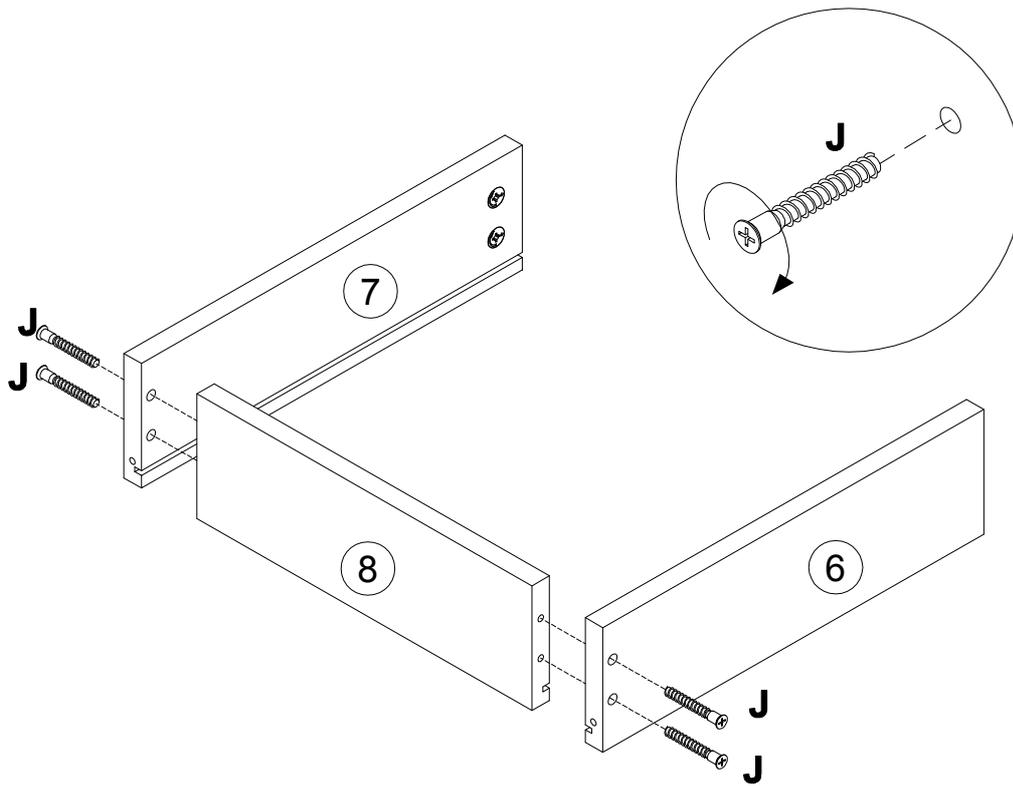

4

x2

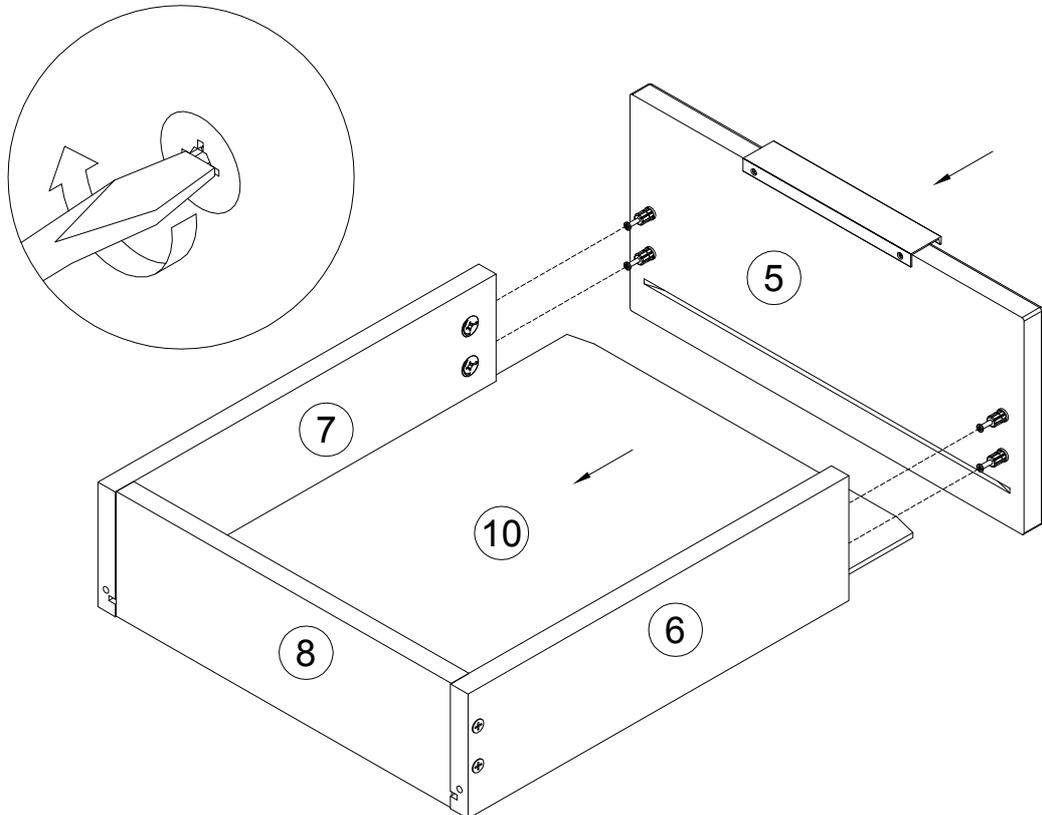



5

x2

100640 N

20x0.5

x8

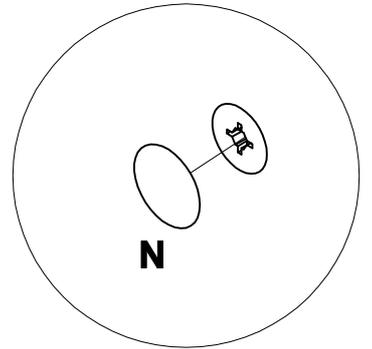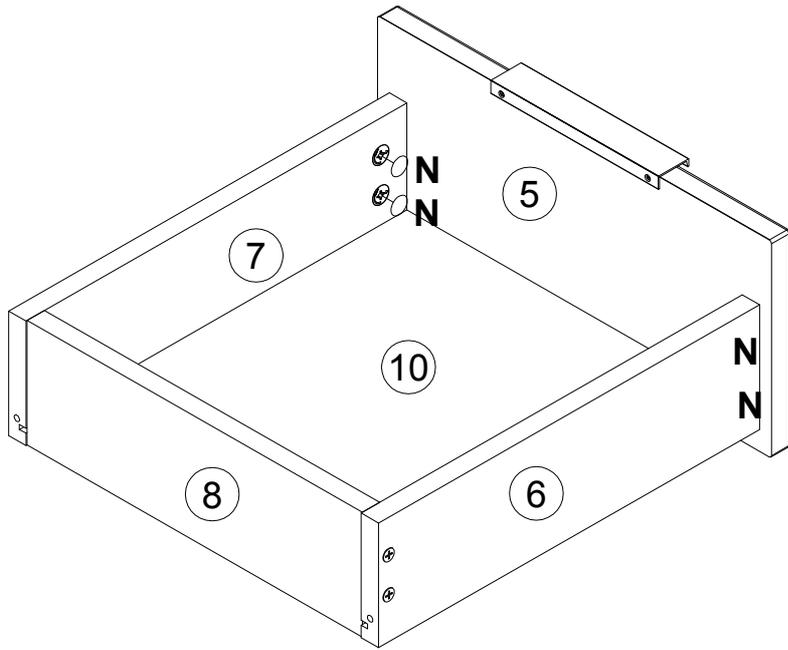


6

090913 B



7x32

x8


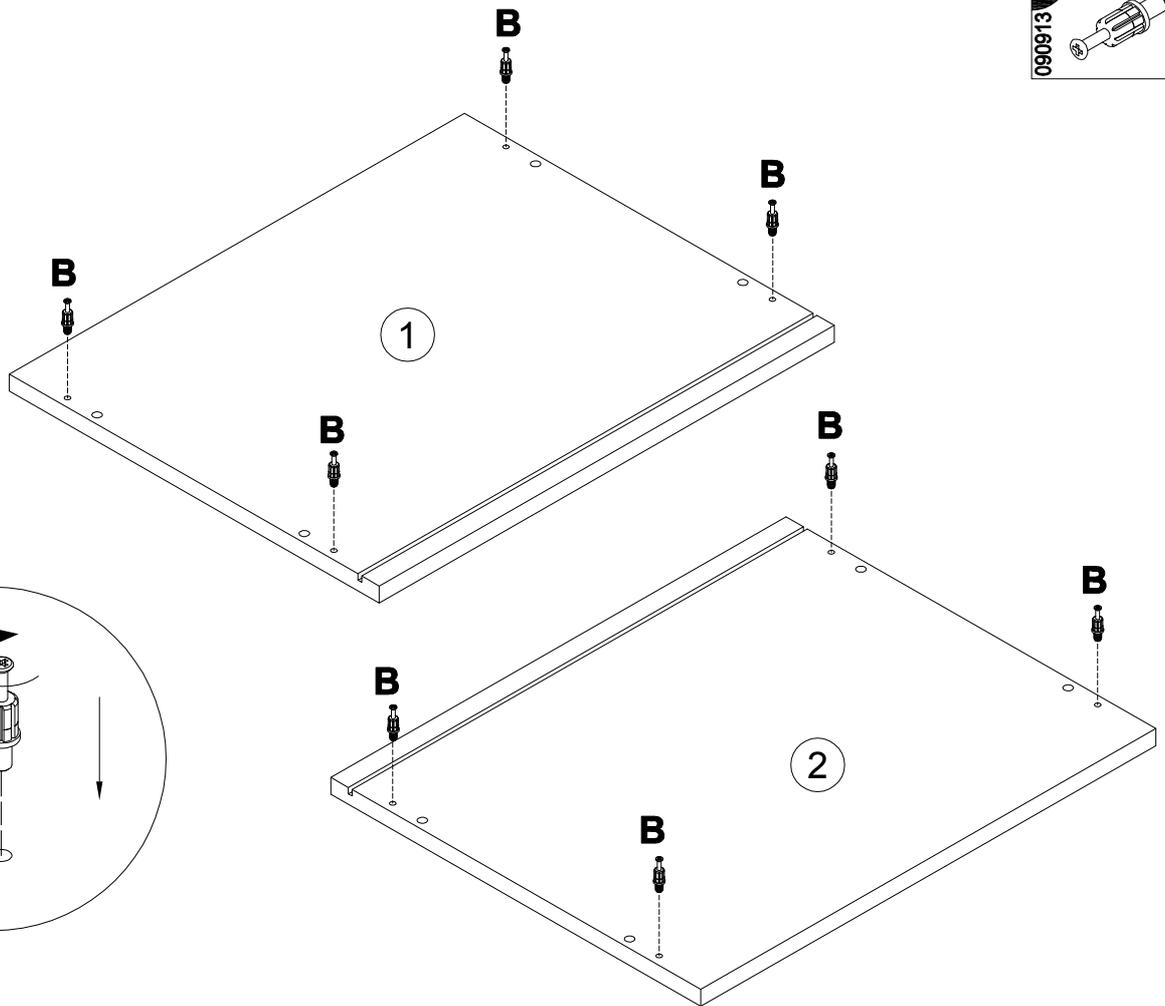


7



C		15x12	D		8x35
		000146			x8

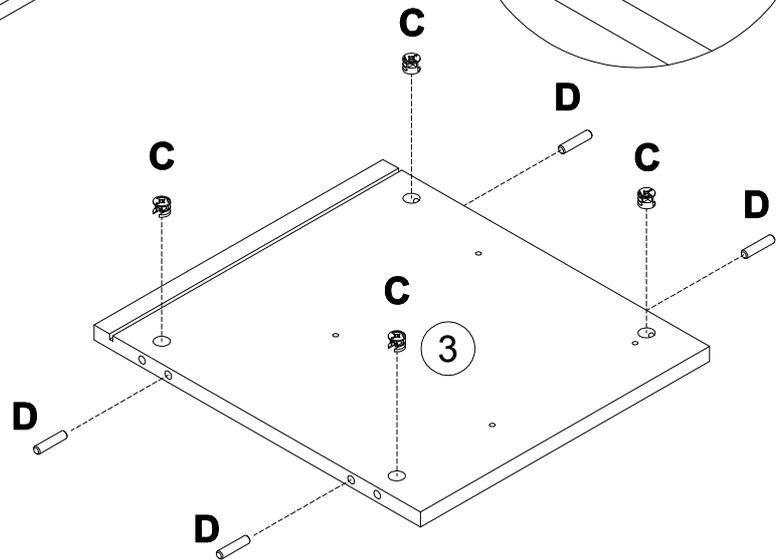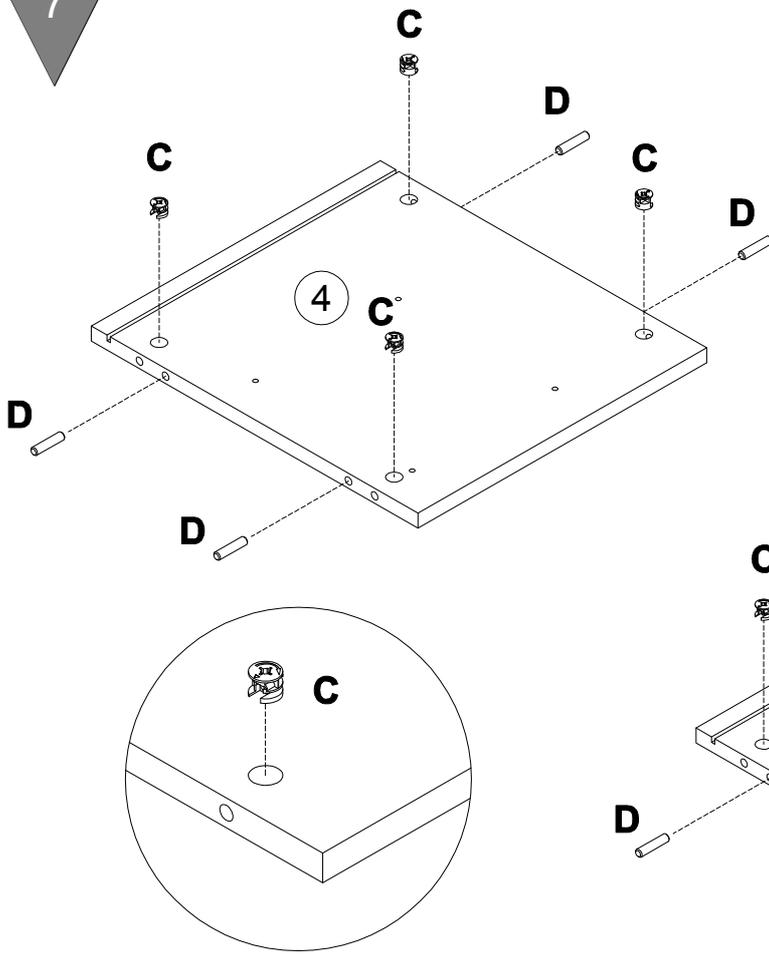



8

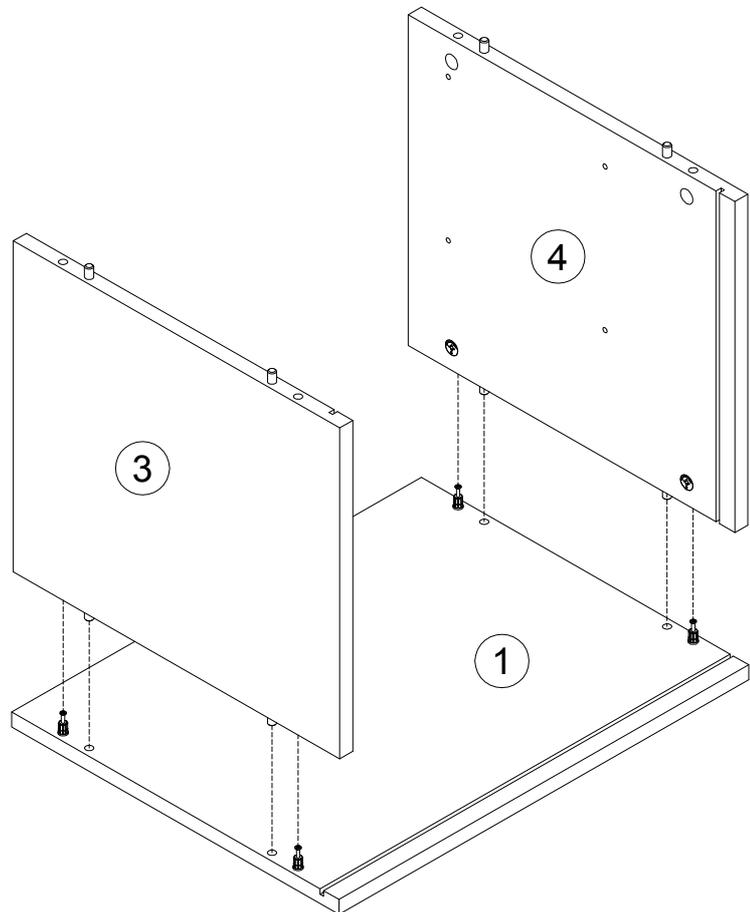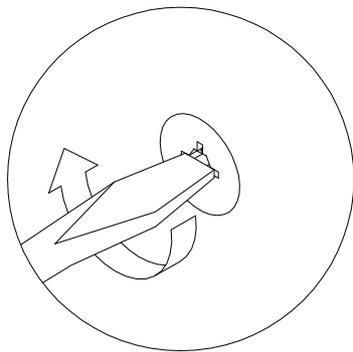


9

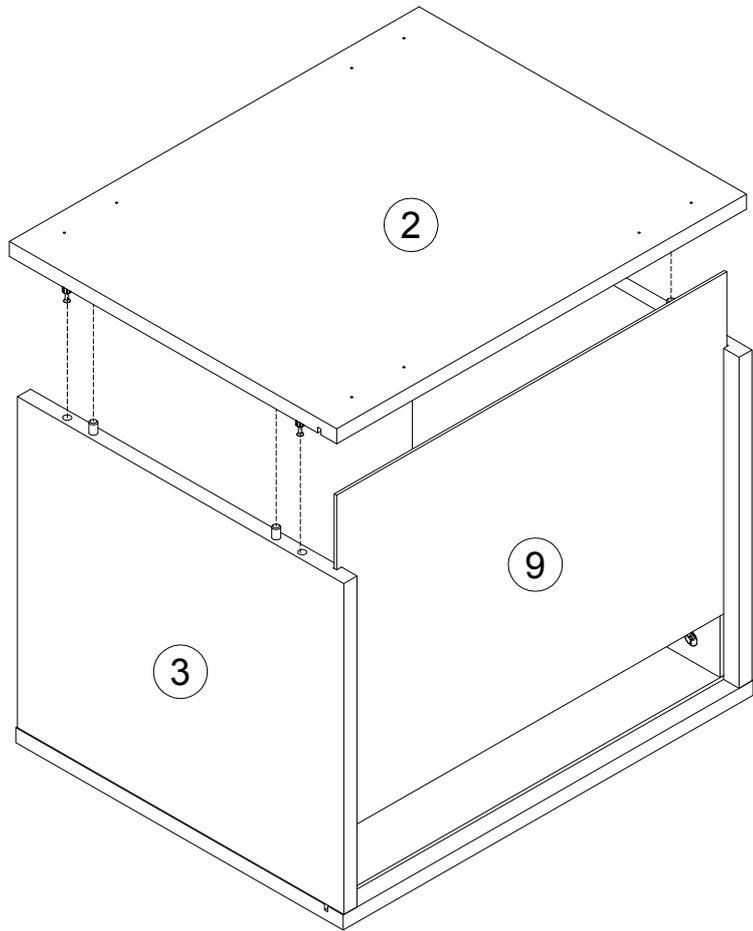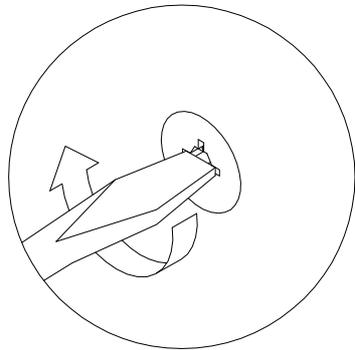




10

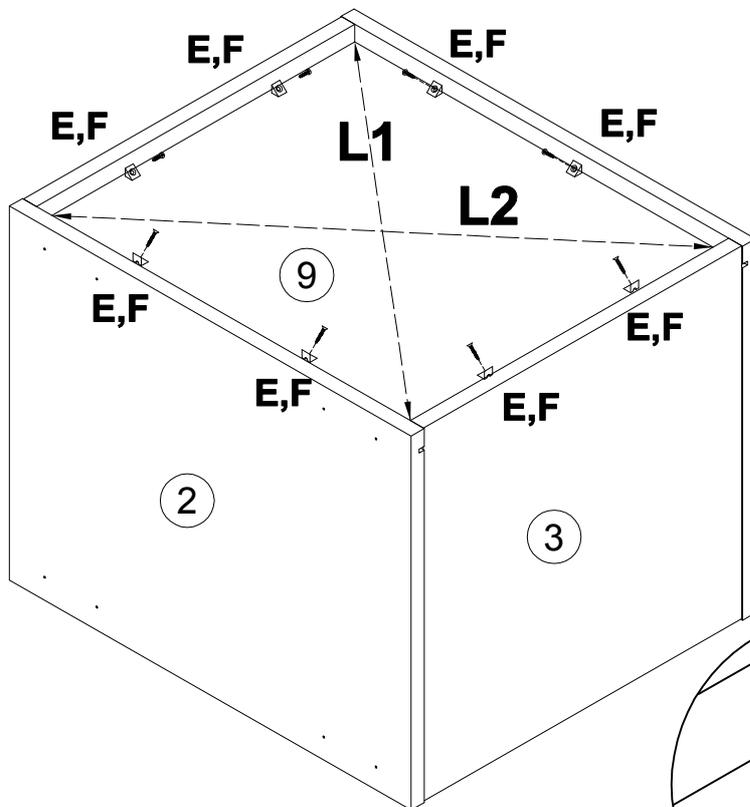


L1=L2

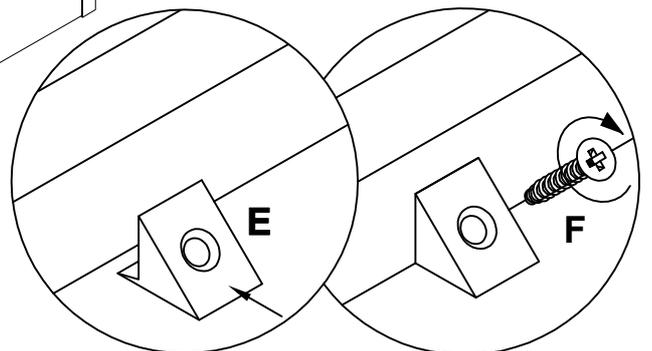

A		x4	K		4x16
331315			089170		x16

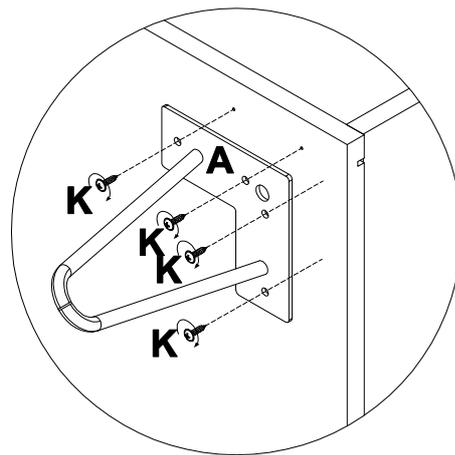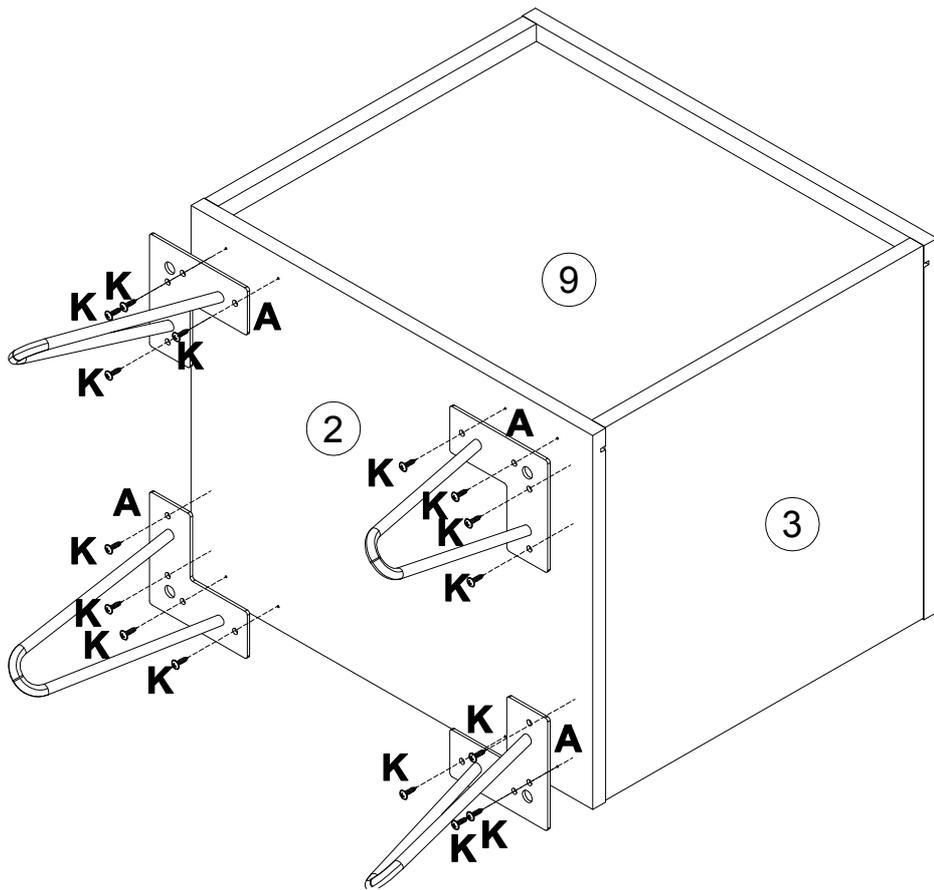

G		x2	H		6x14
336944			004427		x8

